


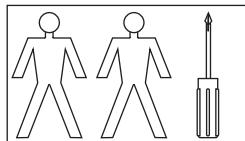
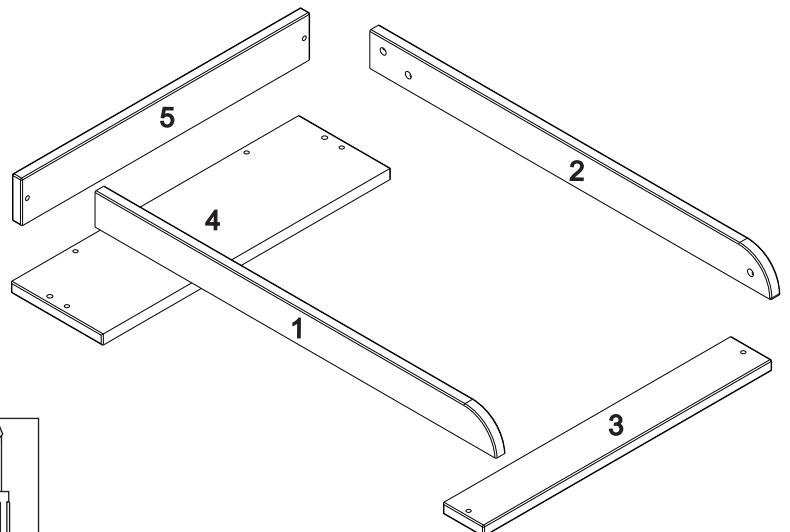


Basic


54cm x 8cm x 77,5cm

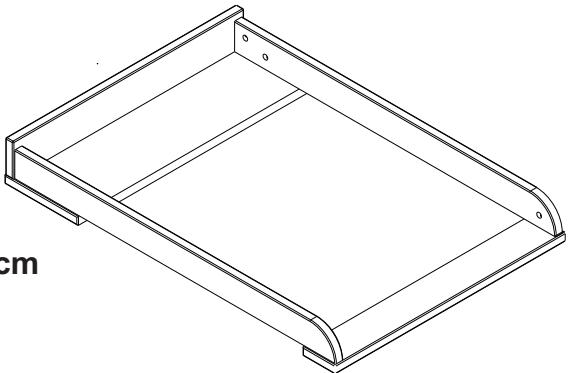


x1



f5
Ø 8x32 x2




h9
Ø 10x13 x8




h2
Ø 6x50 x8



e6
M4x12 x5





z2
x3

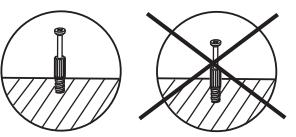

UPOZORNĚNÍ:

- Je nutné, aby výrobek sestavil dospělý.
- Při otevírání balení buďte opatrní - obsahuje malé části, které v rozloženém stavu představují nebezpečí pro děti mladší tří let.
- Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Mějte na paměti riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, např. elektrického topení, plynového ohně apod.
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce.
- Pečlivě si přečtěte návod k sestavení a uschověte ho k pozdějšímu použití.
- Veškeré změny provedené uživatelem musí být prováděny podle pokynů výrobce.
- Plastové sáčky a další obaly uchovávejte mimo dosah dětí.

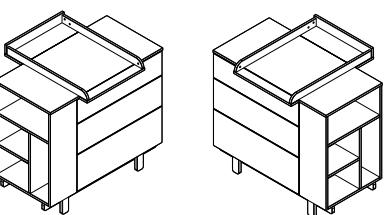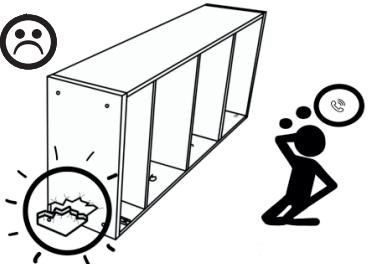

115,5cm x 101cm x 77,5cm

UPOZORNENIE:

- Je nutné, aby výrobok zostavil dospelý. Pri otváraní balenia budte opatrní - obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do troch rokov.
- Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcom.
- Majte na paměti riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, napr. elektrického kúrenia, plynového ohňa apod.
- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Starostlivo si prečítajte návod na zostavenie a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
- Všetky zmeny vykonané užívateľom musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu
- Plastové sáčky a ďalšie obaly uchovávajte mimo dosahu detí.

ATENȚIE:


- Produsul trebuie să fie montat de un adult. Aveți grijă la deschiderea ambalajului - conține părți mici care, atunci când sunt desfăcute, prezintă un pericol pentru copiii cu vîrstă de sub trei ani.
- Nu utilizați dacă orice parte a acestuia este deteriorată sau lipsesc, utilizați numai piese de schimb aprobată de producător."
- Fiți conștienți de riscul de flăcări deschise și alte surse de căldură puternică, cum ar fi încălzitoare electrice, foc cu gaz, etc.
- Respectați întotdeauna sfaturile producătorului.
- Citești cu atenție instrucțiunile de montare și păstrați-le pentru utilizarea în viitor.
- Toate modificările făcute de utilizator trebuie să fie conform instrucțiunilor producătorului
- Nu lăsați pungile de plastic și alte ambalaje la îndemâna copiilor.

1	750	x	58	1.0
2	750	x	58	1.0
3	540	x	76	1.0
4	540	x	171	1.0
5	540	x	76	1.0

150 mm
140 mm
130 mm
120 mm
110 mm
100 mm
90 mm
80 mm
70 mm
60 mm
50 mm
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm
0 mm


1

f5
 $\varnothing 8 \times 32$ x2

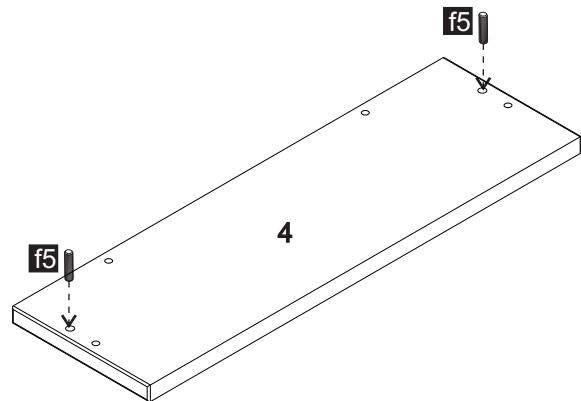**2**


h2
 $\varnothing 6 \times 50$ x2

h9
 $\varnothing 10 \times 13$ x2

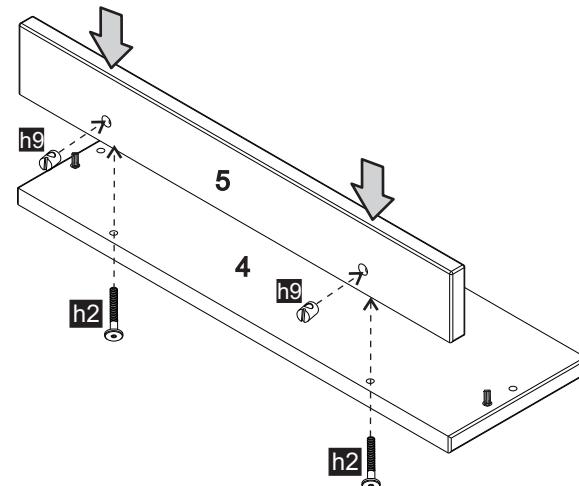**3**



h2
 $\varnothing 6 \times 50$ x4

h9
 $\varnothing 10 \times 13$ x4

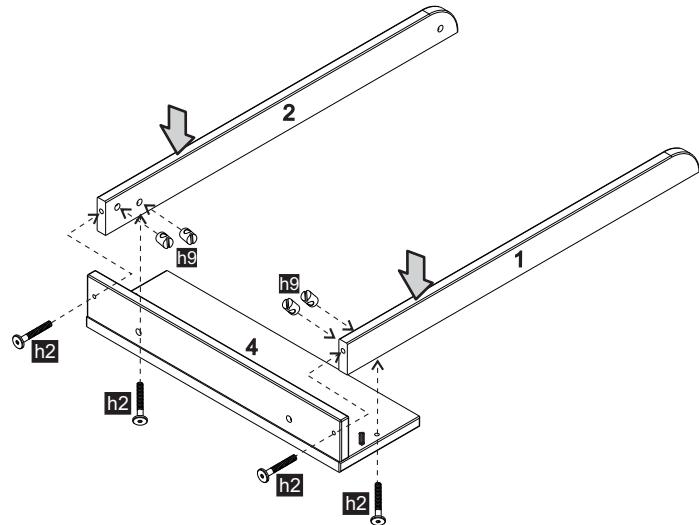
**4**

h2
 $\varnothing 6 \times 50$ x2


h9
 $\varnothing 10 \times 13$ x2

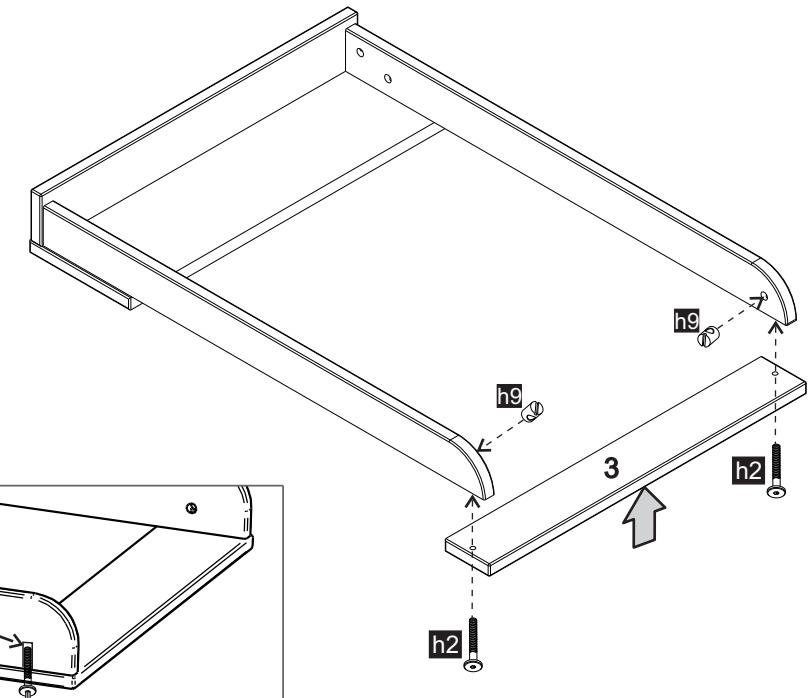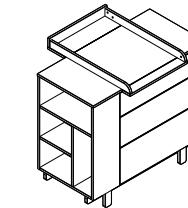**5a**


ver. L

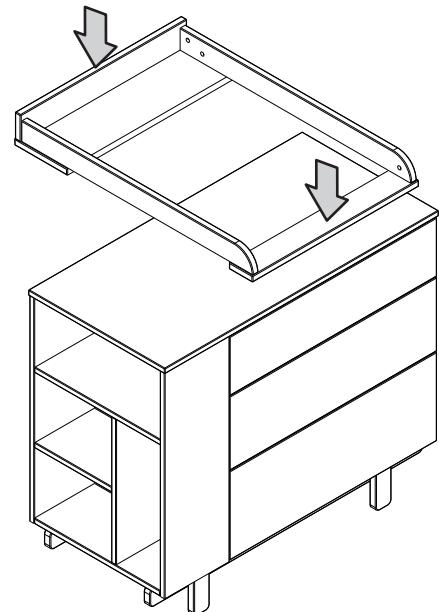



5b

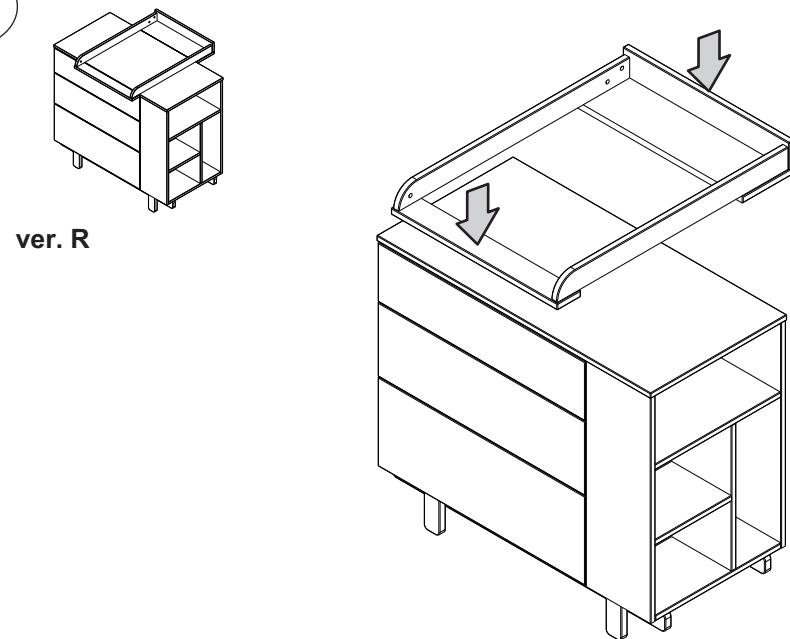

8

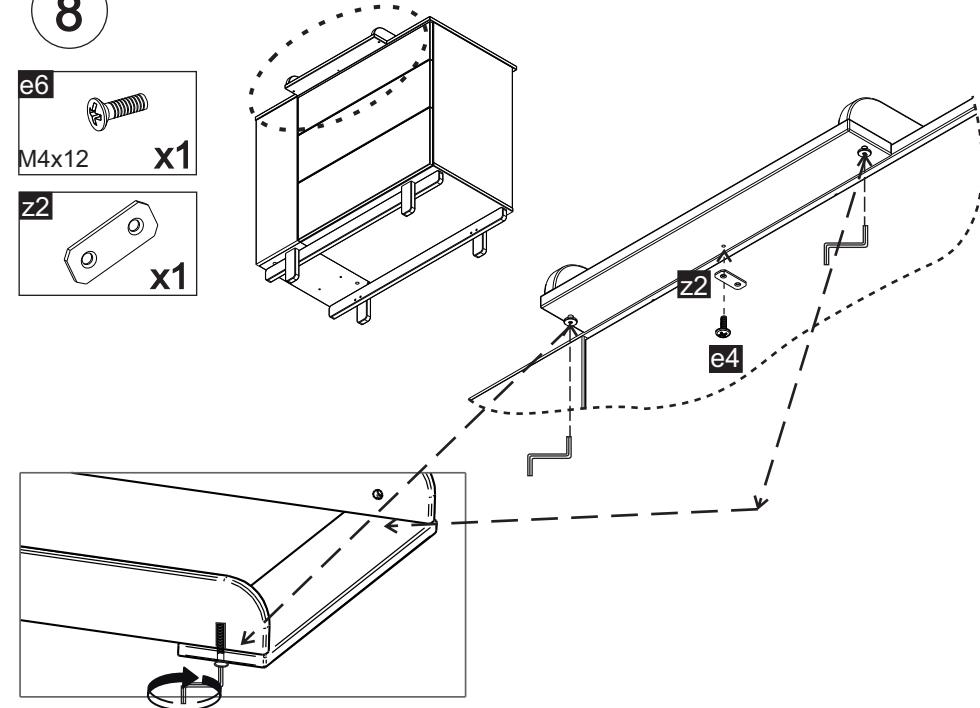

6

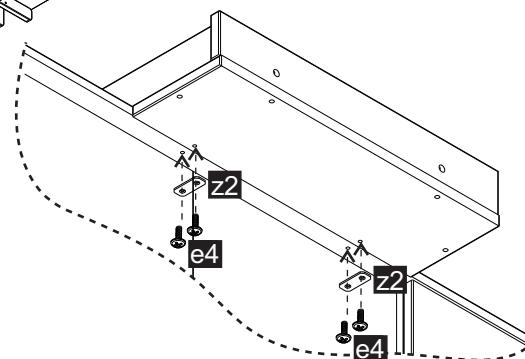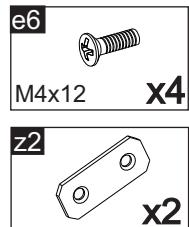

9

