


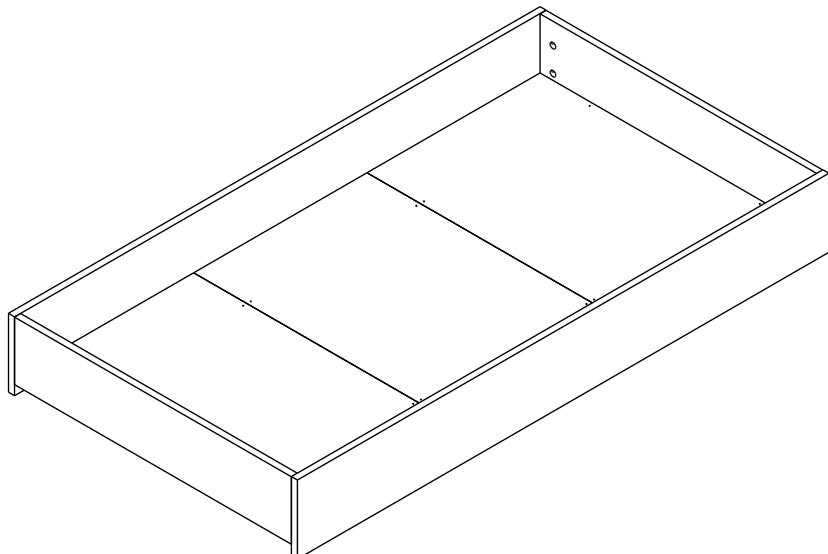
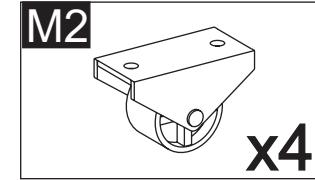
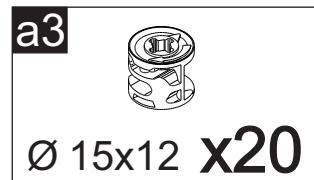
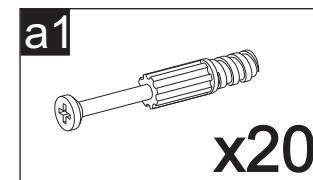
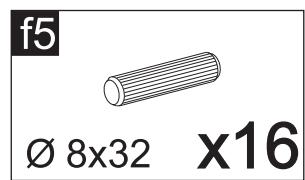
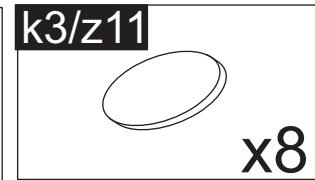
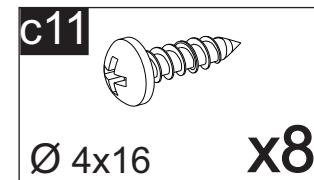
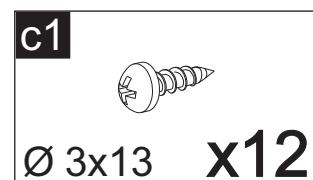
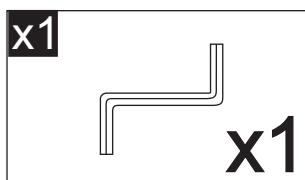
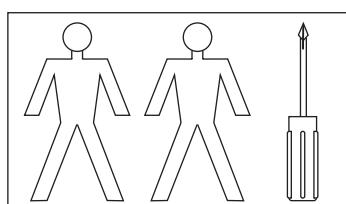
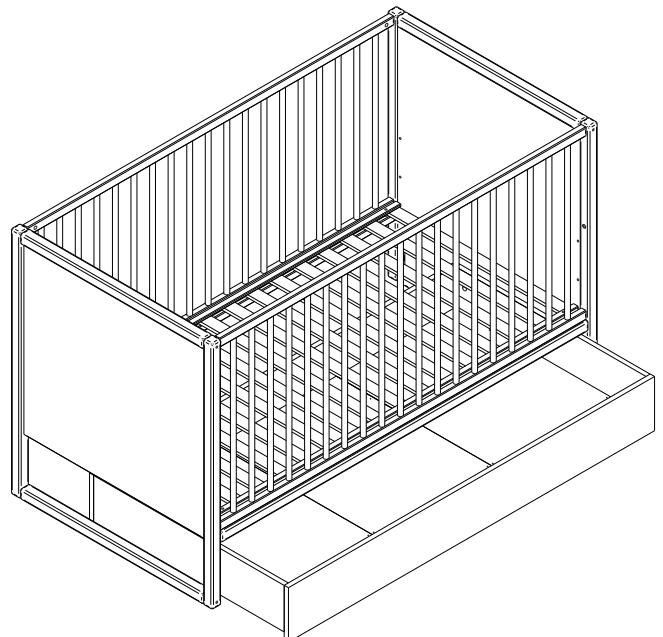
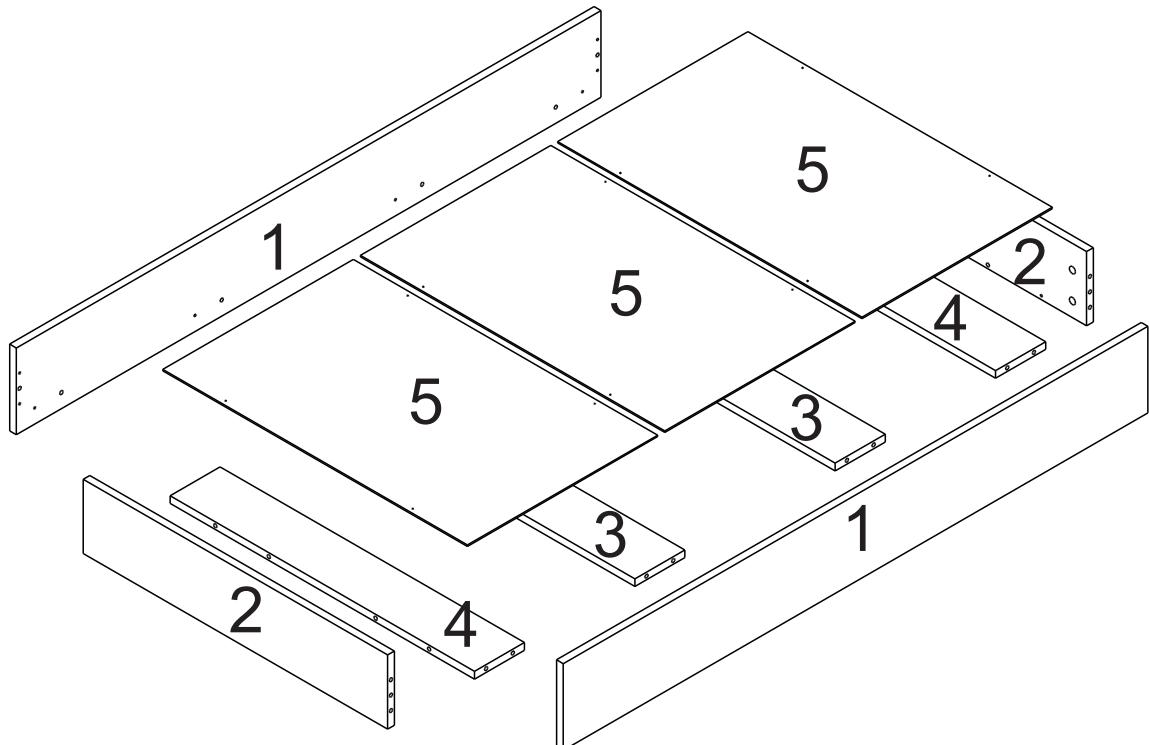
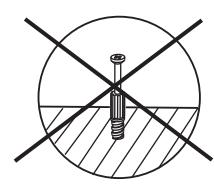


TWEENS

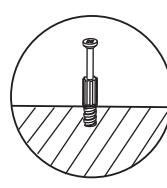

76cm x 140cm x 22cm

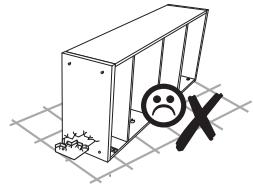

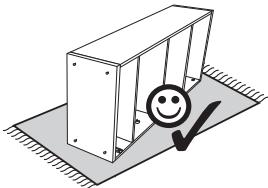

150 mm
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

UPOZORNĚNÍ:

- Je nutné, aby výrobek sestavil dospělý.
- Při otevřání balení buďte opatrní - obsahuje malé části, které v rozloženém stavu představují nebezpečí pro děti mladší tří let.
- Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Mějte na paměti riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, např. elektrického topení, plynového ohně apod.
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce.
- Pečlivě si přečtěte návod k sestavení a uschovějte ho k pozdějšímu použití.
- Veškeré změny provedené uživatelem musí být prováděny podle pokynů výrobce.
- Plastové sáčky a další obaly uchovávejte mimo dosah dětí.








UPOZORNENIE:




- Je nutné, aby výrobok zostavil dospelý. Pri otváraní balenia buďte opatrní - obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do troch rokov.
- Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcom.
- Majte na pamäti riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, napr. elektrického kúrenia, plynového ohňa apod.
- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Starostlivo si prečítajte návod na zostavenie a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
- Všetky zmeny vykonané užívateľom musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu
- Plastové sáčky a ďalšie obaly uchovávajte mimo dosahu detí.

ATENȚIE:




- Produsul trebuie să fie montat de un adult. Aveți grijă la deschiderea ambalajului - conține părți mici care, atunci când sunt desfăcute, prezintă un pericol pentru copiii cu vîrstă de sub trei ani.
- Nu utilizați dacă orice parte a acestuia este deteriorată sau lipsesc, utilizați numai piese de schimb aprobată de producător."
- Fiți conștienți de riscul de flăcări deschise și alte surse de căldură puternică, cum ar fi încălzitoare electrice, foc cu gaz, etc.
- Respectați întotdeauna sfaturile producătorului.
- Citești cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizarea în viitor.
- Toate modificările făcute de utilizator trebuie făcute conform instrucțiunilor producătorului
- Nu lăsați pungile de plastic și alte ambalaje la îndemâna copiilor.

| | | | | |
|----------|-------------|----------|------------|----------|
| 1 | 1398 | x | 178 | 2 |
| 2 | 729 | x | 154 | 2 |
| 3 | 729 | x | 120 | 2 |
| 4 | 729 | x | 120 | 2 |
| 5 | 729 | x | 456 | 3 |

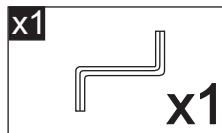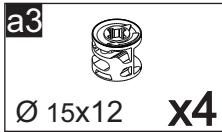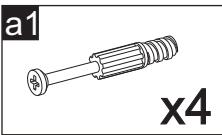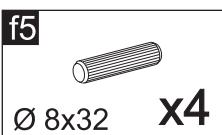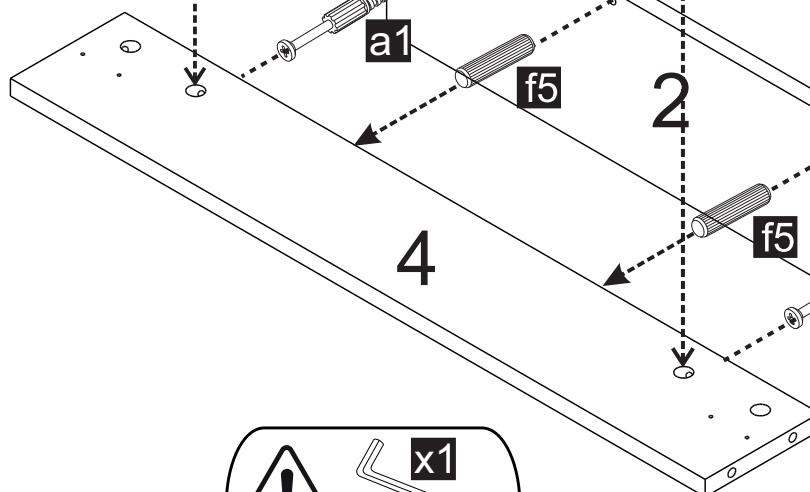
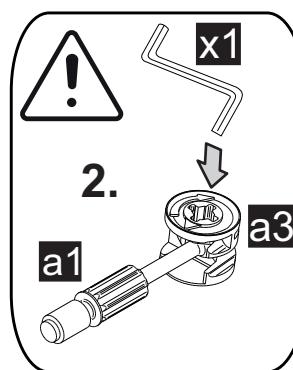
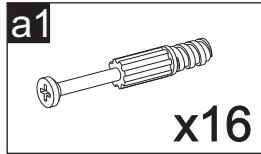
1**a3****a3****2****4****2****x2****a1****f5****a1****2****a1****a1****a1****a1****a1****1****x2****a1**

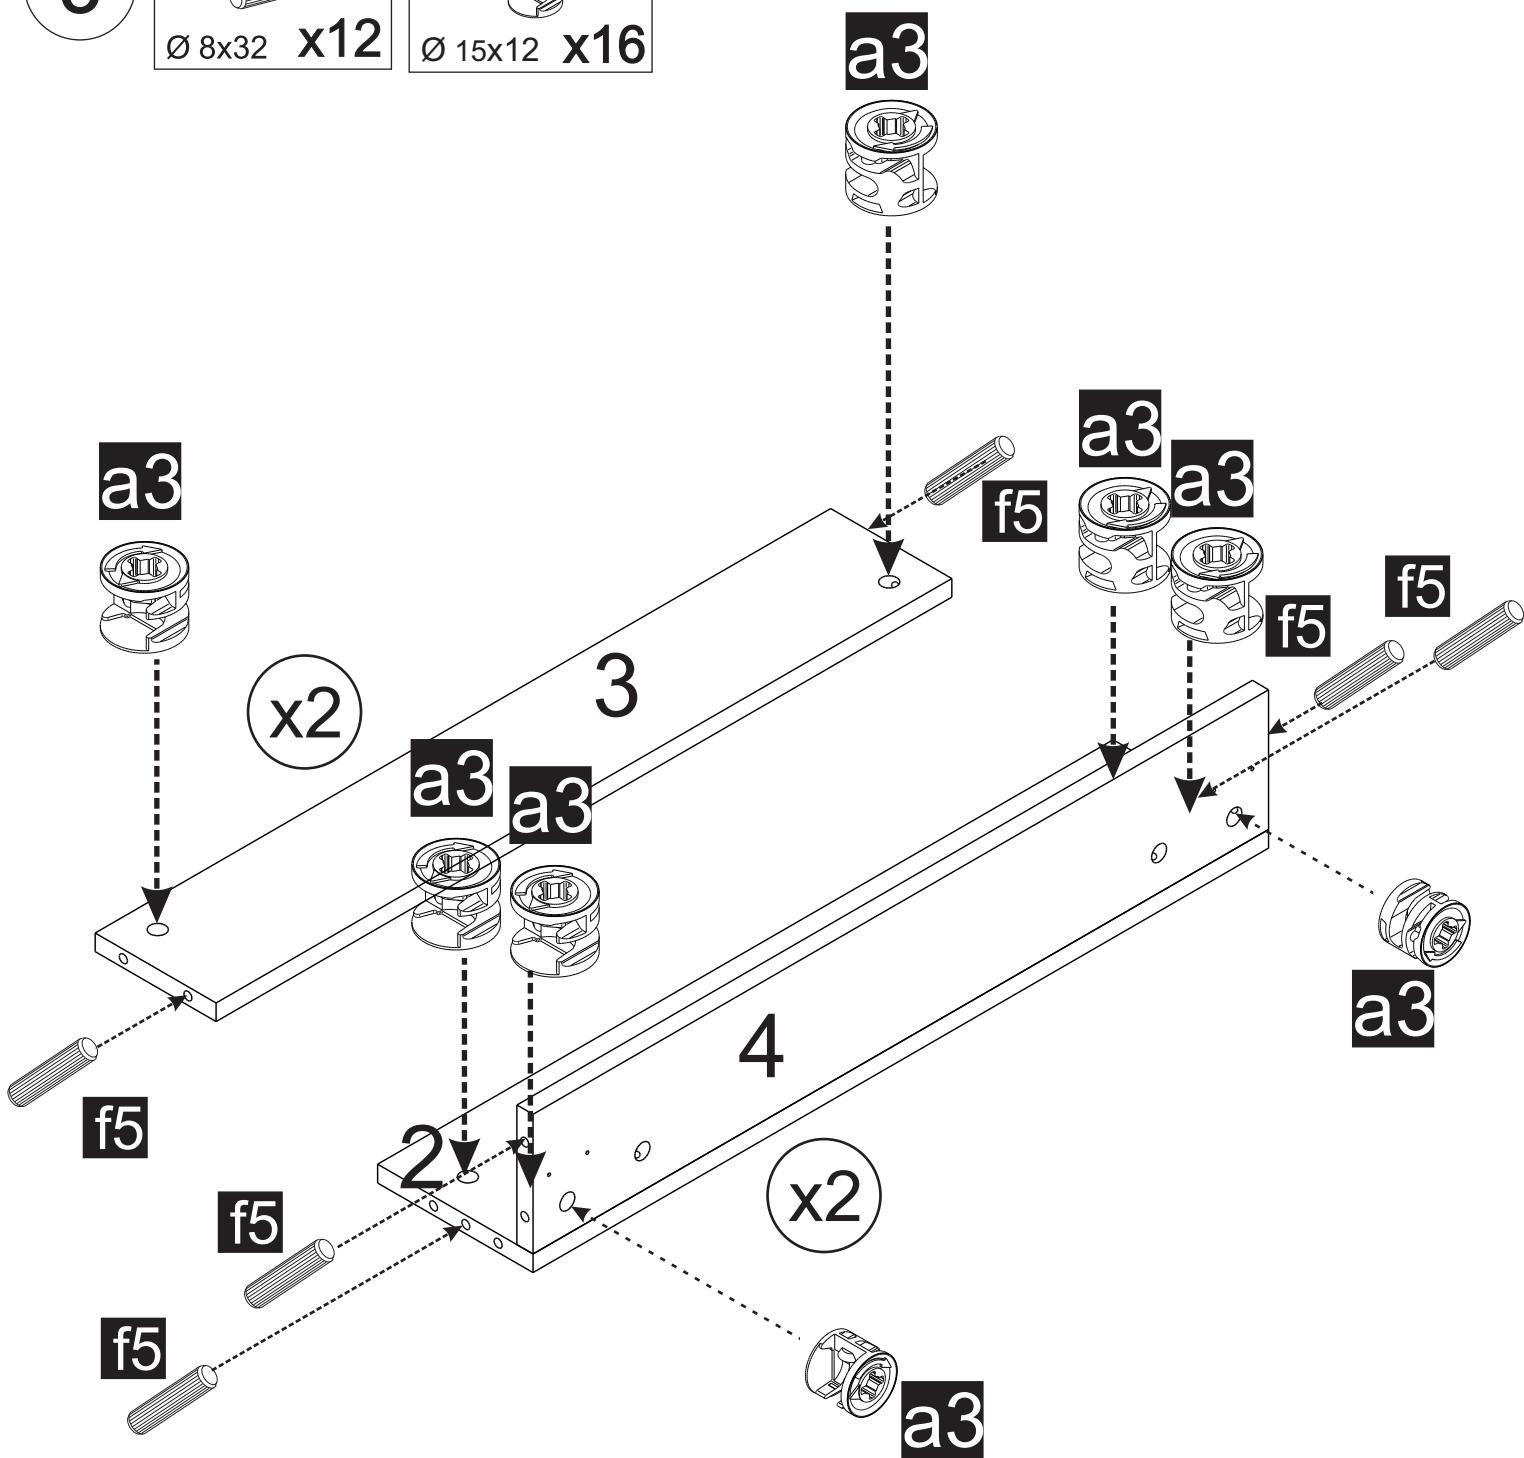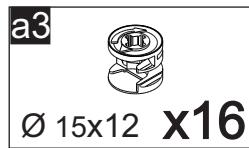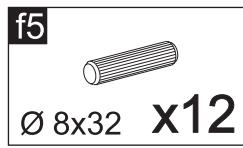3




4

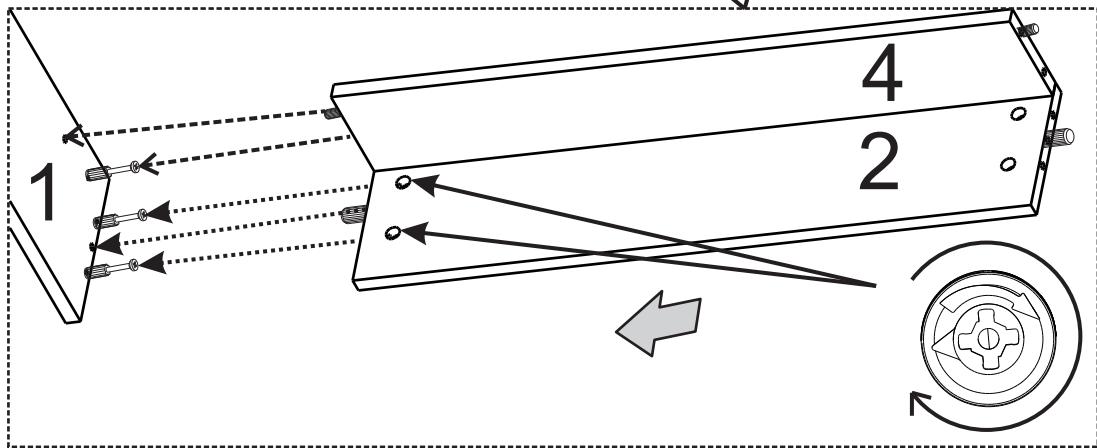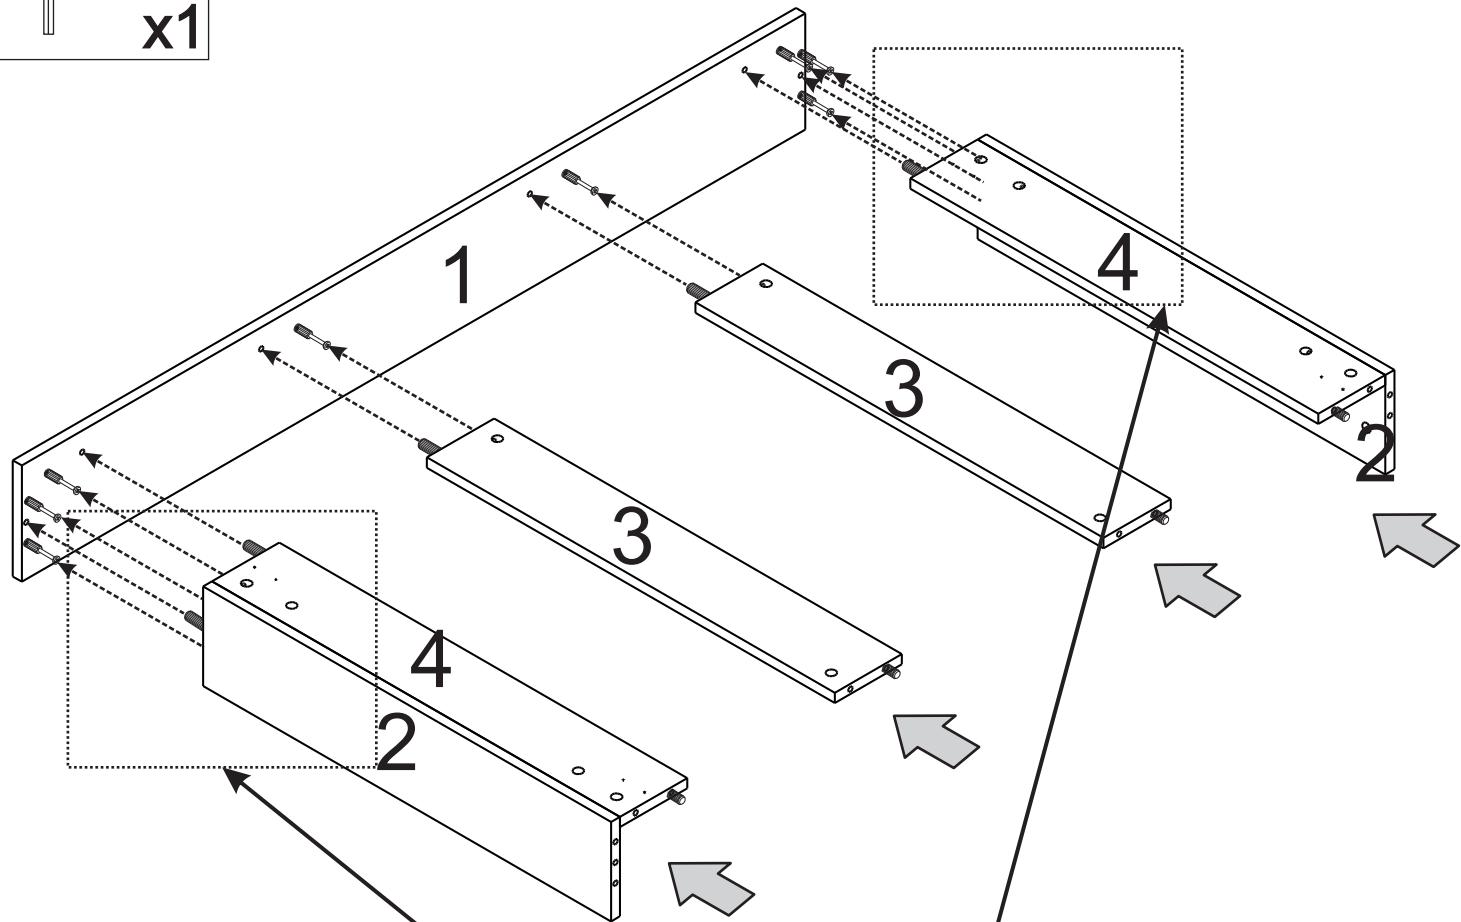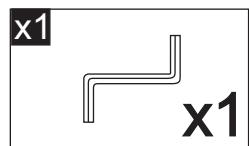


5

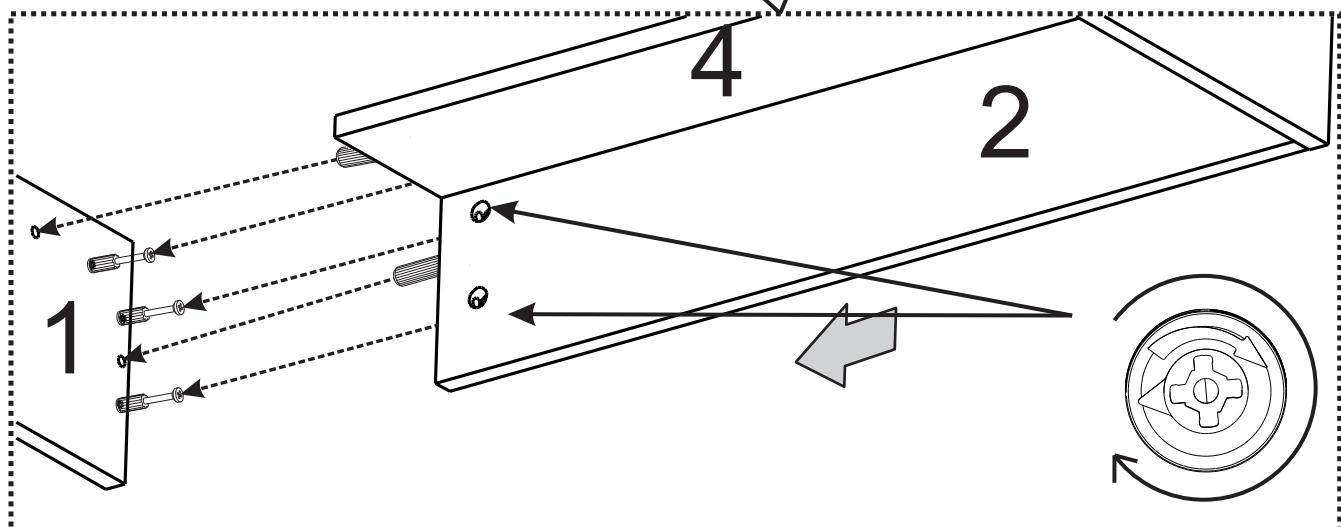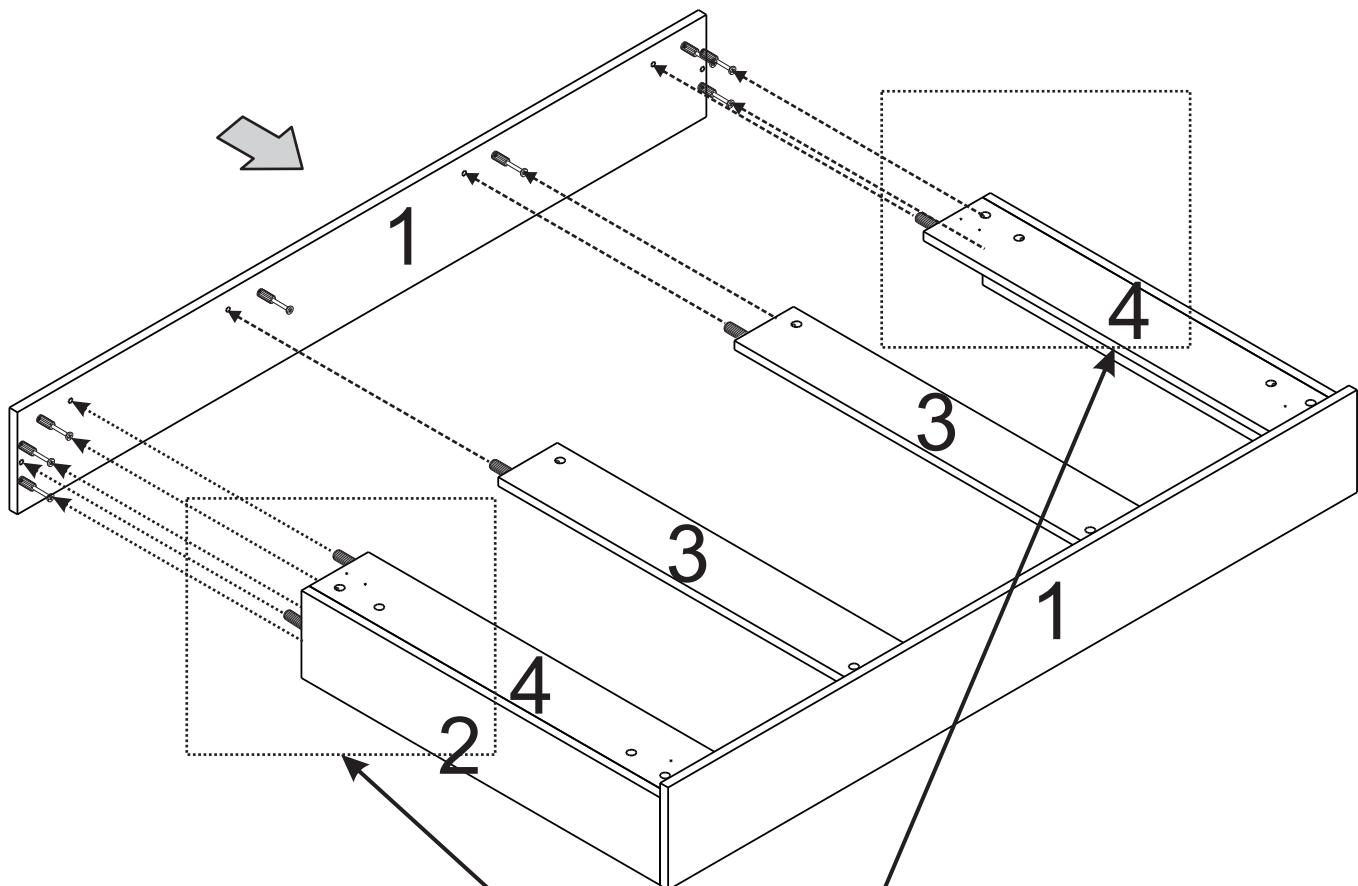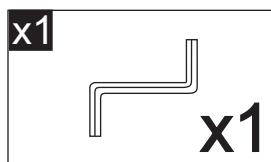


6

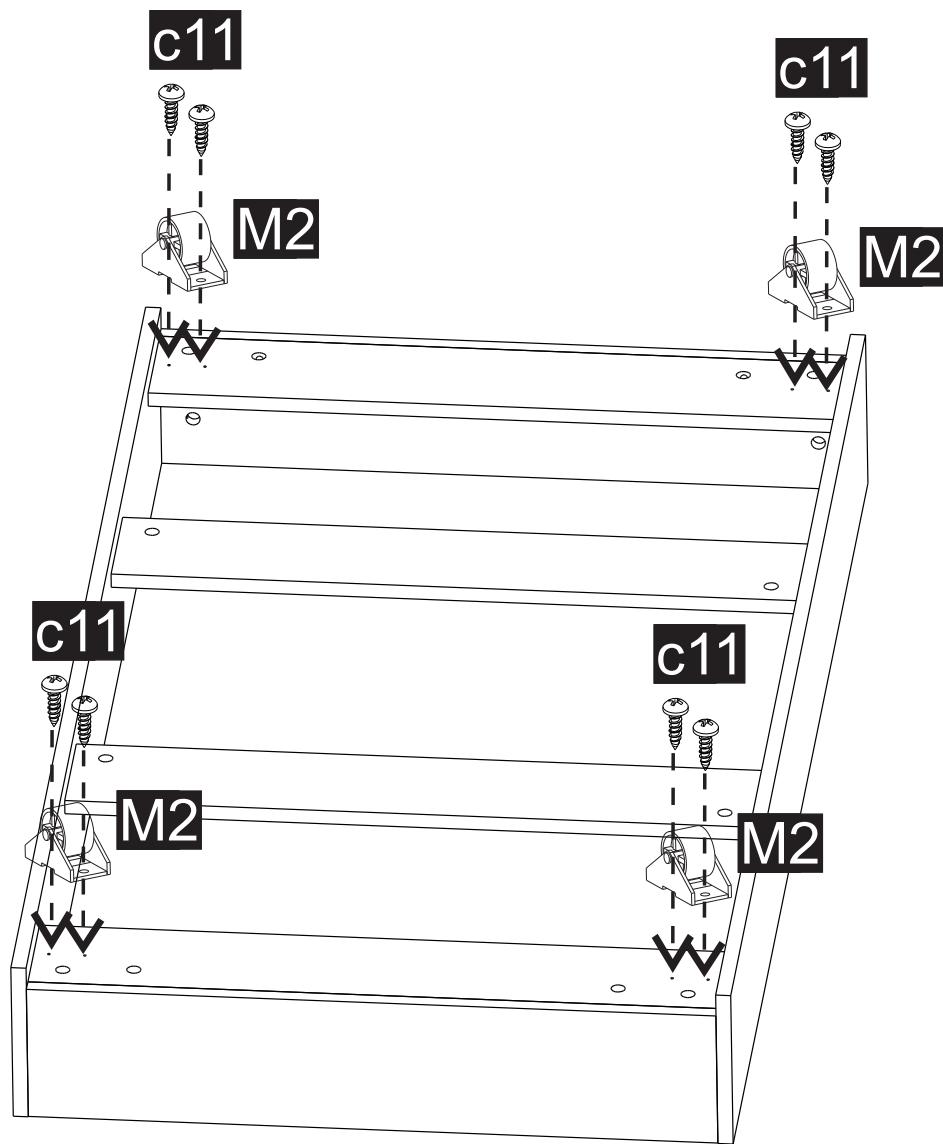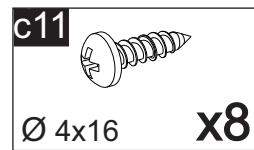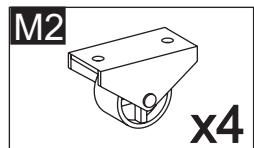



7

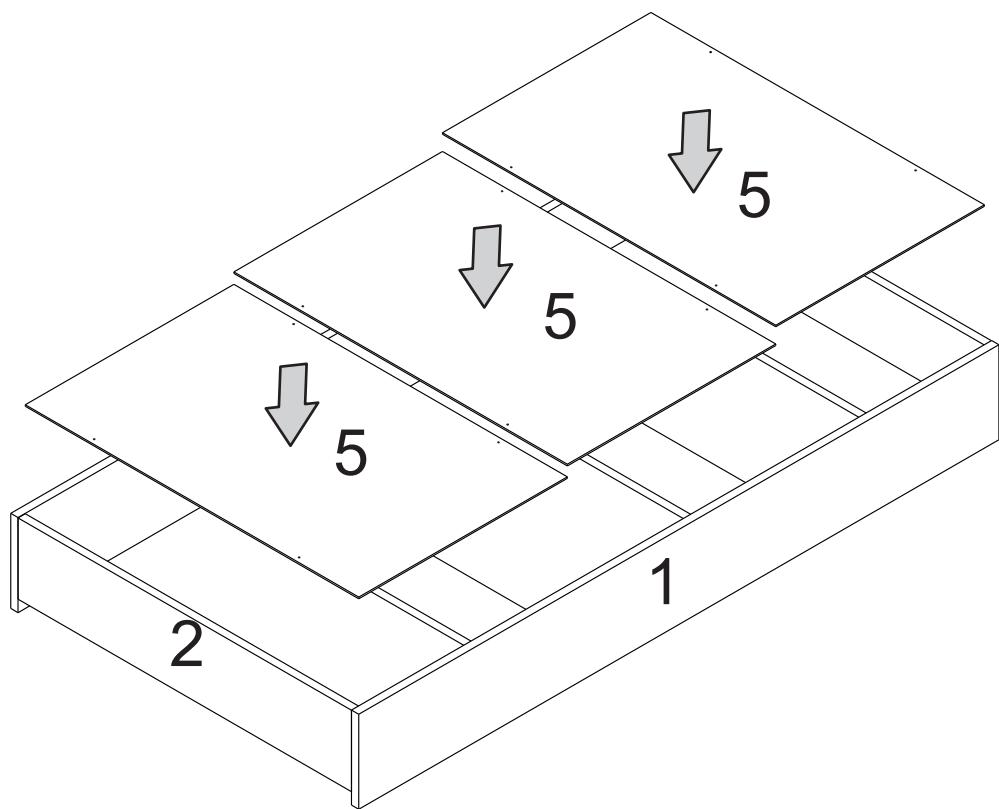

8

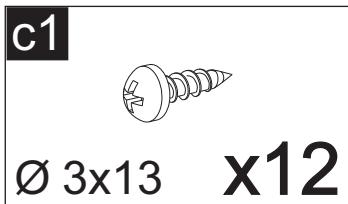

k3/z11

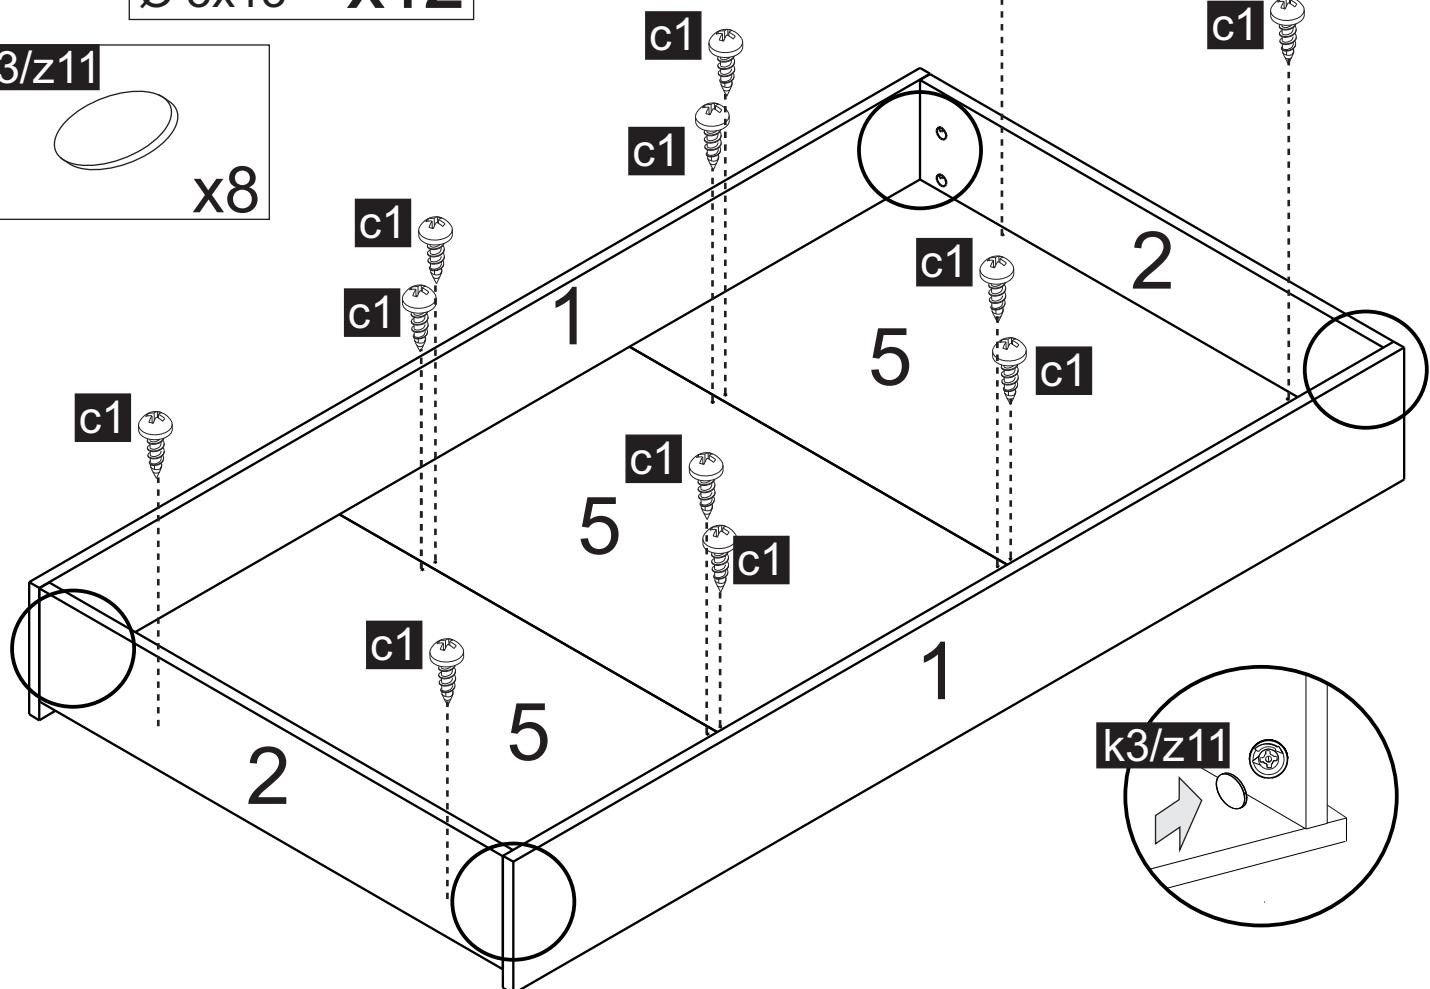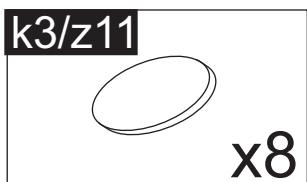

9

