

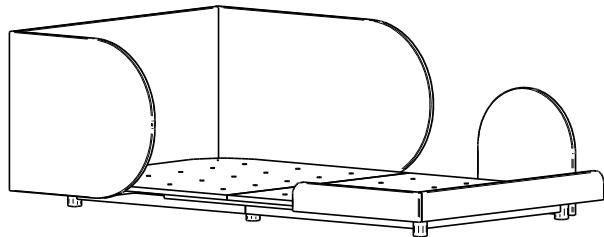
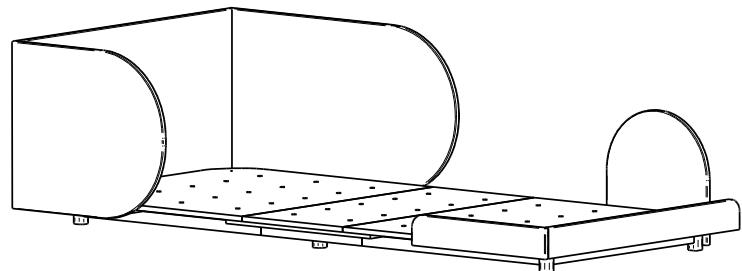
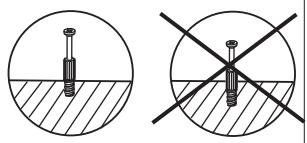
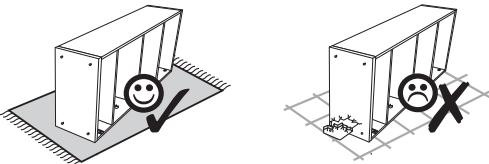





BLOOM



205,2x 95,2cm x 46,6cm

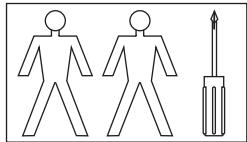

150 mm
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

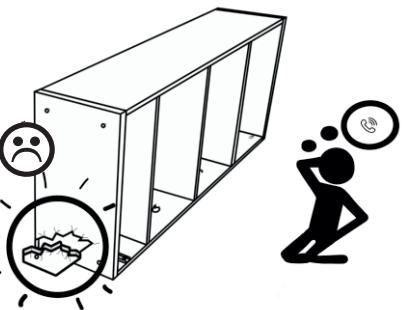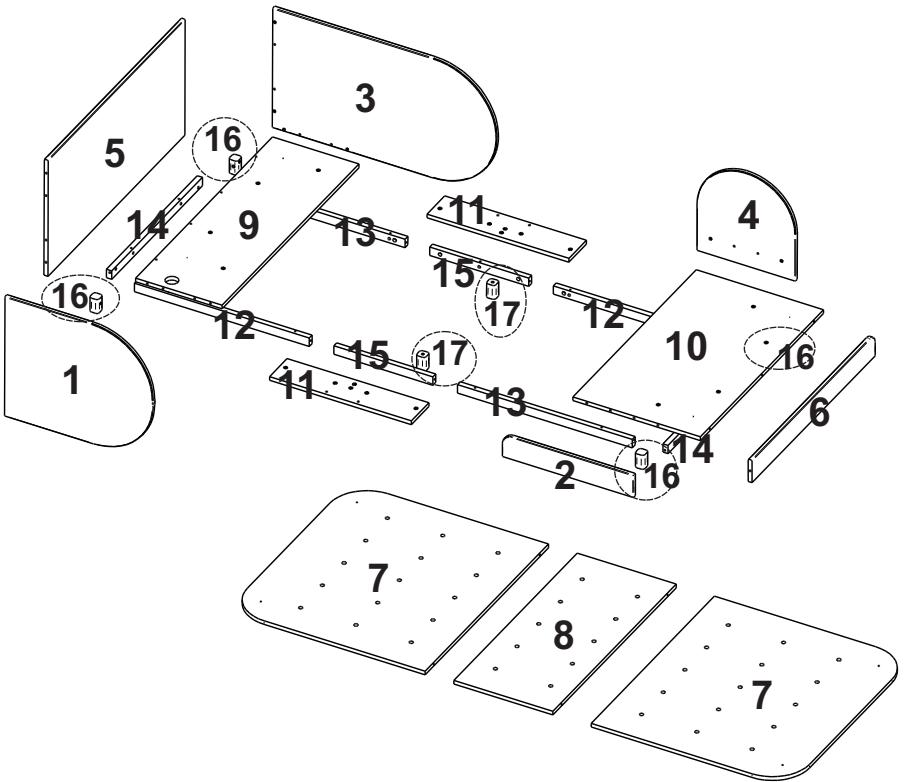

UPOZORNĚNÍ:

- Je nutné, aby výrobek sestavil dospělý.

Při otevření balení budete opatrní - obsahuje malé části, které v rozloženém stavu představují nebezpečí pro děti mladší tří let.

- Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.

• Mějte na paměti riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, např. elektrického topení, plynového ohně apod.

- Vždy postupujte podle pokynů výrobce.

• Pečlivě si přečtěte návod k sestavení a uschověte ho k pozdějšímu použití.

• Veškeré změny provedené uživatelem musí být prováděny podle pokynů výrobce.

- Plastové sáčky a další obaly uchovávejte mimo dosah dětí.

UPOZORNENIE:

• Je nutné, aby výrobok zostavil dospelý. Pri otváraní balenia budete opatrní - obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do troch rokov.

• Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcom.

• Majte na paměti riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, napr. elektrického kúrenia, plynového ohňa apod.

- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.

• Starostlivo si prečítajte návod na zostavanie a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.

• Všetky zmeny vykonané užívateľom musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu

- Plastové sáčky a ďalšie obaly uchovávajte mimo dosahu detí.

ATENȚIE:

• Produsul trebuie asamblat de un adult. Aveți grija la deschiderea ambaaajului - conține părți mici care, atunci când sunt desfăcute, prezintă un pericol pentru copiii cu vârstă de sub trei ani.

• Nu utilizați dacă orice parte a acestuia este deteriorată sau lipsesc, utilizați numai piese de schimb aprobat de producător."

• Fiți conștienți de riscul de flăcări deschise și alte surse de căldură puternică, cum ar fi încălzitoare electrice, foc cu gaz, etc.


• Respectați întotdeauna sfaturile producătorului.





• Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizarea în viitor.

• Toate modificările făcute de utilizator trebuie făcute conform instrucțiunilor producătorului


• Nu lăsați pungile de plastic și alte ambalaje la îndemâna copiilor.

1	600 x	516	1
2	532 x	96	1
3	908 x	516	1
4	400 x	400	1
5	1010 x	500	1
6	910 x	80	1
7	910 x	802	2
8	910 x	401	1
9	1010 x	35	0
10	910 x	532	1
11	570 x	130	2
12	708 x	36	2
13	708 x	36	2
14	670 x	36	2
15	401 x	36	2
16	60 x	37	4
17	60 x	37	2

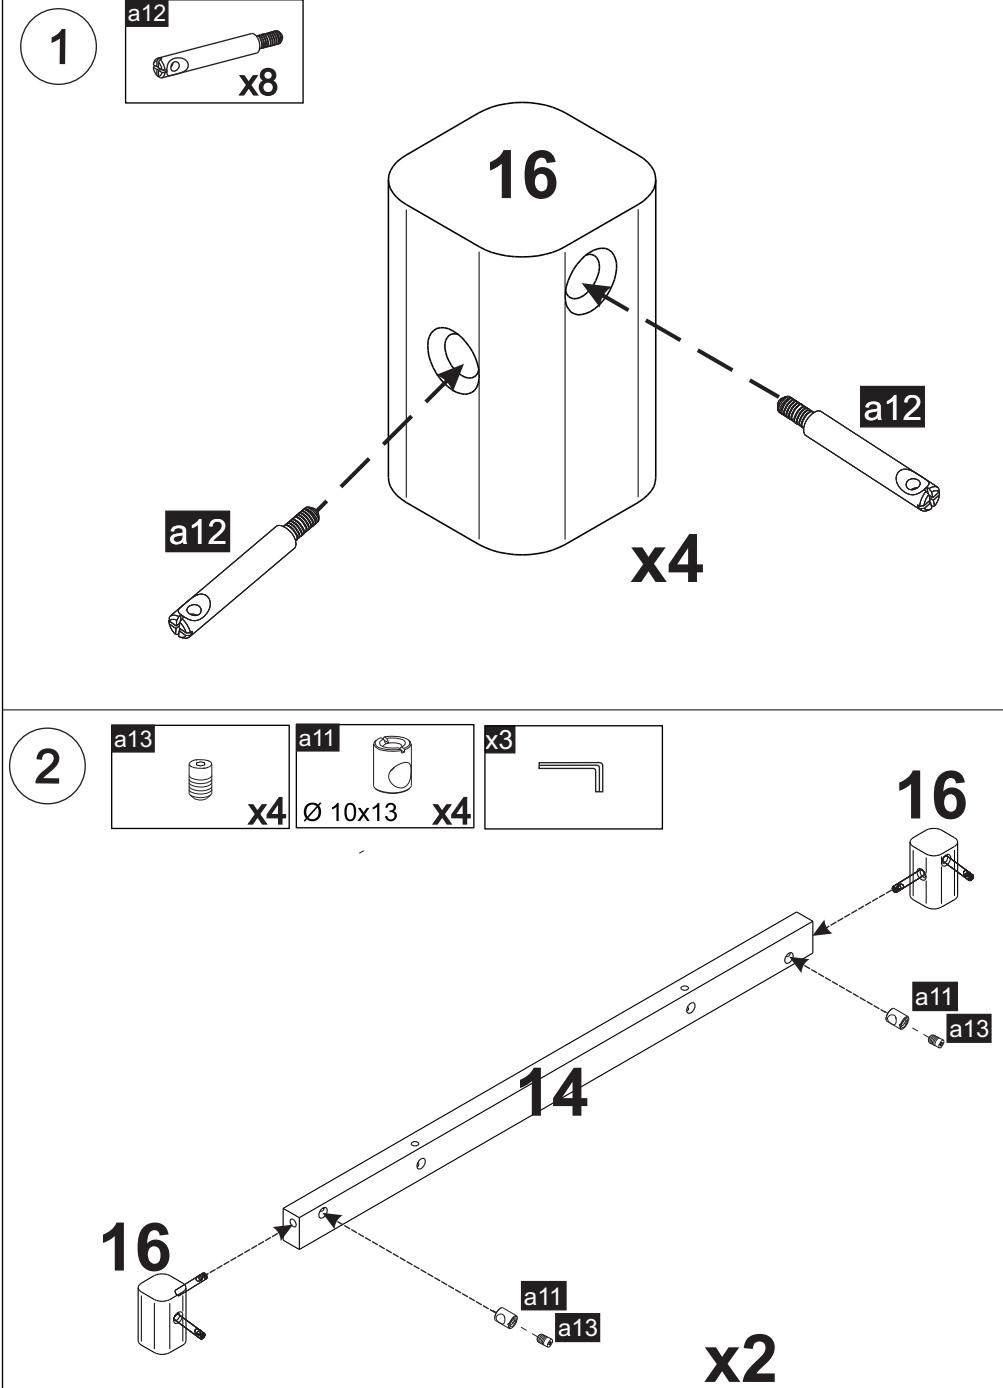


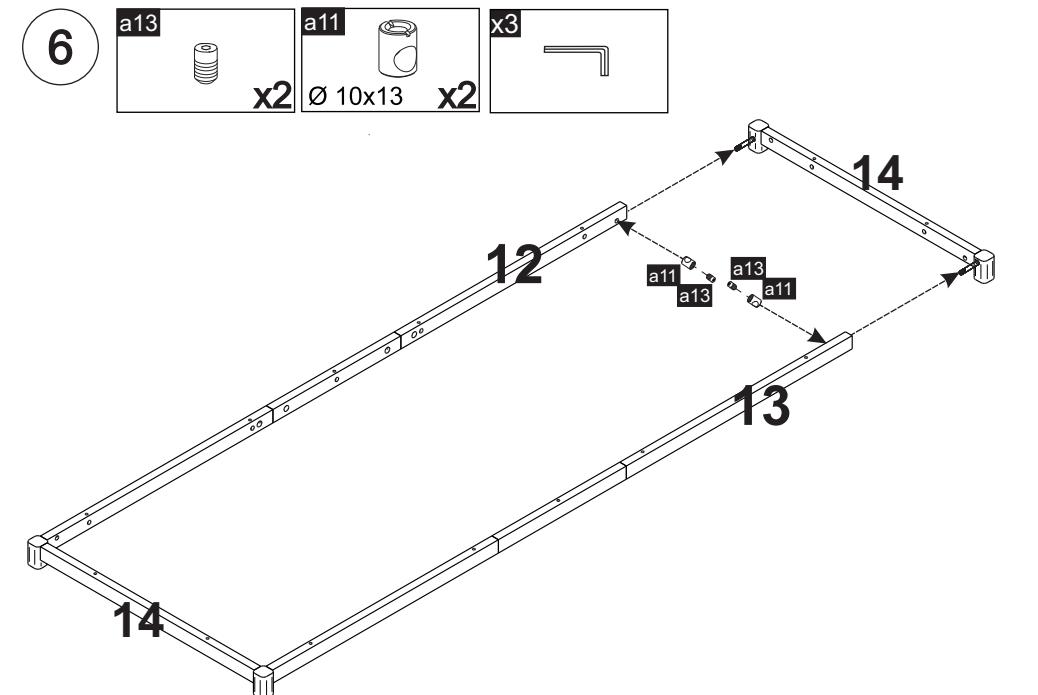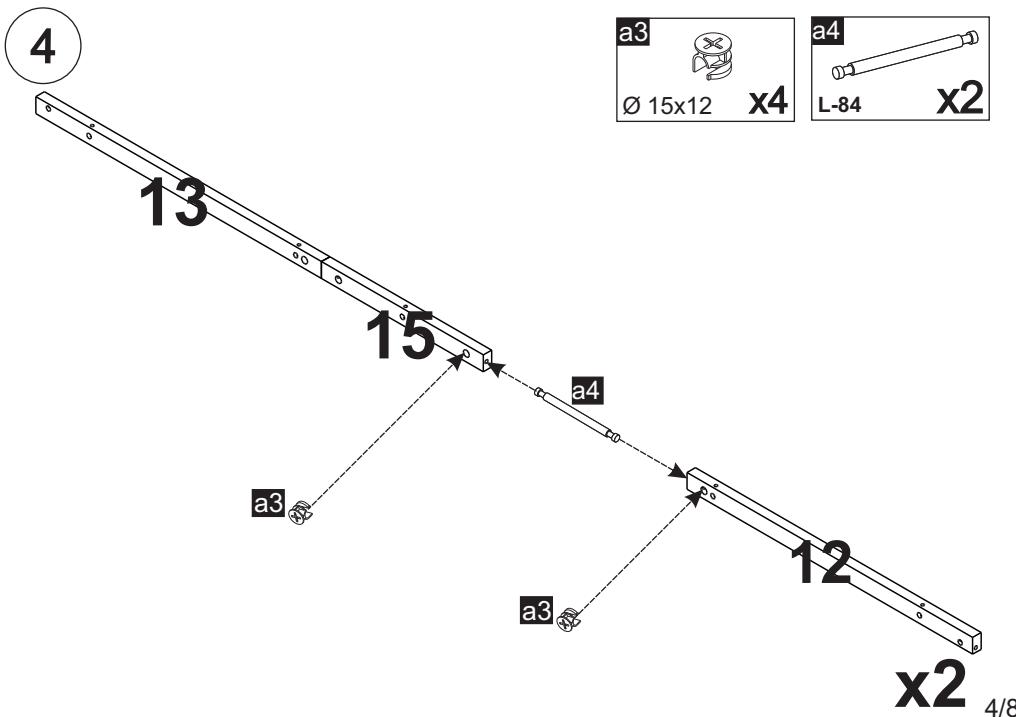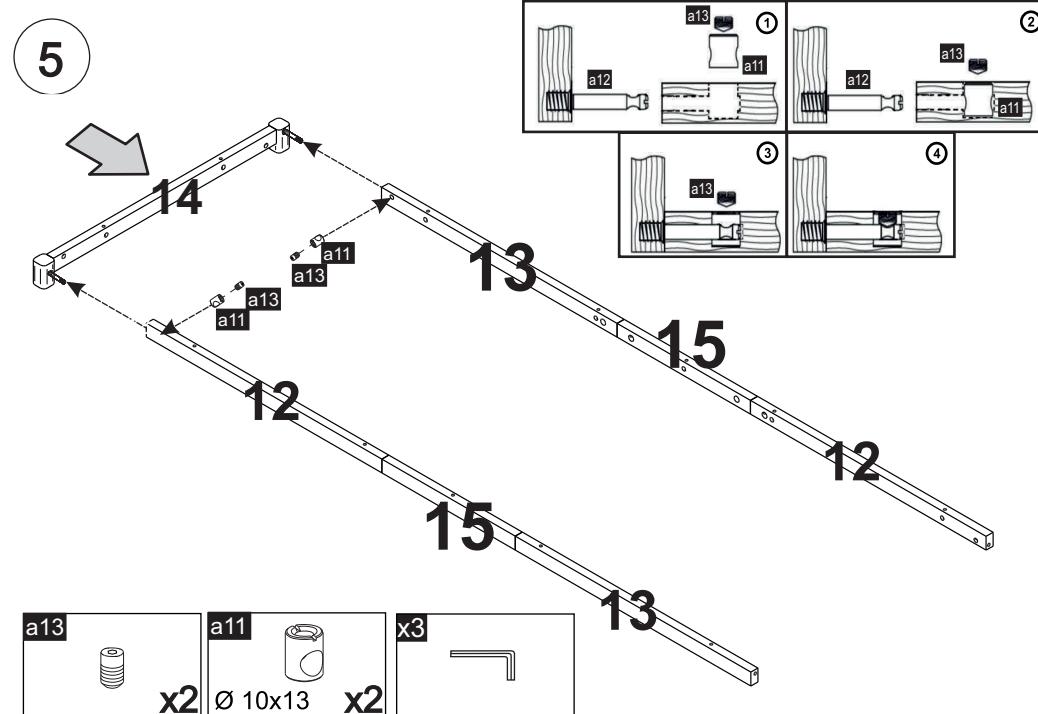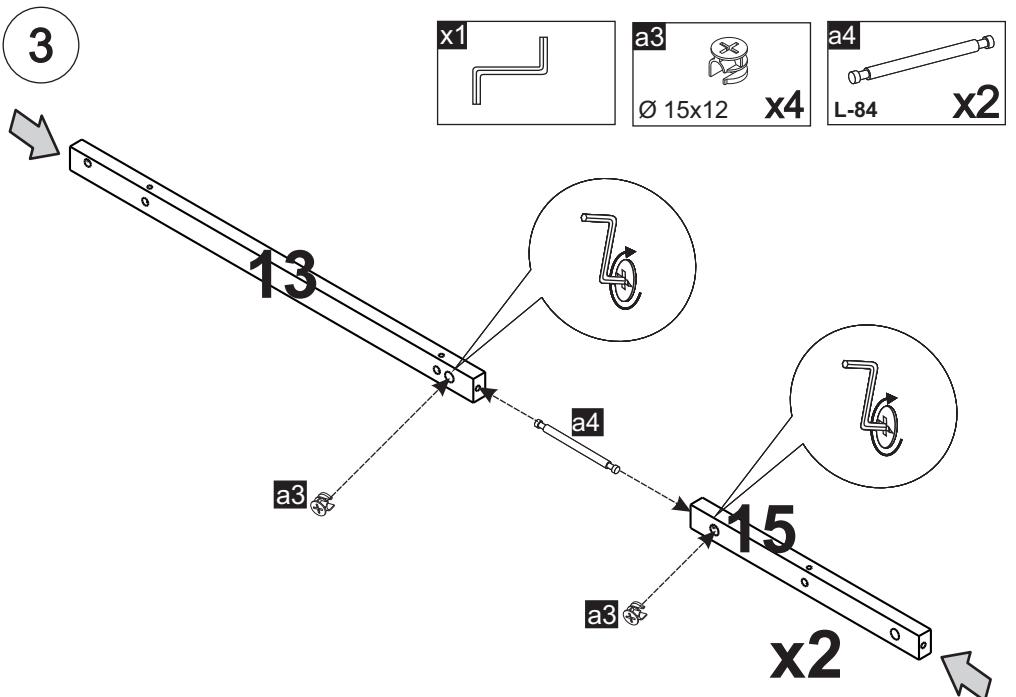


7

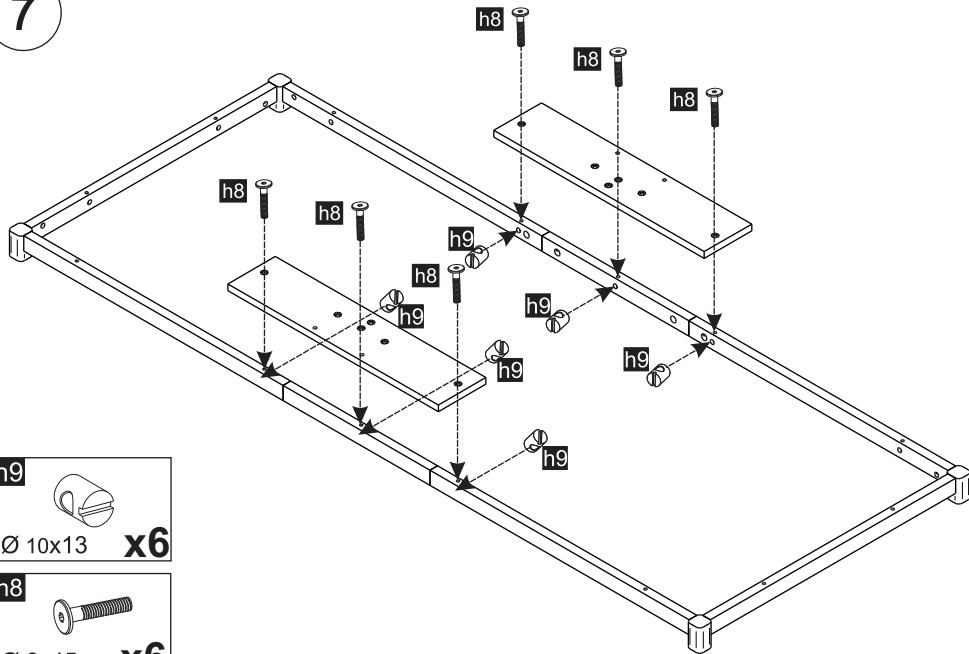



9







8

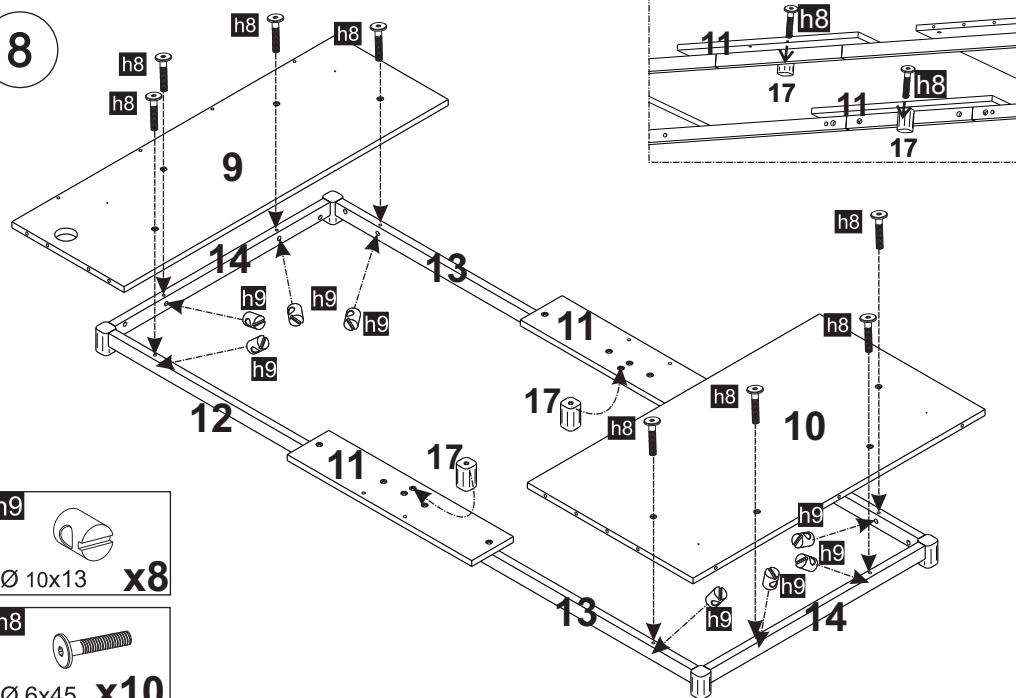





10

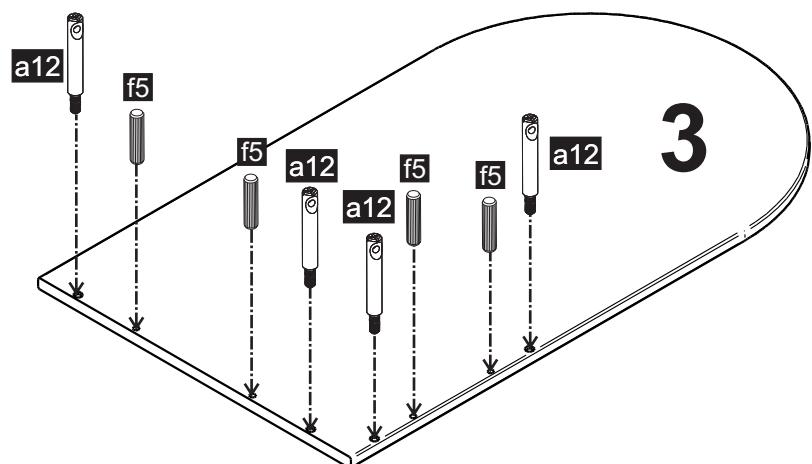





11

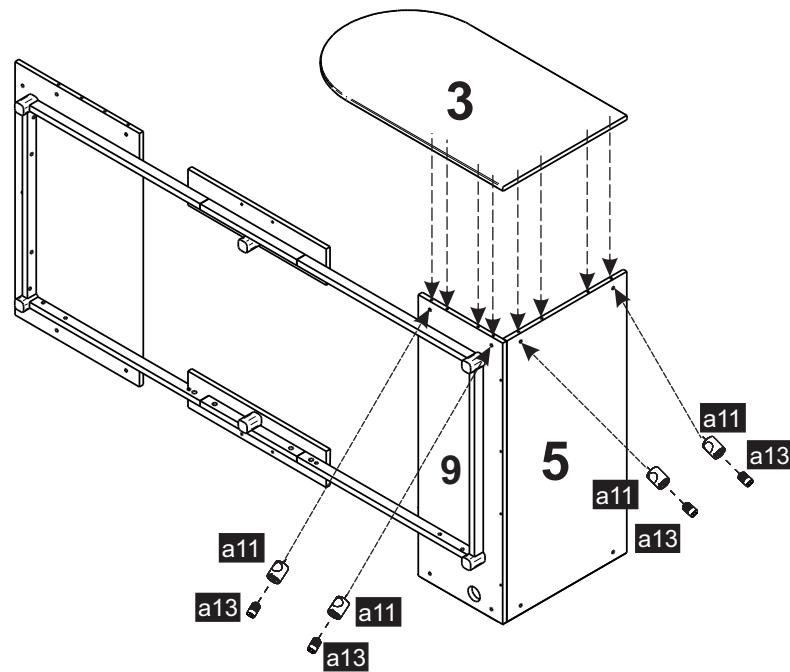


13

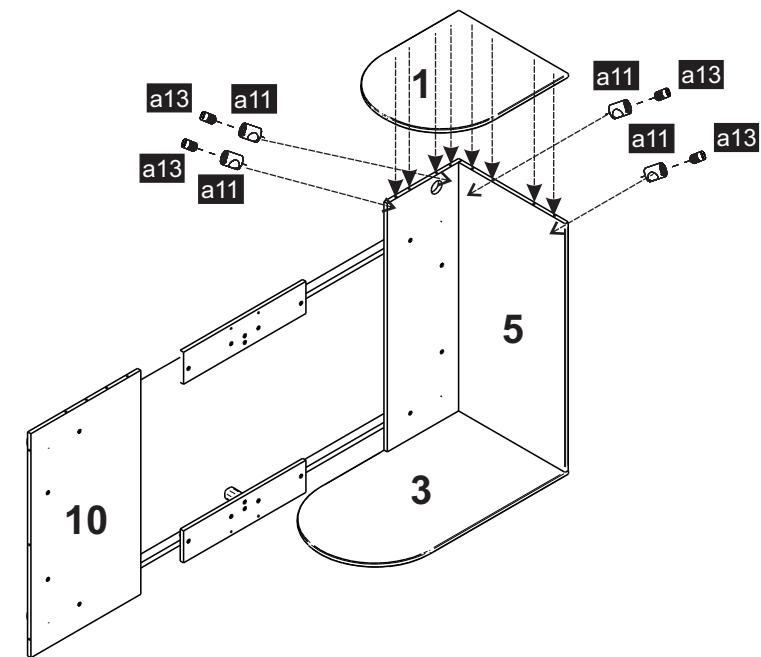



12

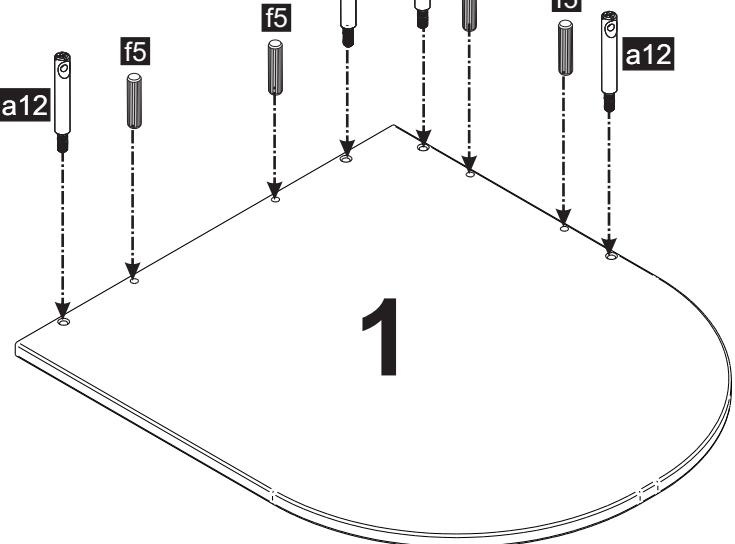



14

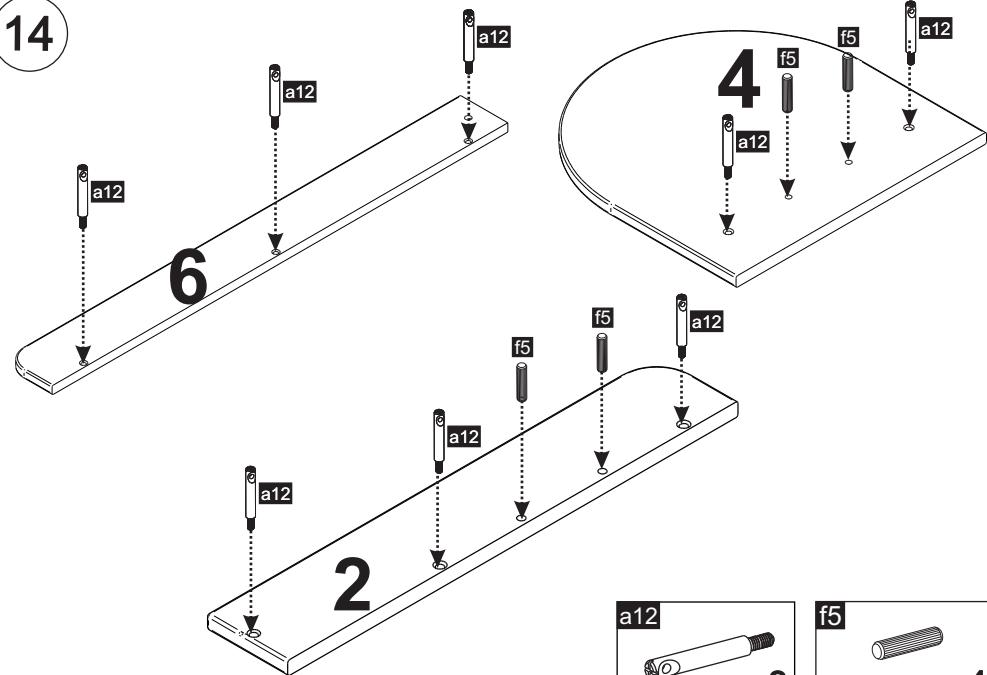



15

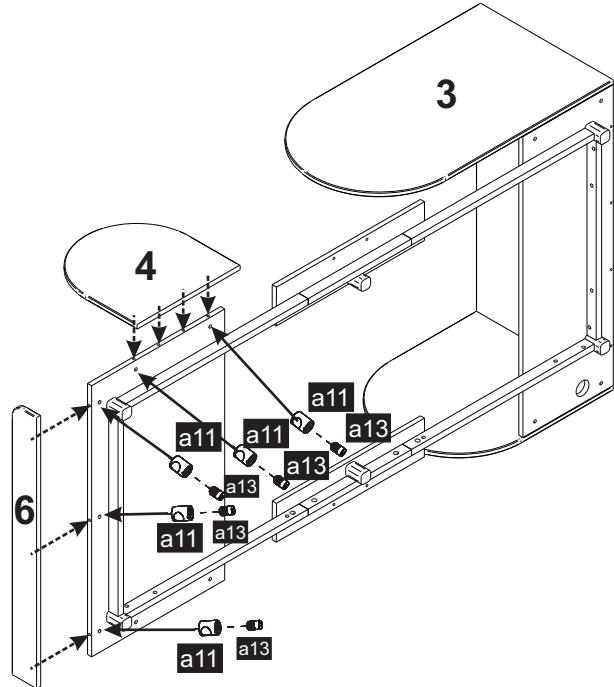



17



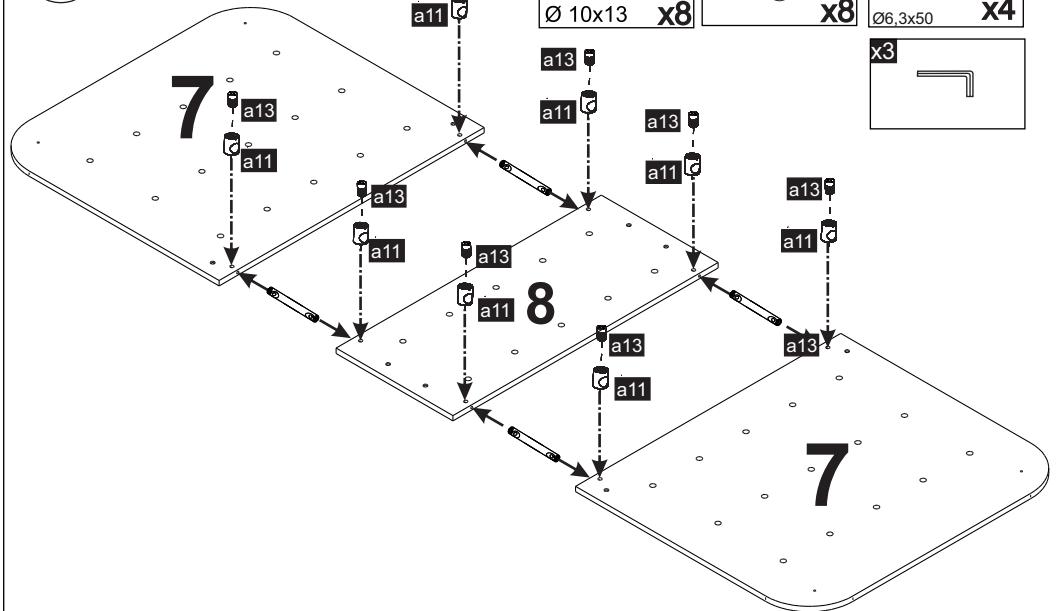
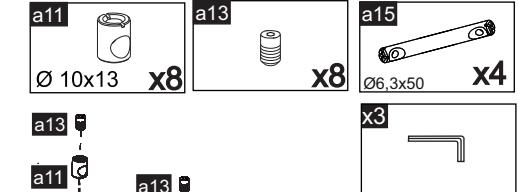


16

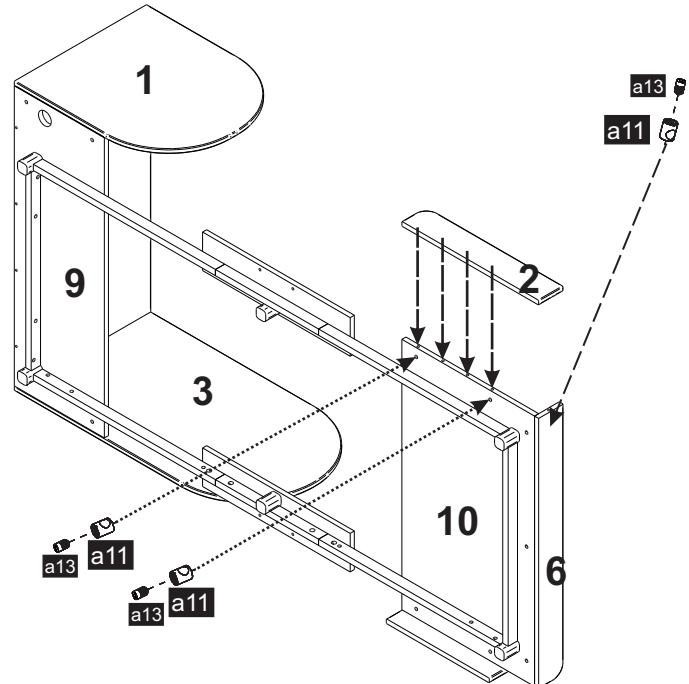


18

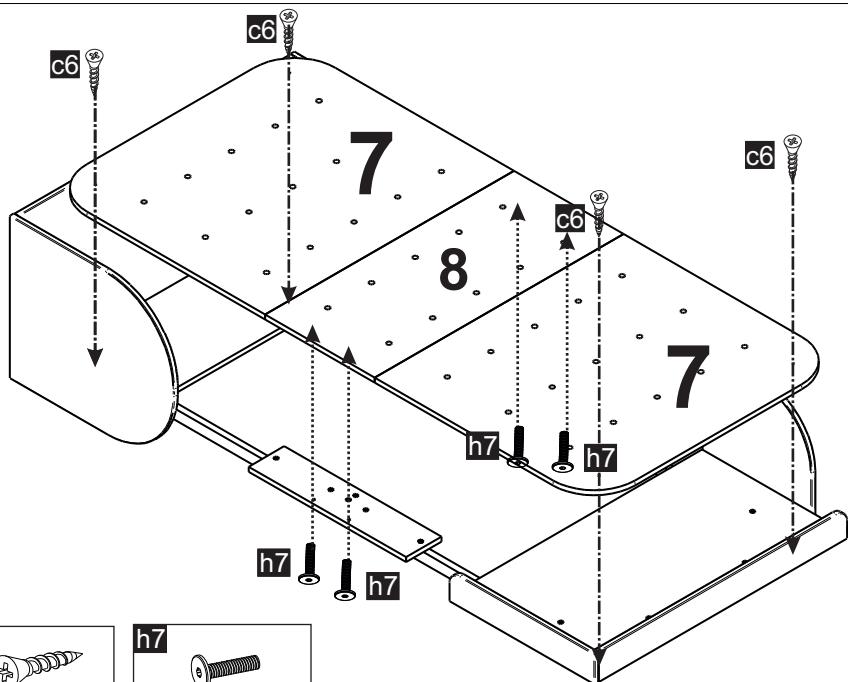


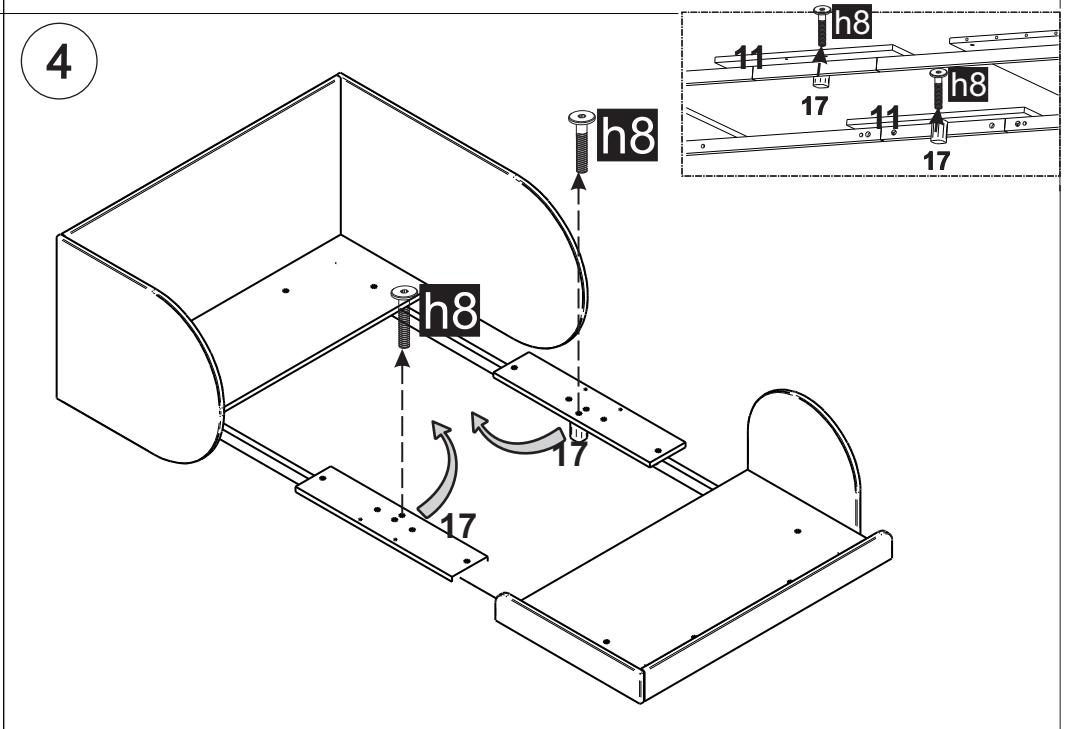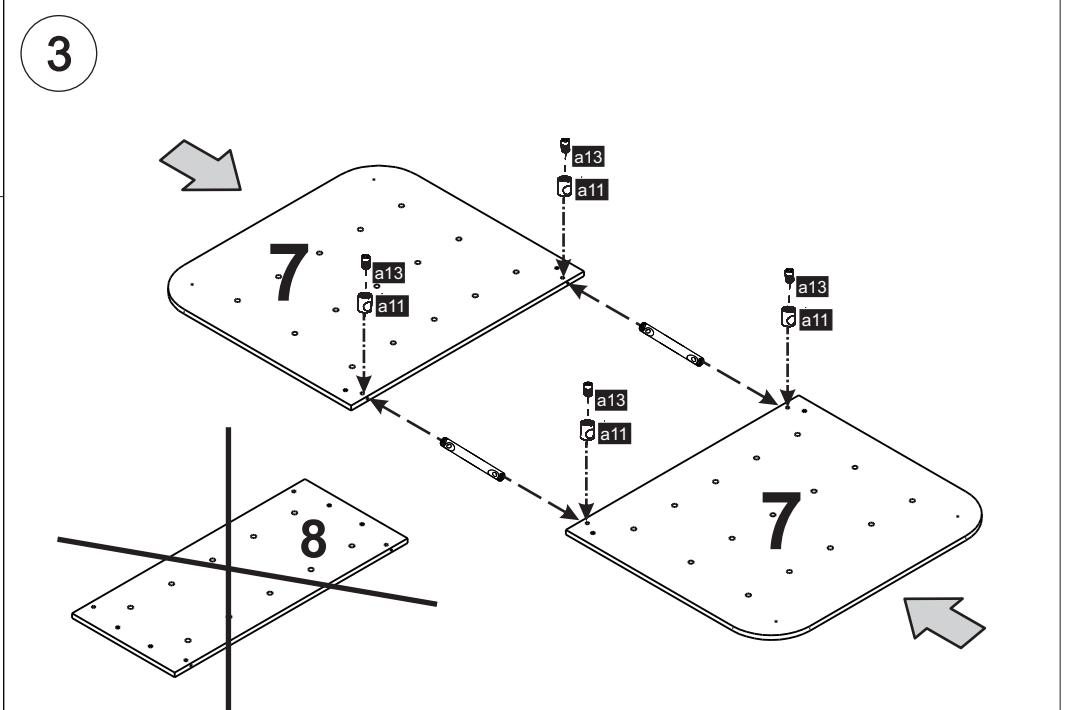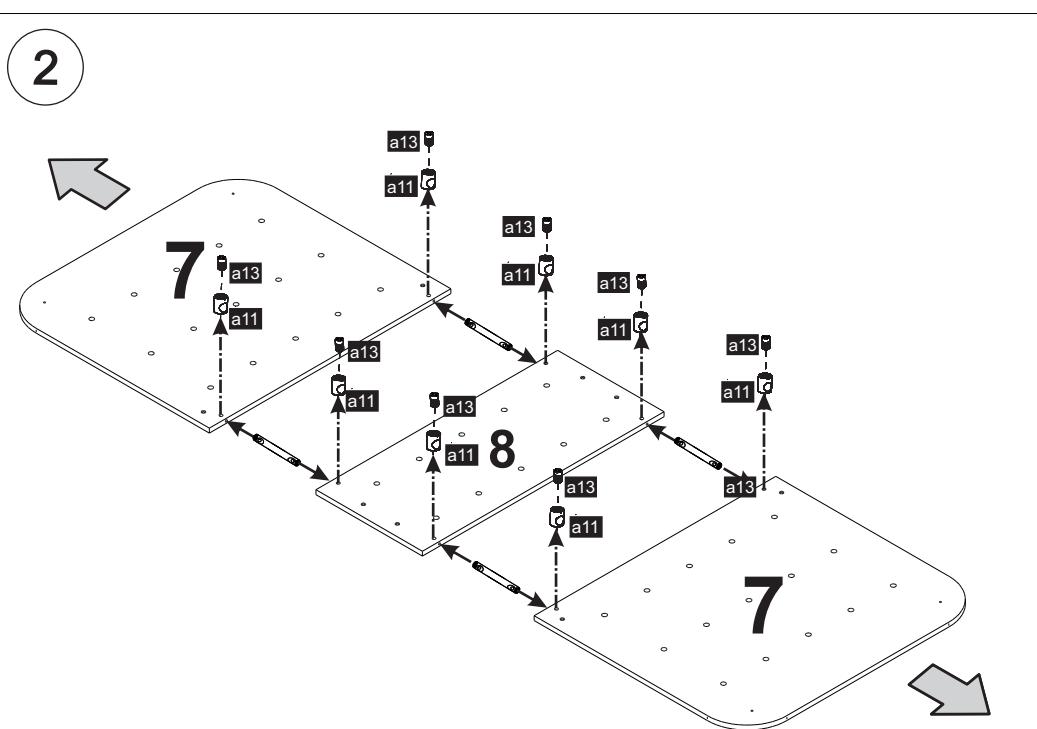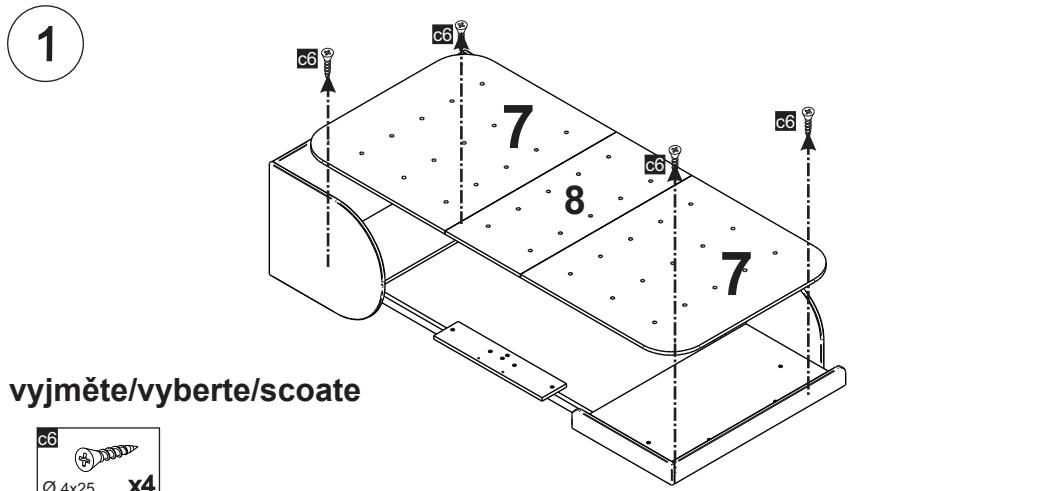


5

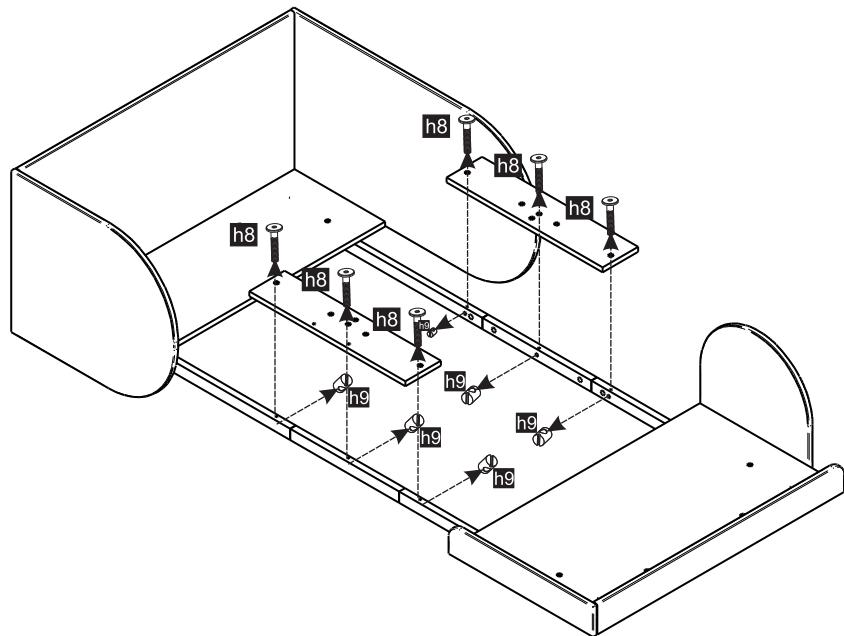


7

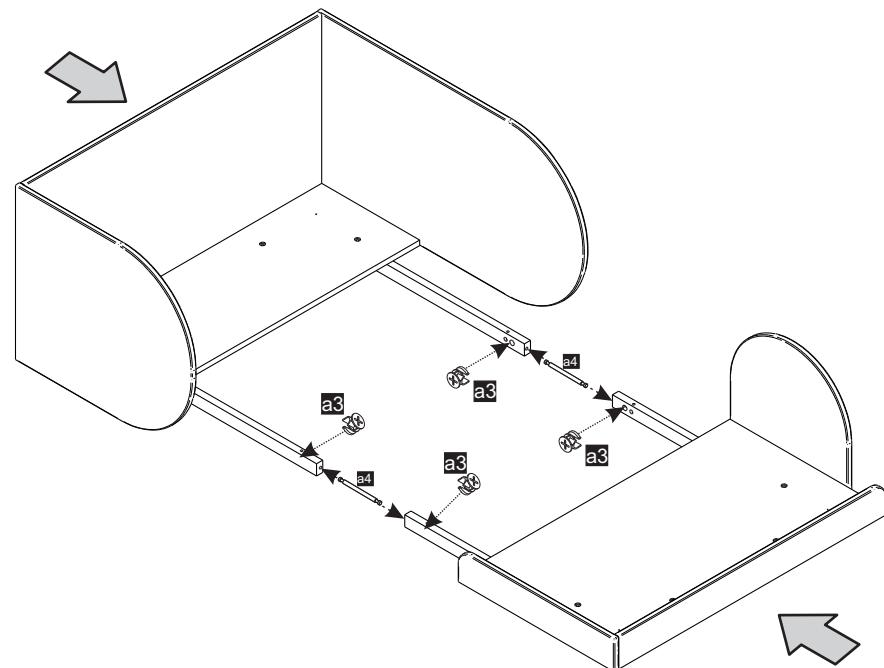


6

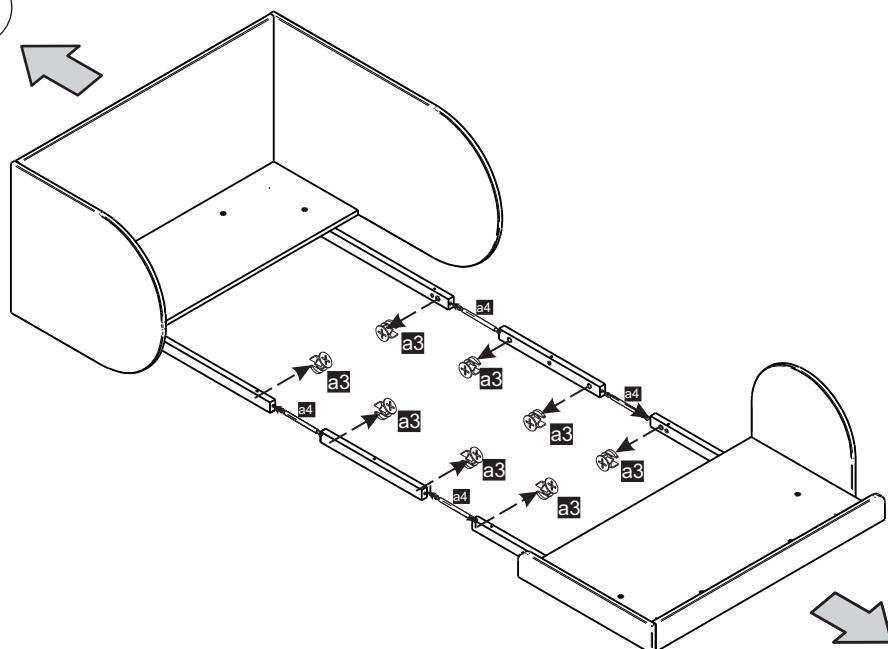

8

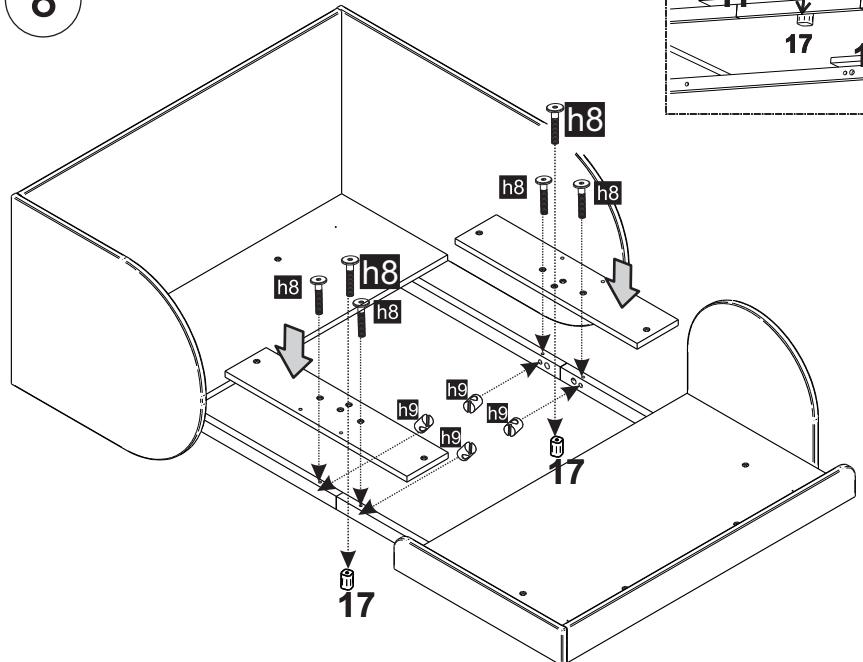

9

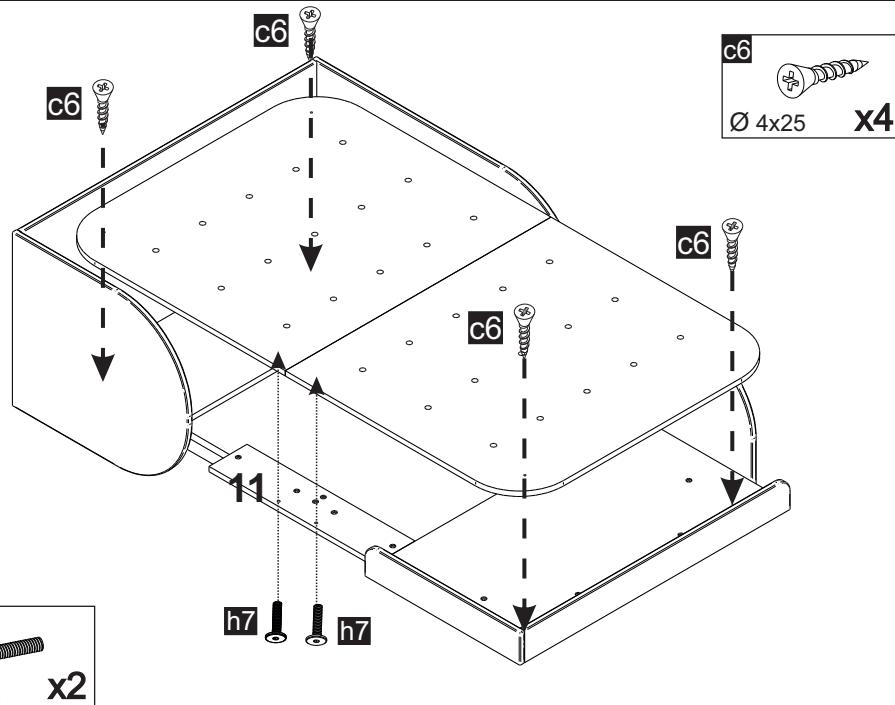

10

