

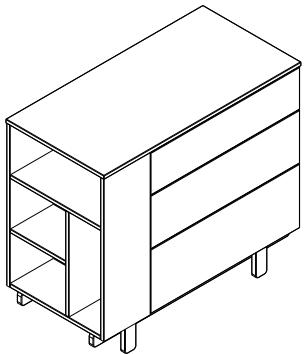


Basic













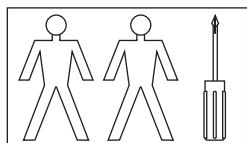


ver. L







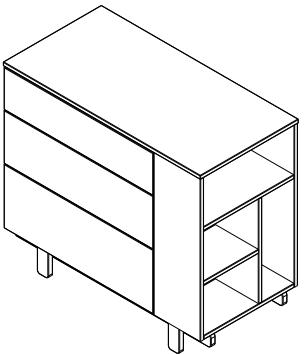


ver. R

105,4cm x 92cm x 52,5cm




1/22

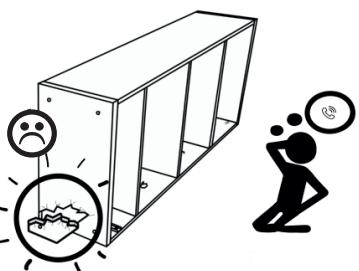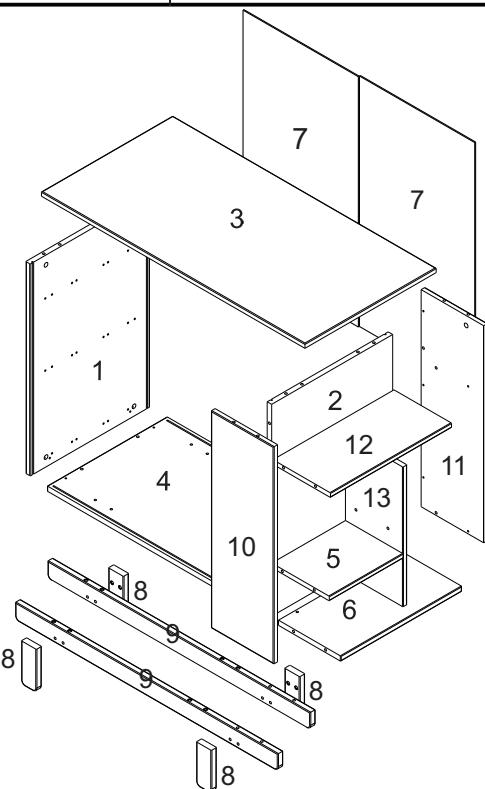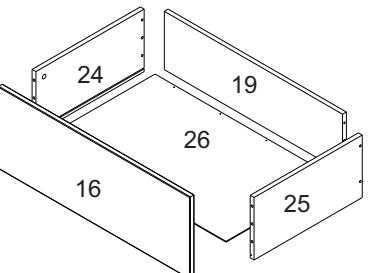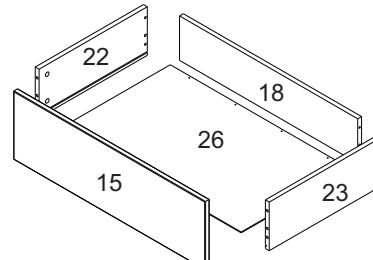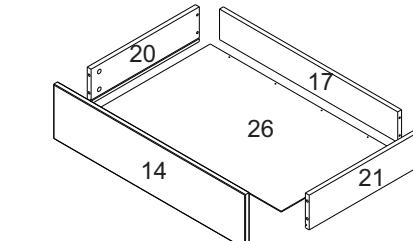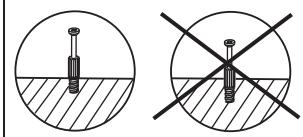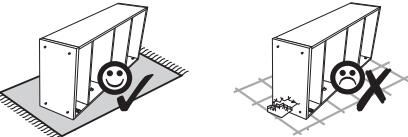

UPOZORNĚNÍ:

- Je nutné, aby výrobek sestavil dospělý.
- Při otevírání balení buďte opatrní - obsahuje malé části, které v rozloženém stavu představují nebezpečí pro děti mladší tří let.
- Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Mějte na paměti riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, např. elektrického topení, plynového ohně apod.
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce.
- Pečlivě si přečtěte návod k sestavení a uschovějte ho k pozdějšímu použití.
- Veškeré změny provedené uživatelem musí být prováděny podle pokynů výrobce.
- Plastové sáčky a další obaly uchovávejte mimo dosah dětí.







UPOZORNENIE:

- Je nutné, aby výrobok zostavil dospelý. Pri otváraní balenia buďte opatrni - obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do troch rokov.
- Nepoužívajte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používajte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Majte na pamäti riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, napr. elektrického kúrenia, plynového ohňa apod.
- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Starostlivo si precítajte návod na zostavenie a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
- Všetky zmeny vykonané užívateľom musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu
- Plastové sáčky a ďalšie obaly uchovávajte mimo dosahu detí.

ATENȚIE:



- Produsul trebuie să fie montat de un adult. Aveți grijă la deschiderea ambalajului - conține părți mici care, atunci când sunt desfăcute, prezintă un pericol pentru copiii cu vârstă de sub trei ani.
- Nu utilizați dacă orice parte a acestuia este deteriorată sau lipsesc, utilizați numai piese de schimb aprobate de producător.
- Fiți conștienți de riscul de flăcări deschise și alte surse de căldură puternică, cum ar fi încălzitoare electrice, foc cu gaz, etc.
- Respectați întotdeauna sfaturile producătorului.
- Citește cu atenție instrucțiunile de montare și păstrați-le pentru utilizarea în viitor.
- Toate modificările făcute de utilizator trebuie făcute conform instrucțiunilor producătorului
- Nu lăsați pungile de plastic și alte ambalaje la îndemâna copiilor.

1

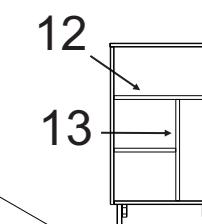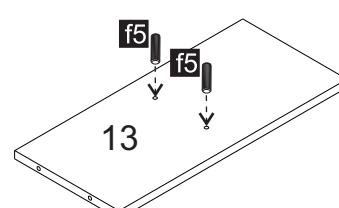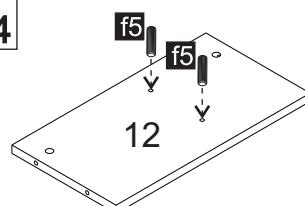

1	738	x 480	1.0
2	738	x 488	1.0
3	1054	x 525	1.0
4	805	x 483	1.0
5	295	x 230	1.0
6	488	x 253	1.0
7	743	x 395	2.0
8	150	x 60	4.0
9	1035	x 60	2.0
10	756	x 250	1.0
11	756	x 250	1.0
12	484	x 230	1.0
13	484	x 230	1.0
14	797	x 197	1.0
15	797	x 247	1.0
16	797	x 297	1.0
17	741	x 110	1.0
18	741	x 160	1.0
19	741	x 210	1.0
20	450	x 125	1.0
21	450	x 125	1.0
22	450	x 175	1.0
23	450	x 175	1.0
24	450	x 225	1.0
25	450	x 225	1.0
26	750	x 455	3.0


2

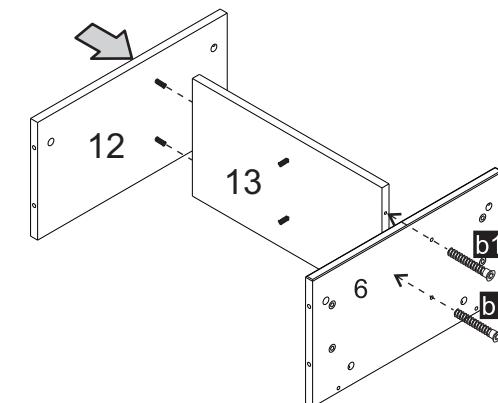




12

13


6

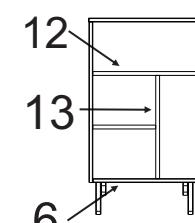




3

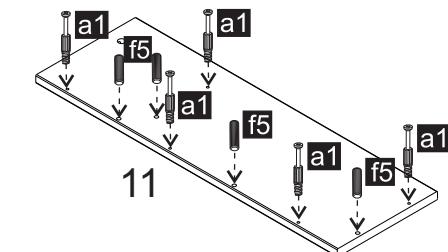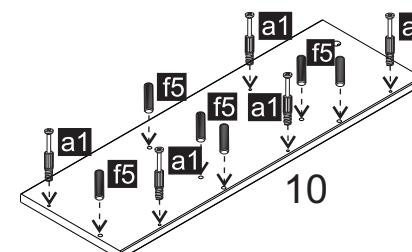




4

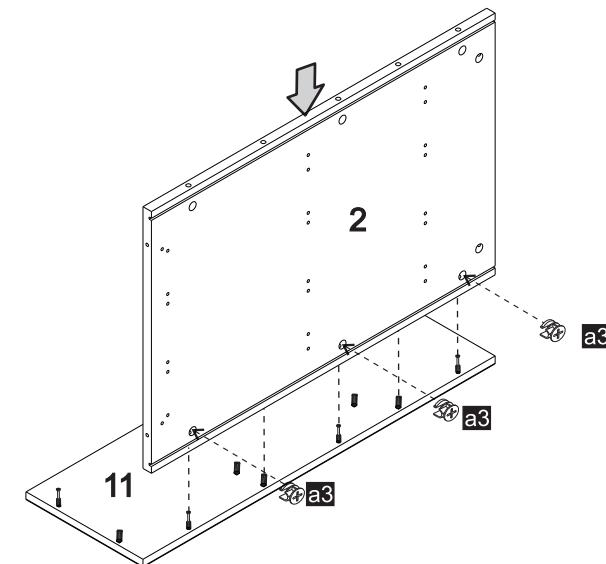





5

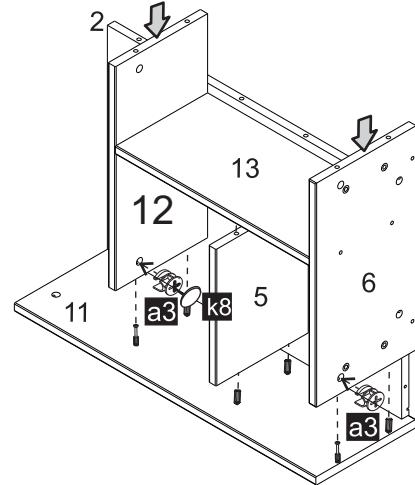



7

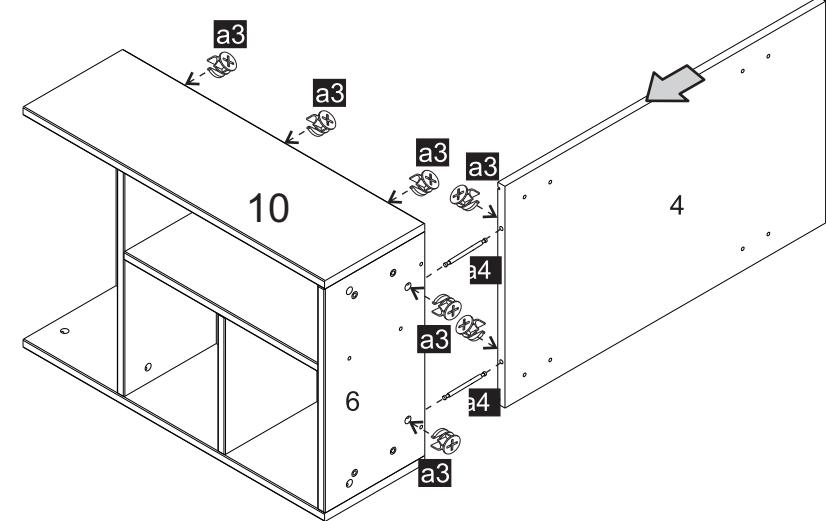






6

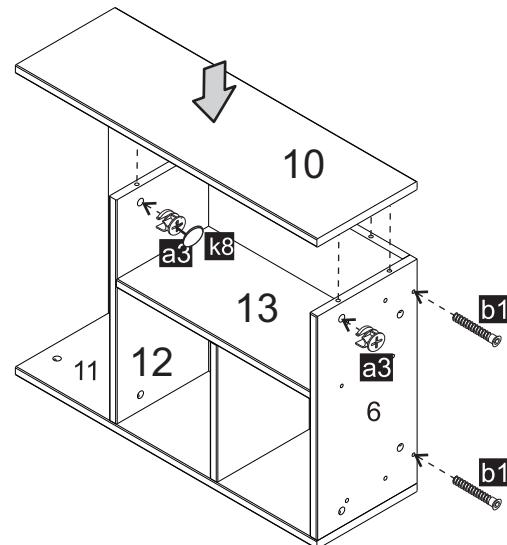



8

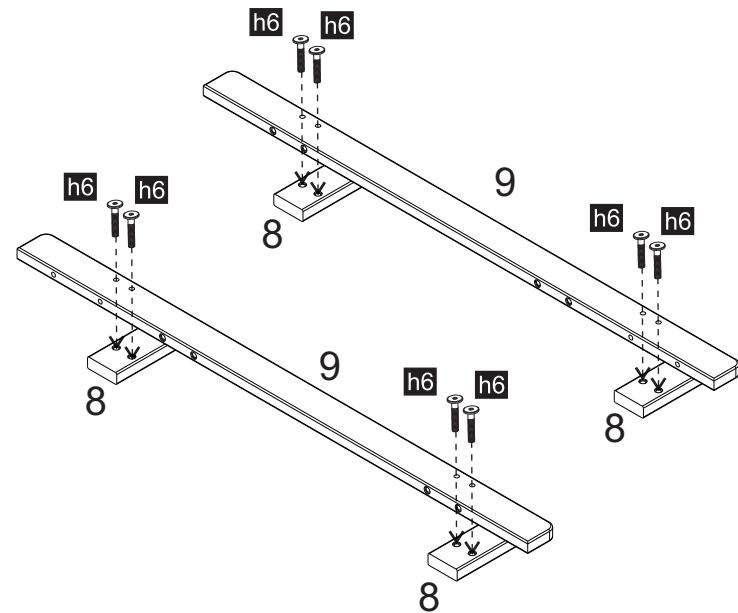



9

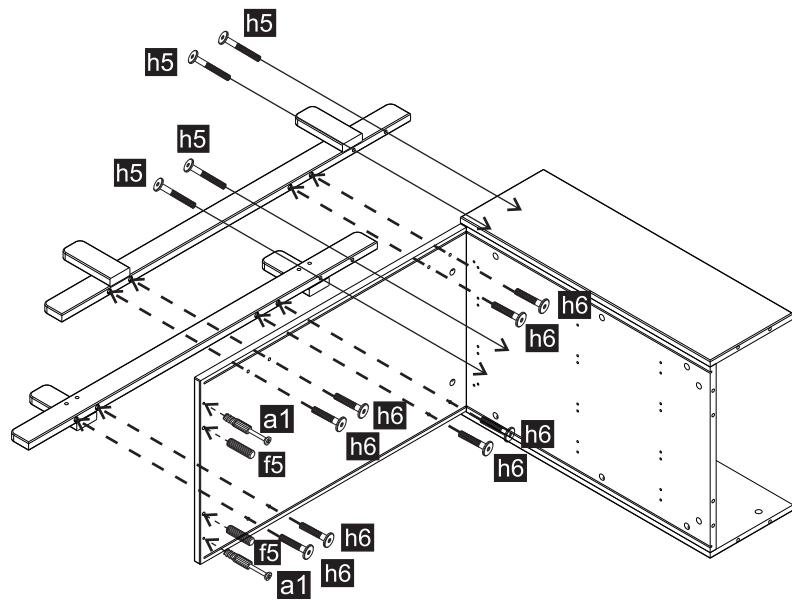


10

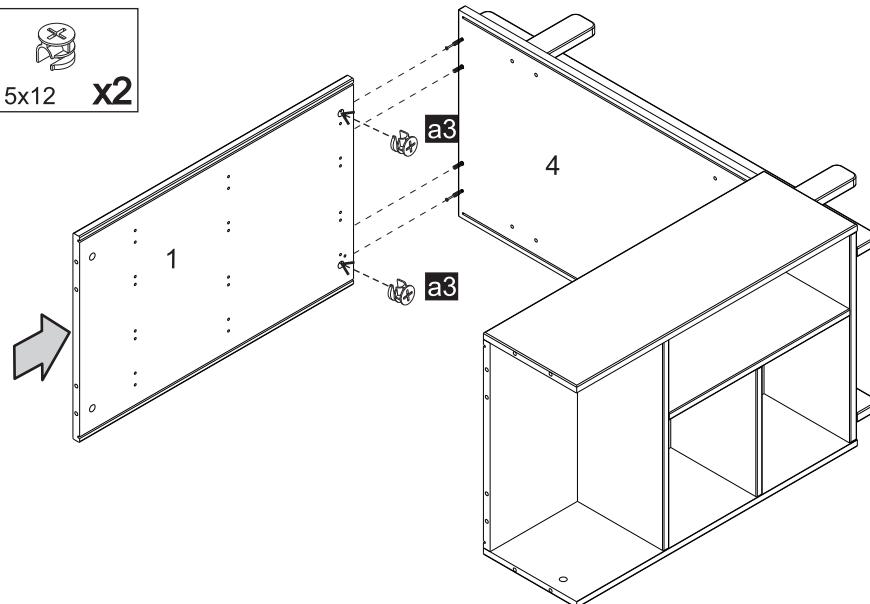



11a

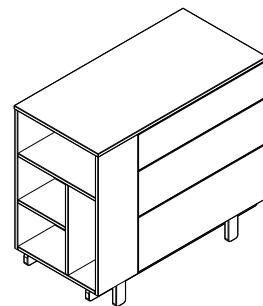


ver. L

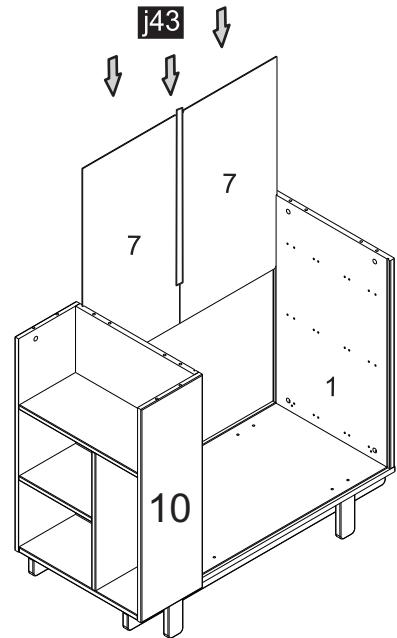




11b

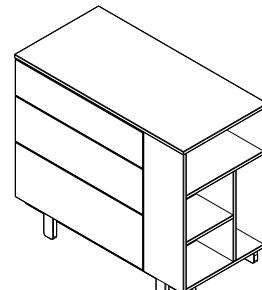

ver. R



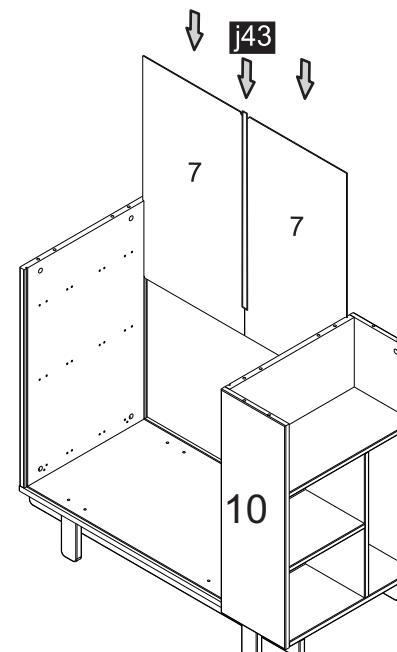


12

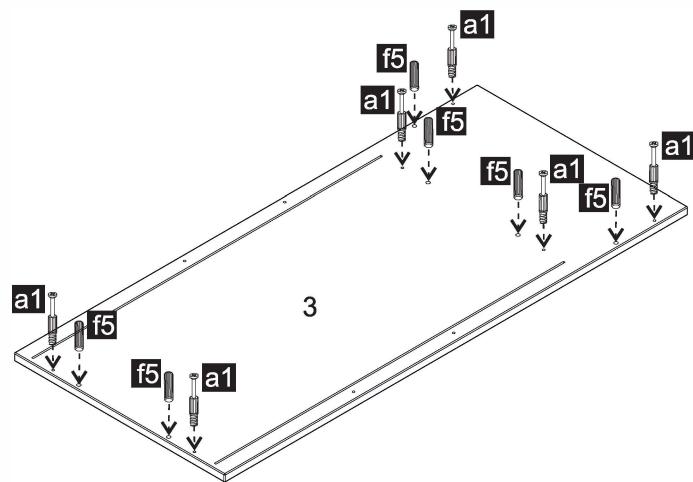




14

! POZOR / ATENȚIE !

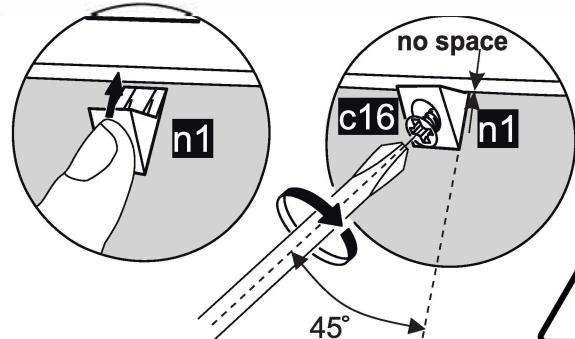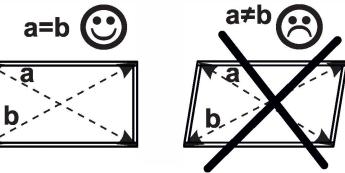




13

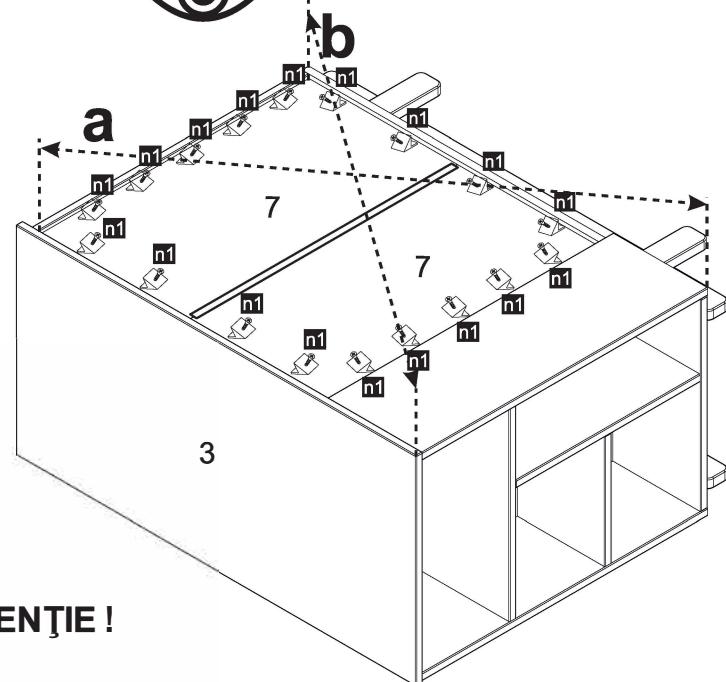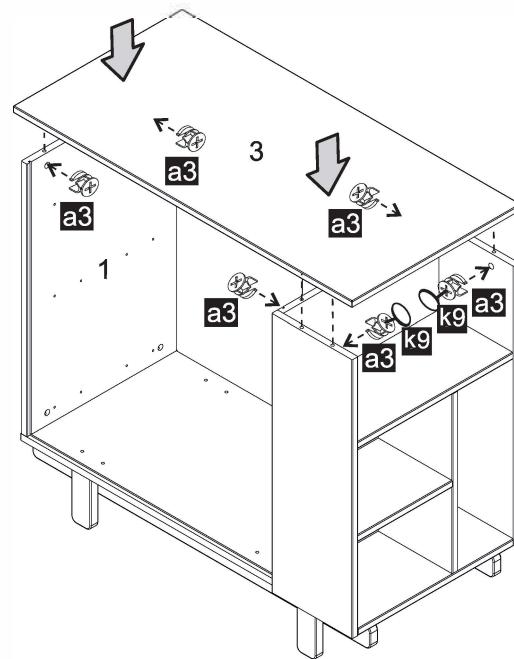


! POŽOR / ATENȚIE !






15a




ver. L

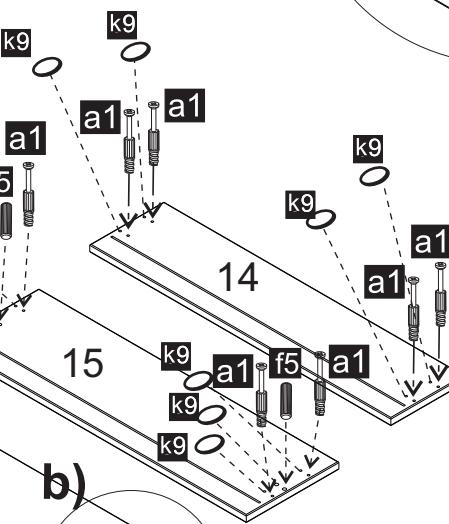


15b




ver. R

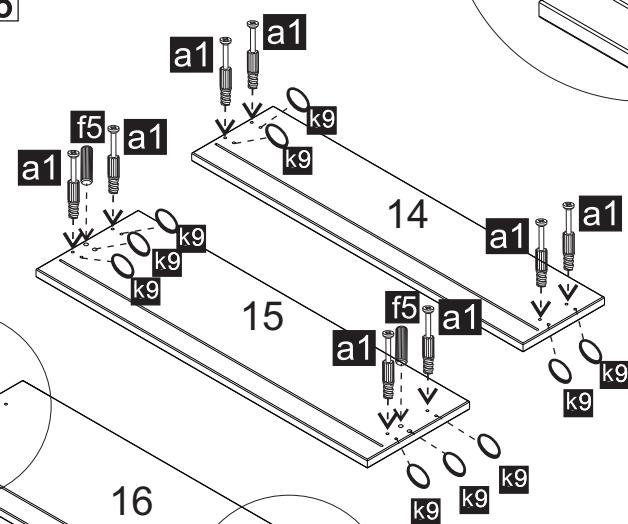


a)

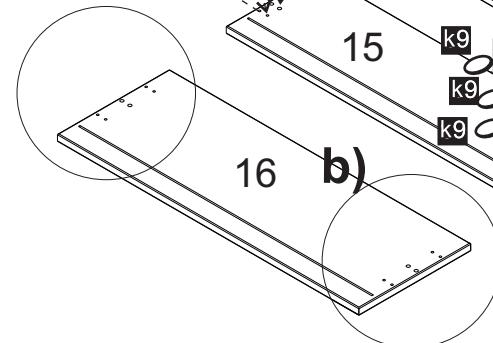


b)

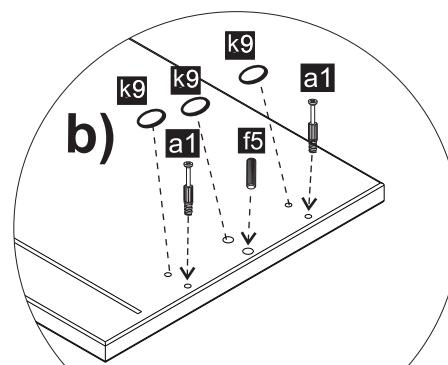



a)

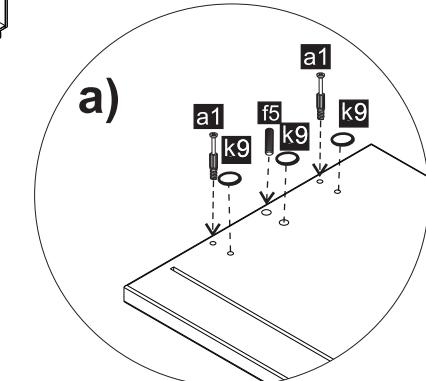

b)


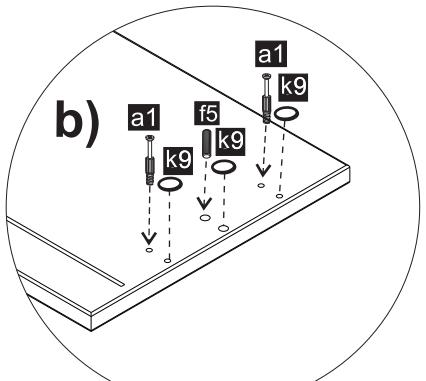


16


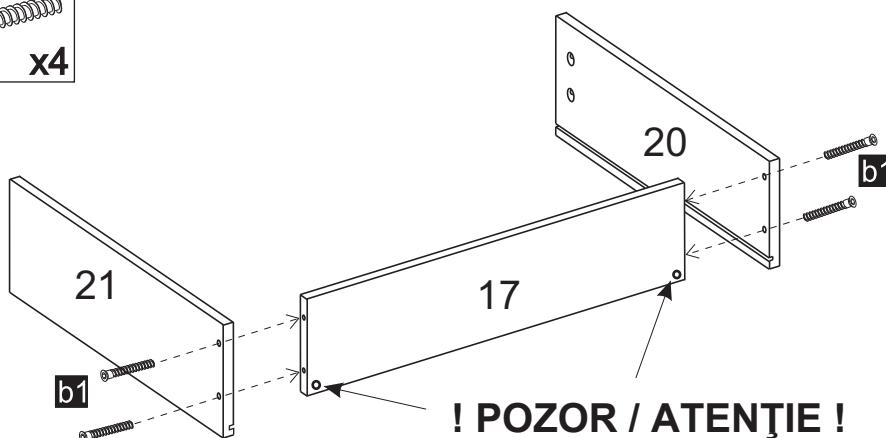



! POZOR / ATENȚIE !

18

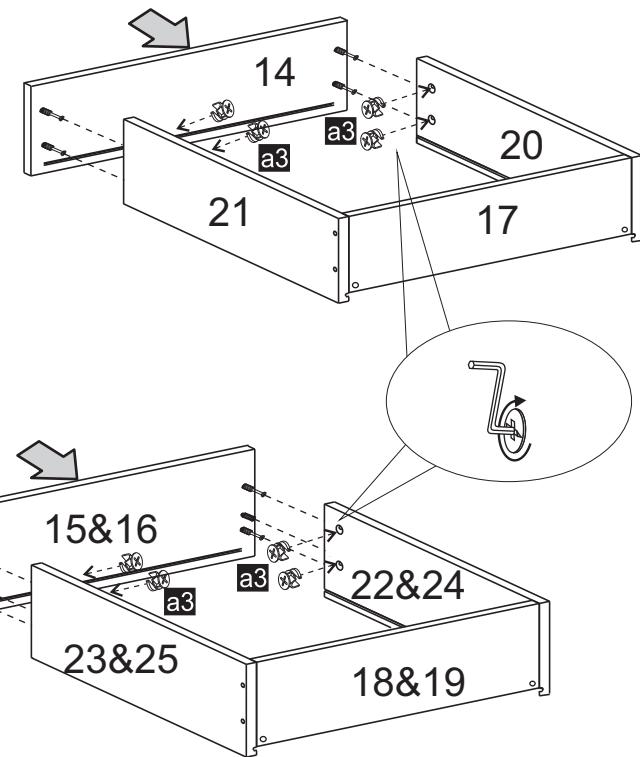



17

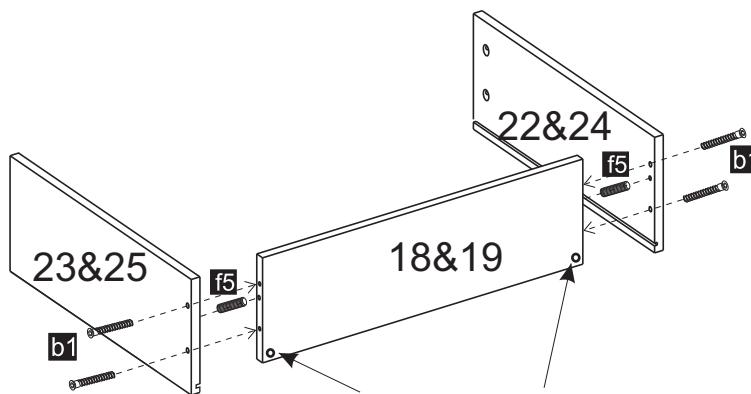






! POZOR / ATENȚIE !

19

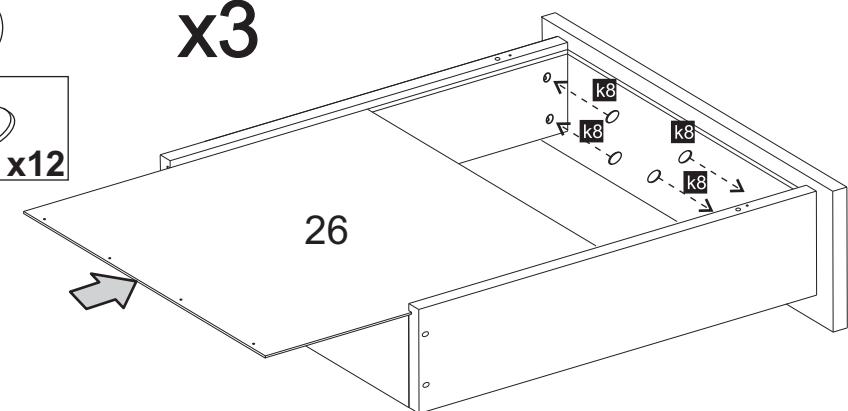


20


! POZOR / ATENȚIE !

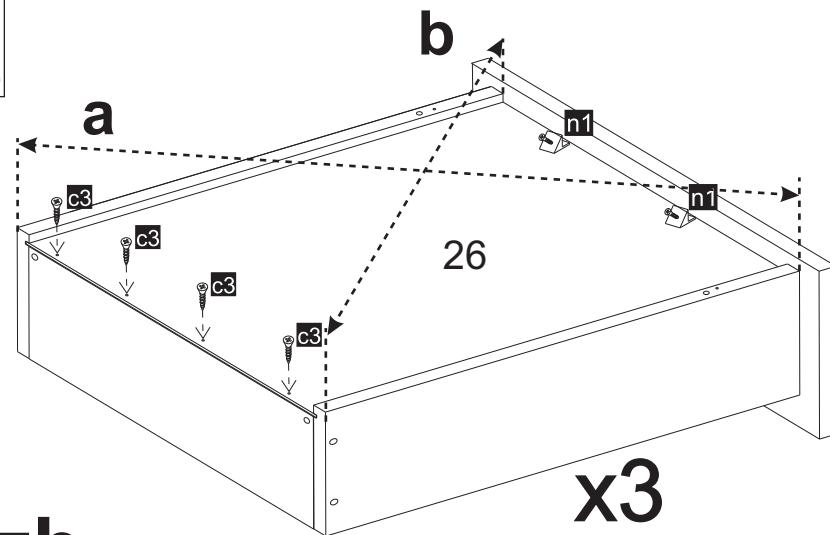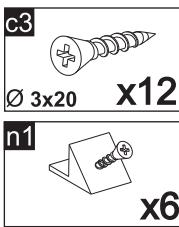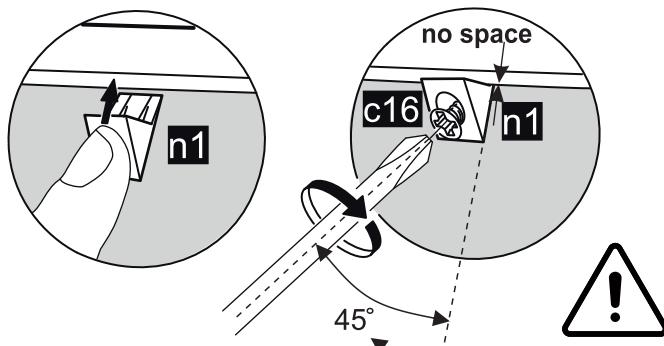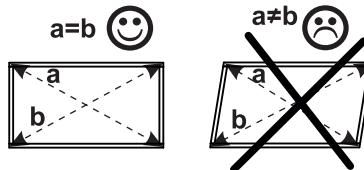


! POZOR / ATENTIE !

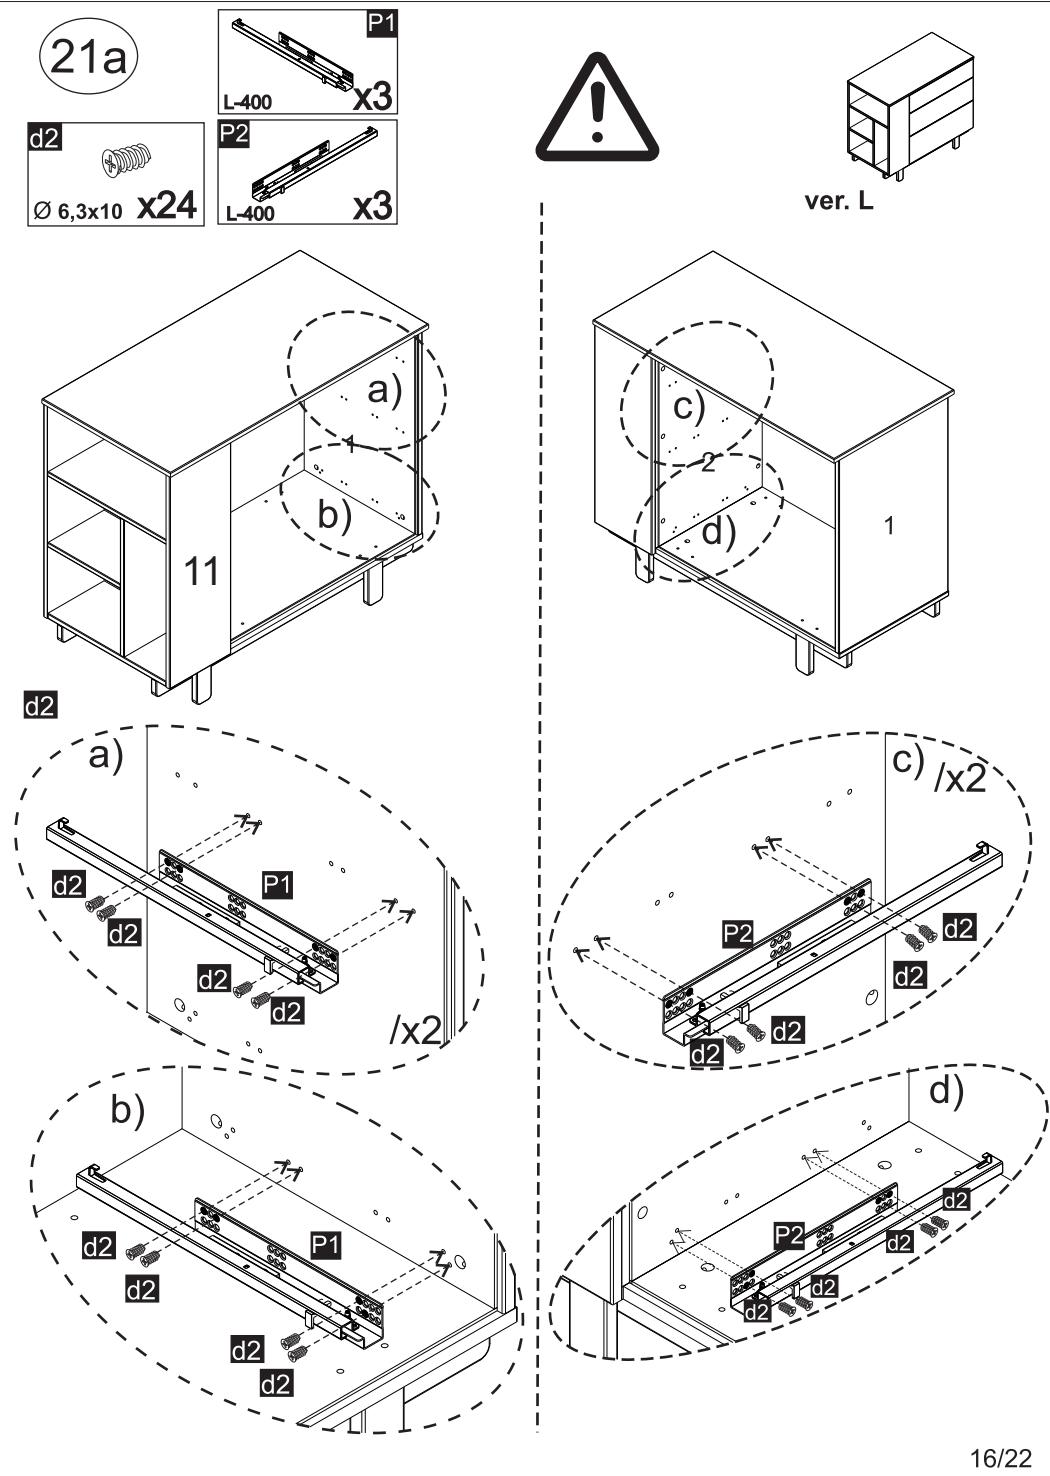







21b








d2
 $\varnothing 6,3 \times 10$ x24









ver. R

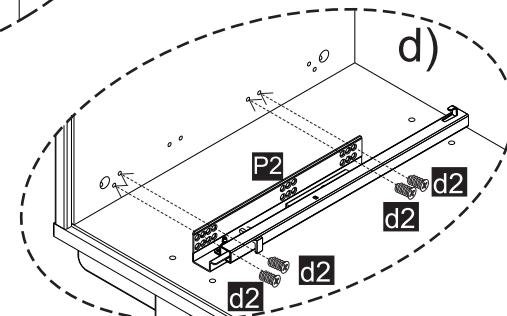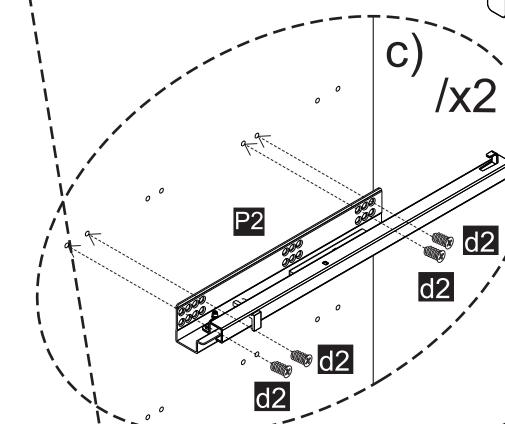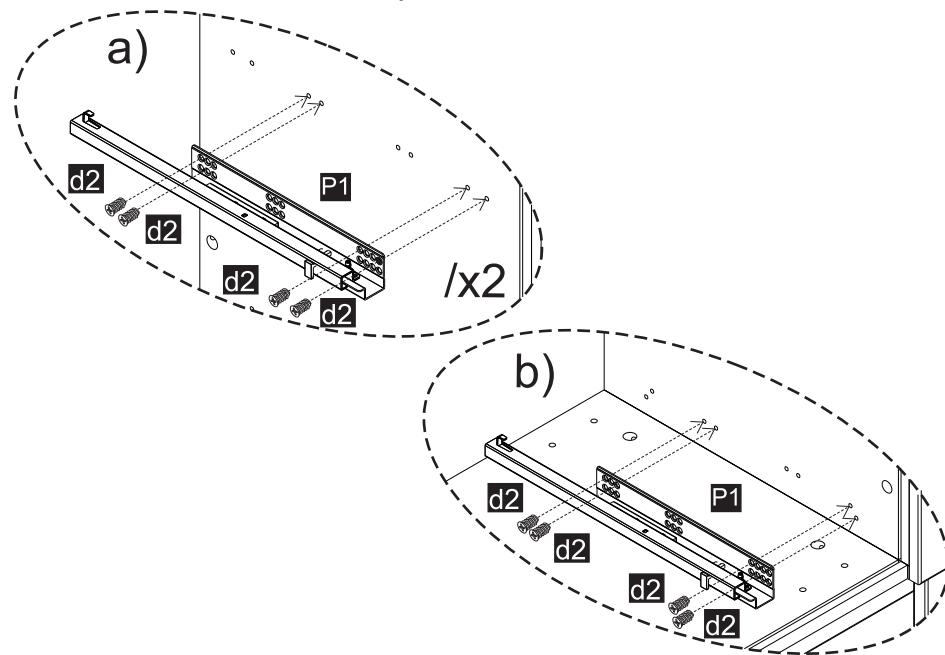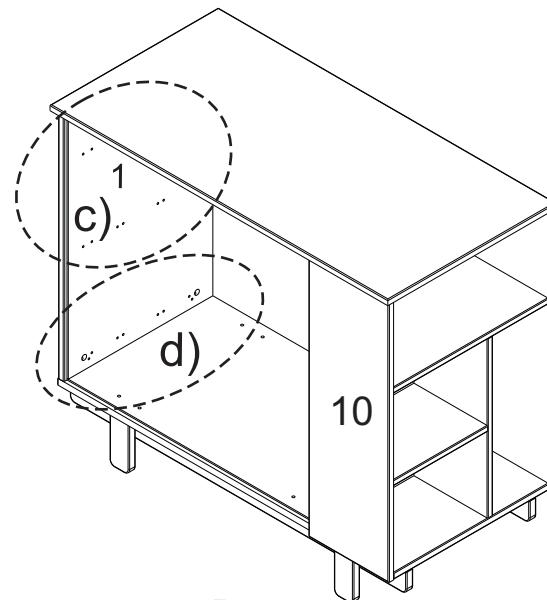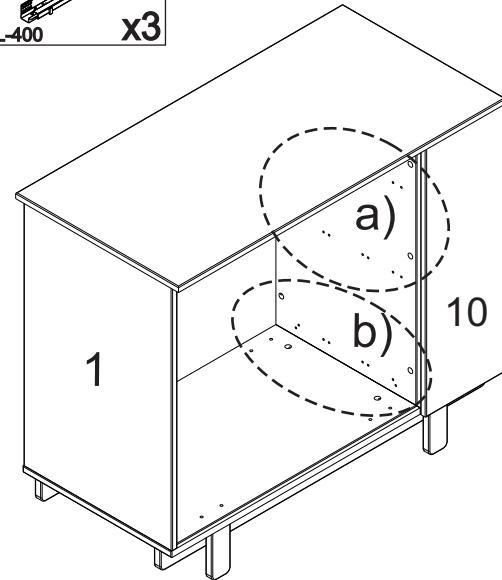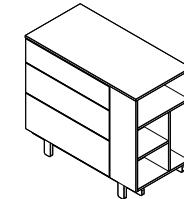


24

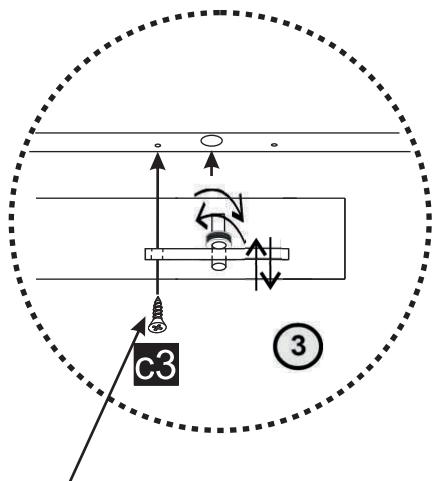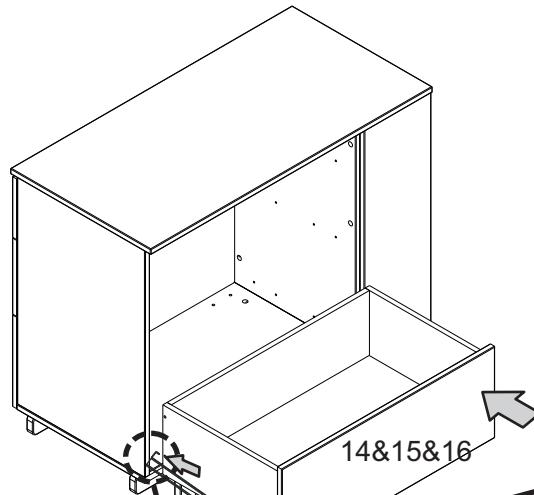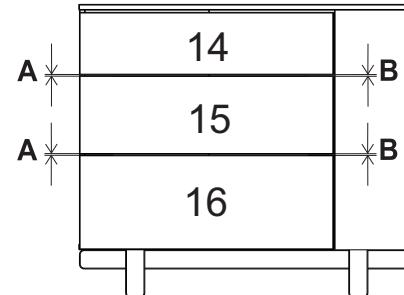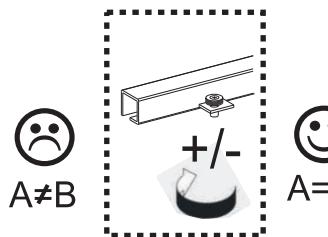

! POZOR / ATENȚIE !

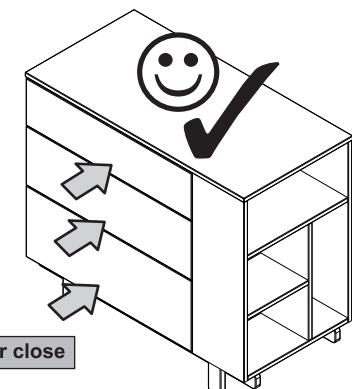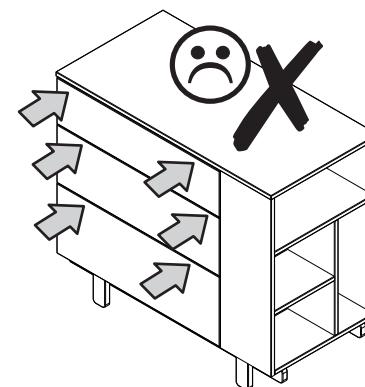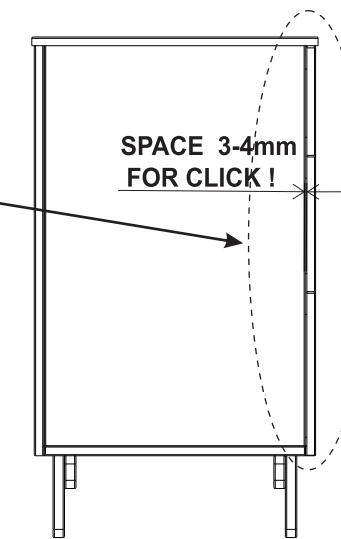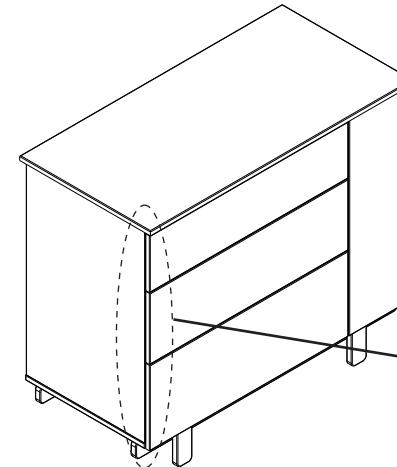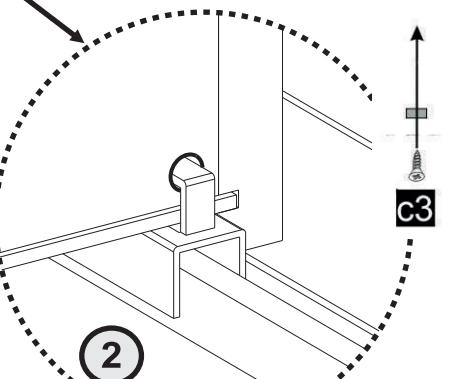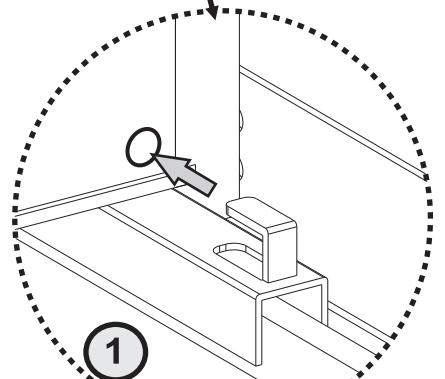

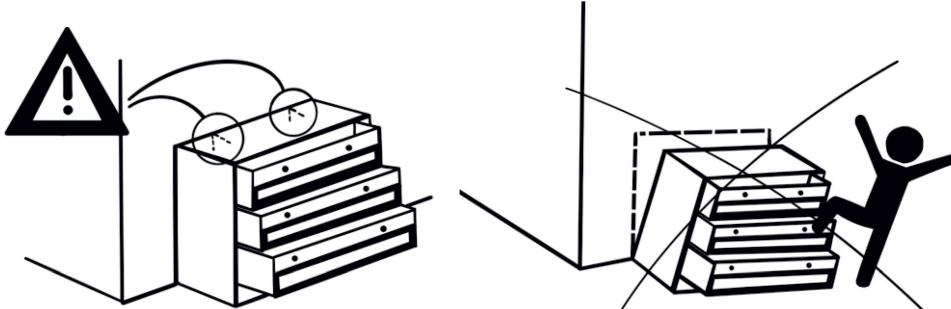

Upevněte ho!

Všichni chceme, aby naše domovy byly bezpečné.

Nejlepší způsob, jak zabránit pádu kusu nábytku, je připevnit jej ke stěně.

Jak předejít nehodám způsobeným převrácením nábytku? Upevněte ho!

Nábytek by měl být bezpečně připevněn ke stěně.

Nedovolte dětem lezít nebo věset se na nábytku.

Upevněte ho! Návod pro montáž na stěnu. Nábytek by měl být bezpečně připevněn ke stěně. Vzhledem k různým typům stěn si zvolíte typ uchycení na stěnu. Pokud není níže uveden materiál, ze kterého jsou stěny u vás vyrobeny nebo máte doplňující dotazy, obrátte se na vybranou prodejnu se stavebninami.

Stavební materiál


1. Sádrokartonová nebo sádrokartonová stěna s dřevěným rámem- obr.1

2. Sádrokartonová stěna bez dřevěného rámu- obr.2

3. Cihlová zed:

- pevná stěna (obr. 3a)

- stěna s prázdným prostorem uvnitř (obr. 3b)

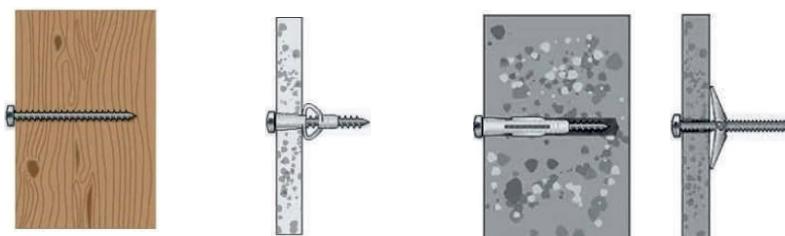

Upevnite ho!

Všetci chceme, aby naše domovy boli bezpečné.

Najlepší spôsob, ako zabrániť pádu kusu nábytku, je pripojiť ho k stene.

Ako predísť nehodám spôsobeným prevrátením nábytku? Upevnite ho!

Nábytok by mal byť bezpečne pripojený k stene.

Nedovolte detom liezť alebo vešať sa na nábytku.

Upevnite ho! Návod na montáž na stenu. Nábytok by mal byť bezpečne pripojený k stene. Vzhľadom k rôznym typom stien si zvolíte typ uchytia

na stenu. Pokiaľ nie je nižšie uvedený materiál, z ktorého sú steny u vás vyrobené alebo máte doplňujúce otázky, obráťte sa na vybranú predajňu so stavebninami.

Stavebný materiál

1. Sadrokartónová alebo sadrokartónová stena s dreveným rámom- obr.1

2. Sadrokartónová stena bez dreveného rámu- obr.2

3. Tehlový mür:

- pevná stena (obr. 3a)

- stena s prázdnym priestorom vo vnútri (obr. 3b)

Remediați-!!

Cu toții ne dorim ca casele noastre să fie în siguranță.

Cel mai bun mod de a preveni căderea unei piese de mobilier este fixarea acesteia de perete.

Cum să preveniți accidentele cauzate de răsturnarea mobilierului?

Remediați-!!

Mobilierul trebuie fixat ferm pe perete.

Nu permiteți copiilor să se cătere sau să atârne de mobilier.

Remediați-!! Instrucțiuni pentru montarea pe perete. Mobilierul trebuie să fie în siguranță atașat de perete. Datorită diferențelor tipuri de pereti, alegiți tipul de atașament pe perete. Dacă materialul din care sunt făcuți peretii dvs. nu este listat mai jos sau dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați magazinul selectat cu materiale de construcție.

Material de construcție

1. Perete de gips-carton sau gips-carton cu rama din lemn - fig.1

2. Perete din gips-carton fără cadru din lemn - fig.2

3. Zid de cărămidă:

- perete solid (Fig. 3a)

- un perete cu un spațiu gol în interior (Fig. 3b)