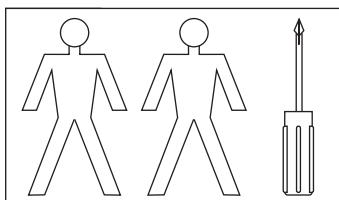
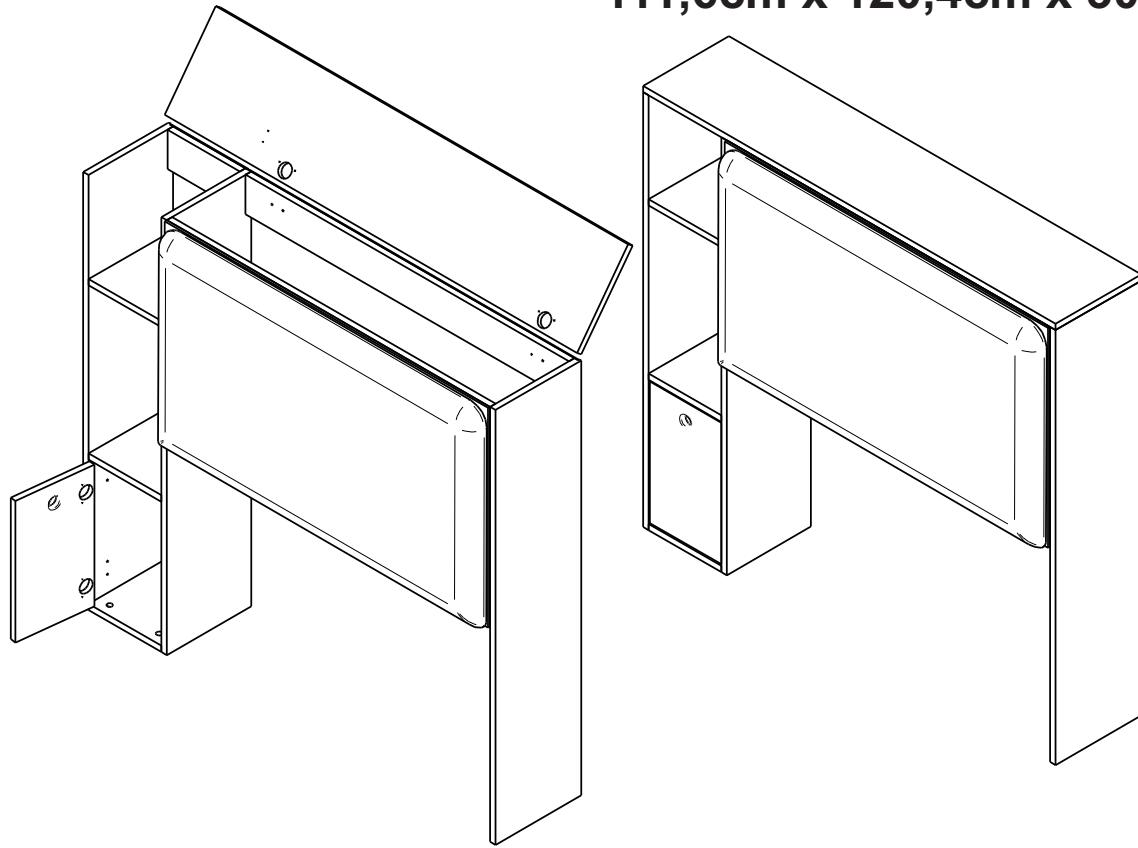
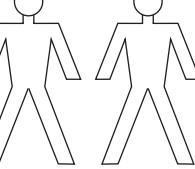




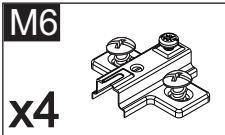
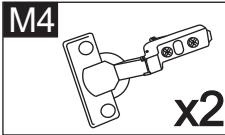
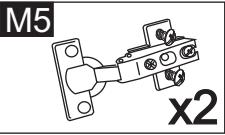


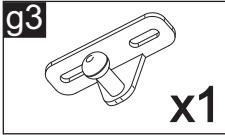
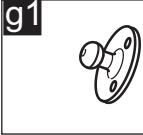
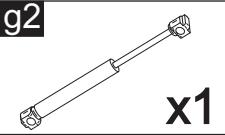

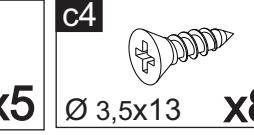
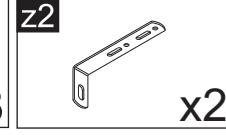
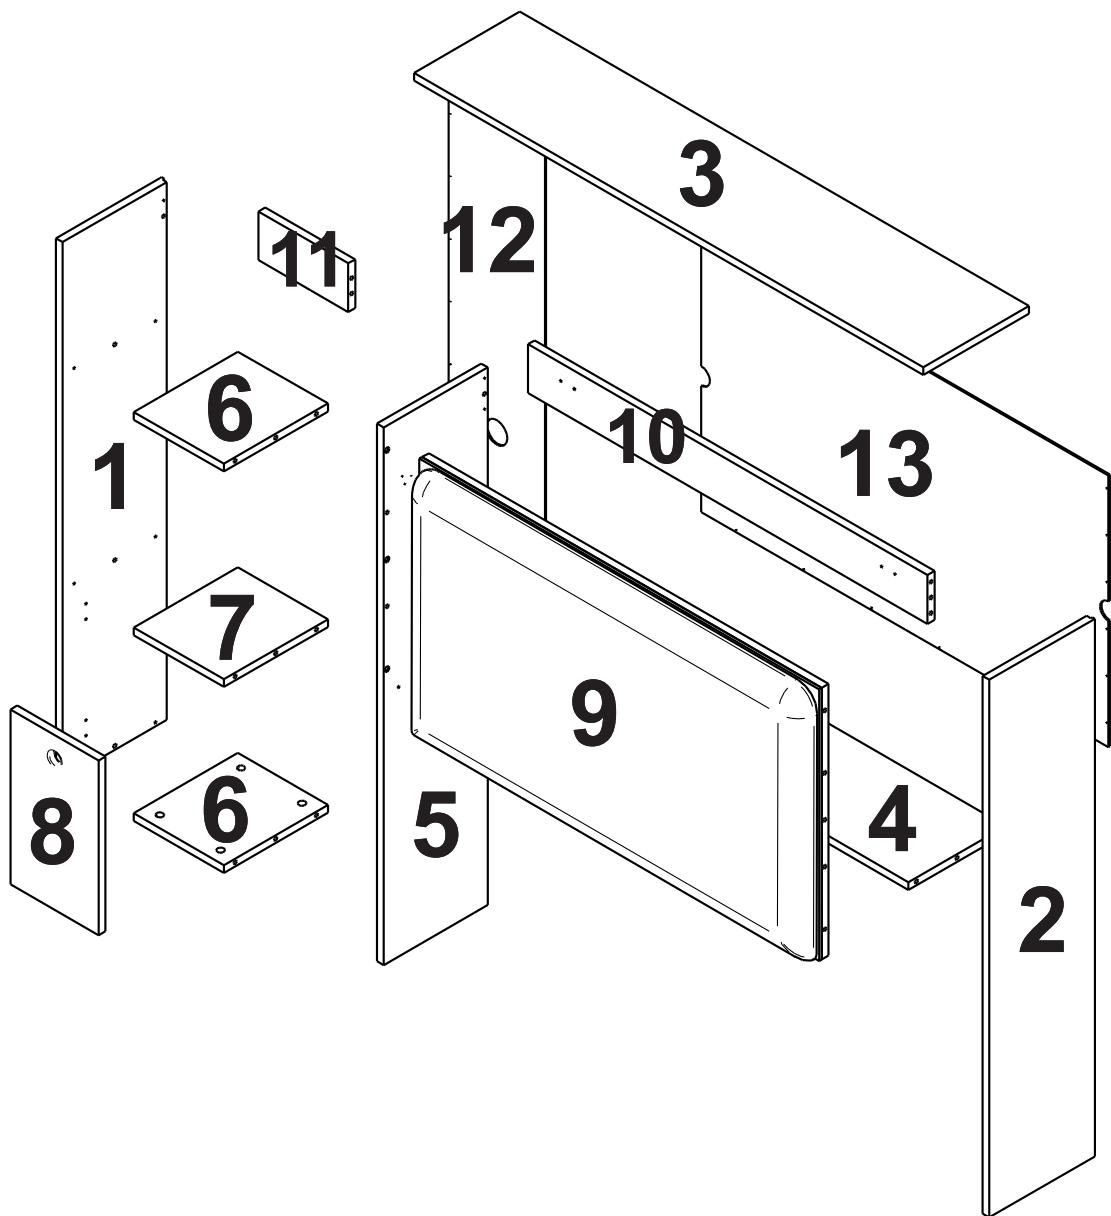
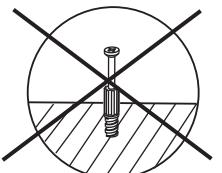
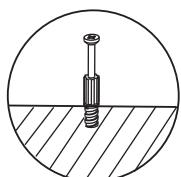
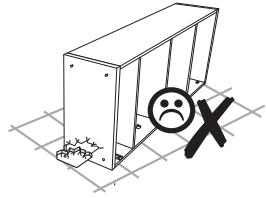
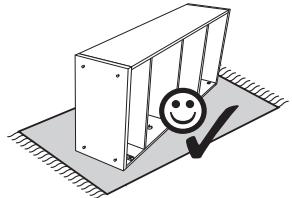


# RIVER

111,6cm x 120,4cm x 30,6cm

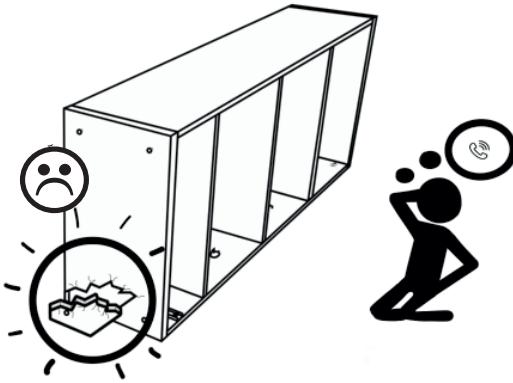


|   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| x3  | x1  | i2   | d1  | a3   | a1   | f5   | a12  | a11  | a13  |
|   |   |  |  x8        |  Ø 15x12 x22  |  x22  |  Ø 8x32 x16 |  x6 |  Ø 10x13 x6 |  x6 |
| M6  | M4  | M5   | c12   | c3   | k1   |  |  |  |  |
|  x4 |  x2  |  x2 |  Ø 3x13 x4 |  Ø 3x20 x40  |  |  |  |  |  |
| g3  | g1  | g2   | c11   | c4   | z2   |  |  |  |  |
|  x1 |  x 1 |  x1 |  Ø 4x16 x5 |  Ø 3,5x13 x8 |  x2 |  |  |  |  |



#### UPOZORNĚNÍ:

- Je nutné, aby výrobek sestavil dospělý.
- Při otevřívání balení buďte opatrní - obsahuje malé části, které v rozloženém stavu představují nebezpečí pro děti mladší tří let.
- Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Mějte na paměti riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, např. elektrického topení, plynového ohně apod.
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce.
- Pečlivě si přečtěte návod k sestavení a uschovějte ho k pozdějšímu použití.
- Veškeré změny provedené uživatelem musí být prováděny podle pokynů výrobce.
- Plastové sáčky a další obaly uchovávejte mimo dosah dětí.



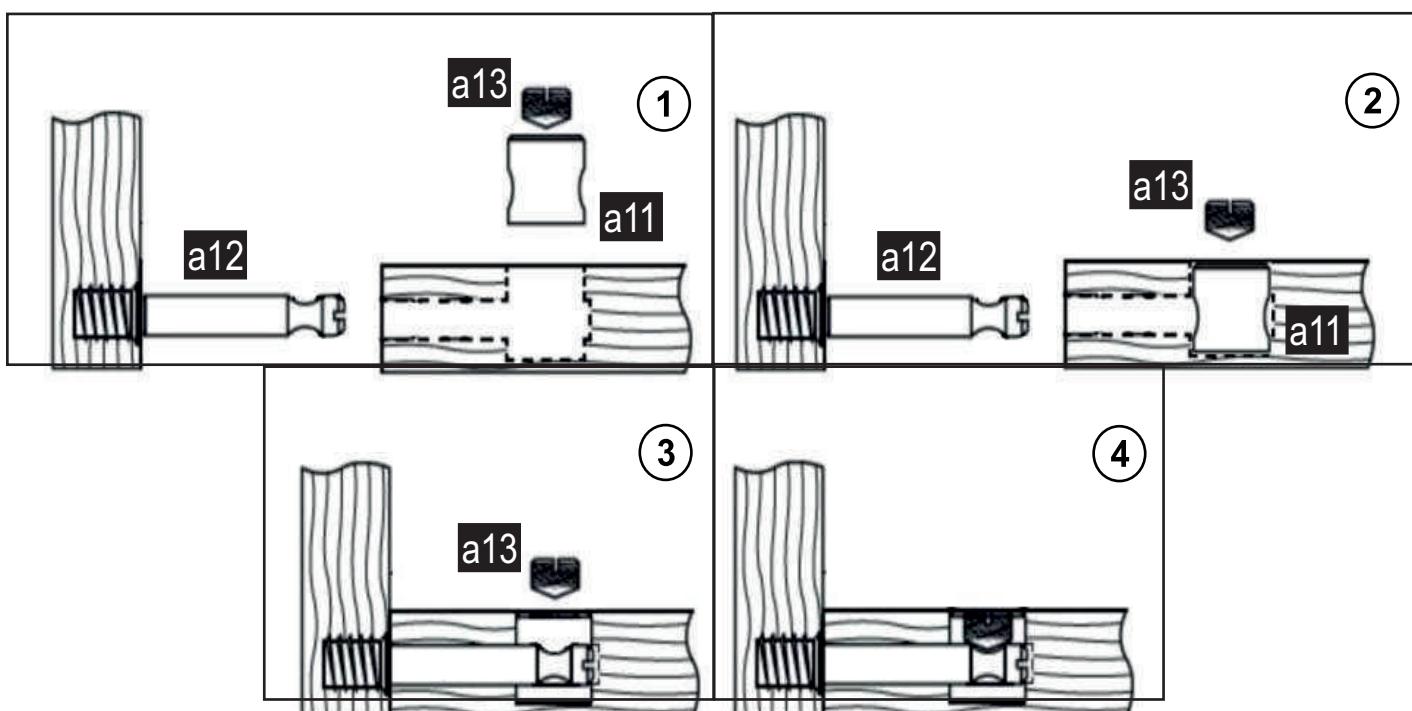
## UPOZORNENIE:

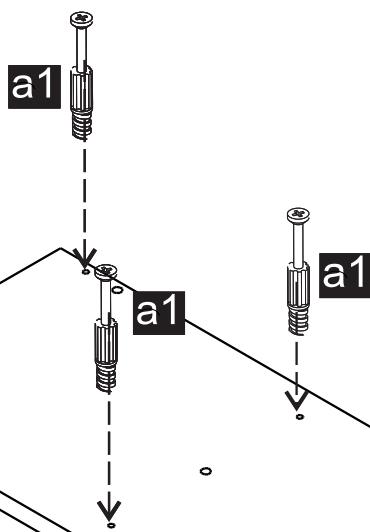
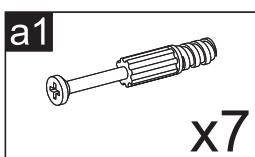
- Je nutné, aby výrobok zostavil dospelý. Pri otváraní balenia buďte opatrní - obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do troch rokov.
- Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Majte na pamäti riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, napr. elektrického kúrenia, plynového ohňa apod.
- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Starostlivo si prečítajte návod na zostavenie a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
- Všetky zmeny vykonané užívateľom musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu
- Plastové sáčky a ďalšie obaly uchovávajte mimo dosahu detí.

## ATENȚIE:

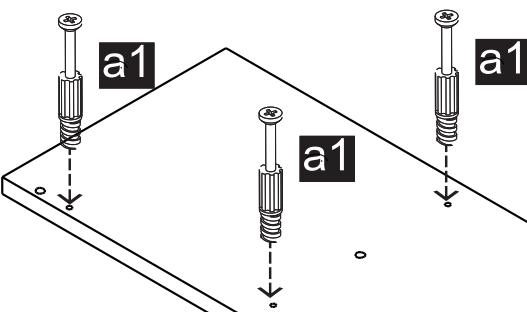
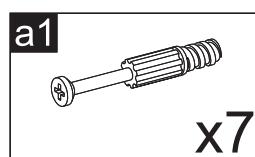
- Produsul trebuie asamblat de un adult. Aveți grijă la deschiderea ambaajului - conține părți mici care, atunci când sunt desfăcute, prezintă un pericol pentru copiii cu vârstă de sub trei ani.
- Nu utilizați dacă orice parte a acestuia este deteriorată sau lipsesc, utilizați numai piese de schimb aprobate de producător."
- Fiți conștienți de riscul de flăcări deschise și alte surse de căldură puternică, cum ar fi încălzitoare electrice, foc cu gaz, etc.
- Respectați întotdeauna sfaturile producătorului.
- Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizarea în viitor.
- Toate modificările făcute de utilizator trebuie făcute conform instrucțiunilor producătorului
- Nu lăsați pungile de plastic și alte ambalaje la îndemâna copiilor.

|    |      |       |     |
|----|------|-------|-----|
| 1  | 1100 | x 250 | 1.0 |
| 2  | 1100 | x 250 | 1.0 |
| 3  | 1204 | x 250 | 1.0 |
| 4  | 944  | x 230 | 1.0 |
| 5  | 1100 | x 246 | 1.0 |
| 6  | 246  | x 212 | 2.0 |
| 7  | 246  | x 212 | 1.0 |
| 8  | 358  | x 208 | 1.0 |
| 9  | 944  | x 556 | 1.0 |
| 10 | 944  | x 100 | 1.0 |
| 11 | 212  | x 100 | 1.0 |
| 12 | 1100 | x 228 | 1.0 |
| 13 | 962  | x 556 | 1.0 |

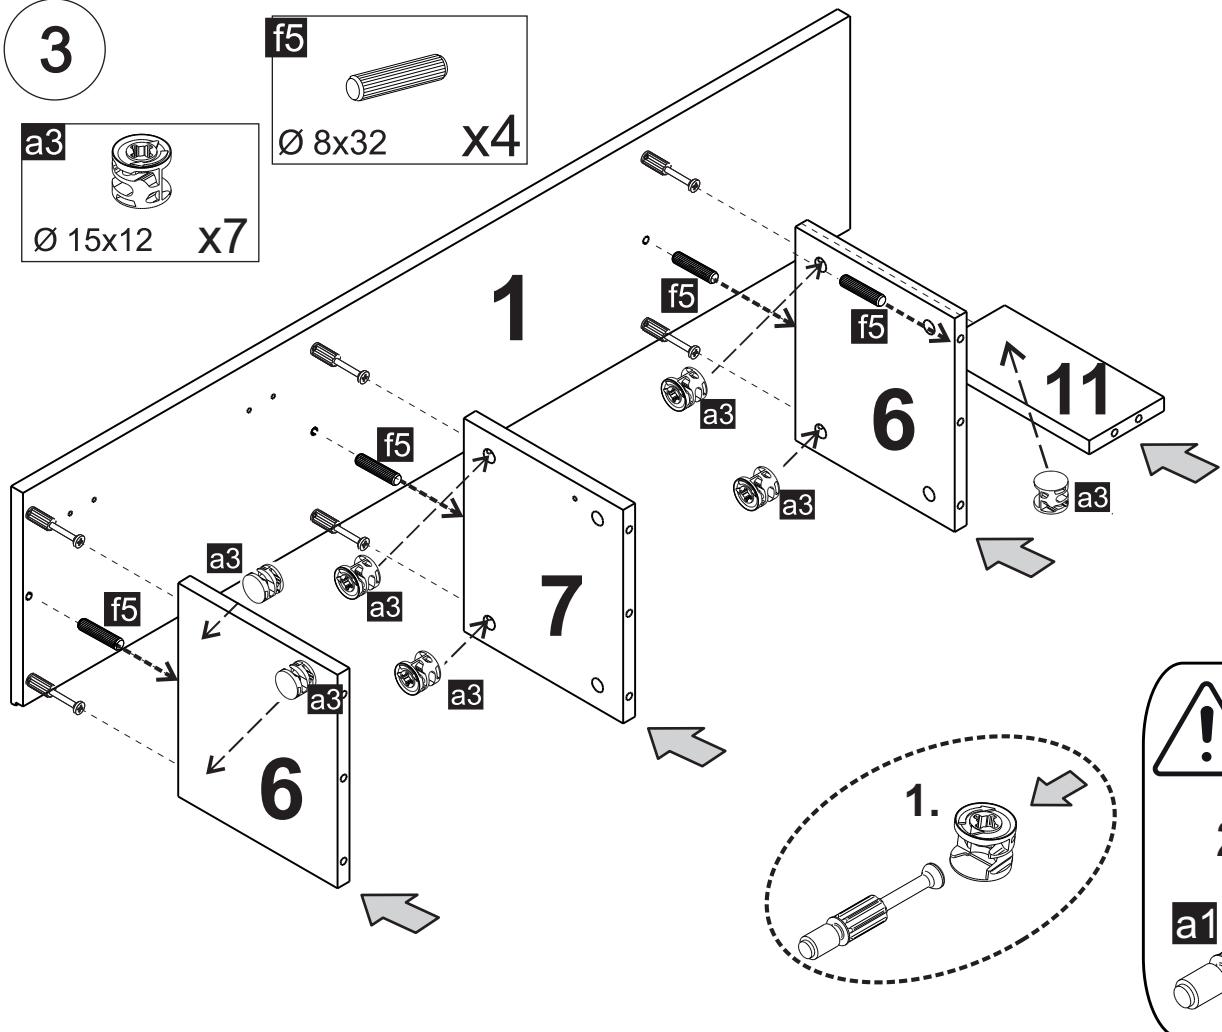
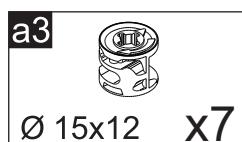
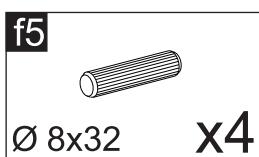
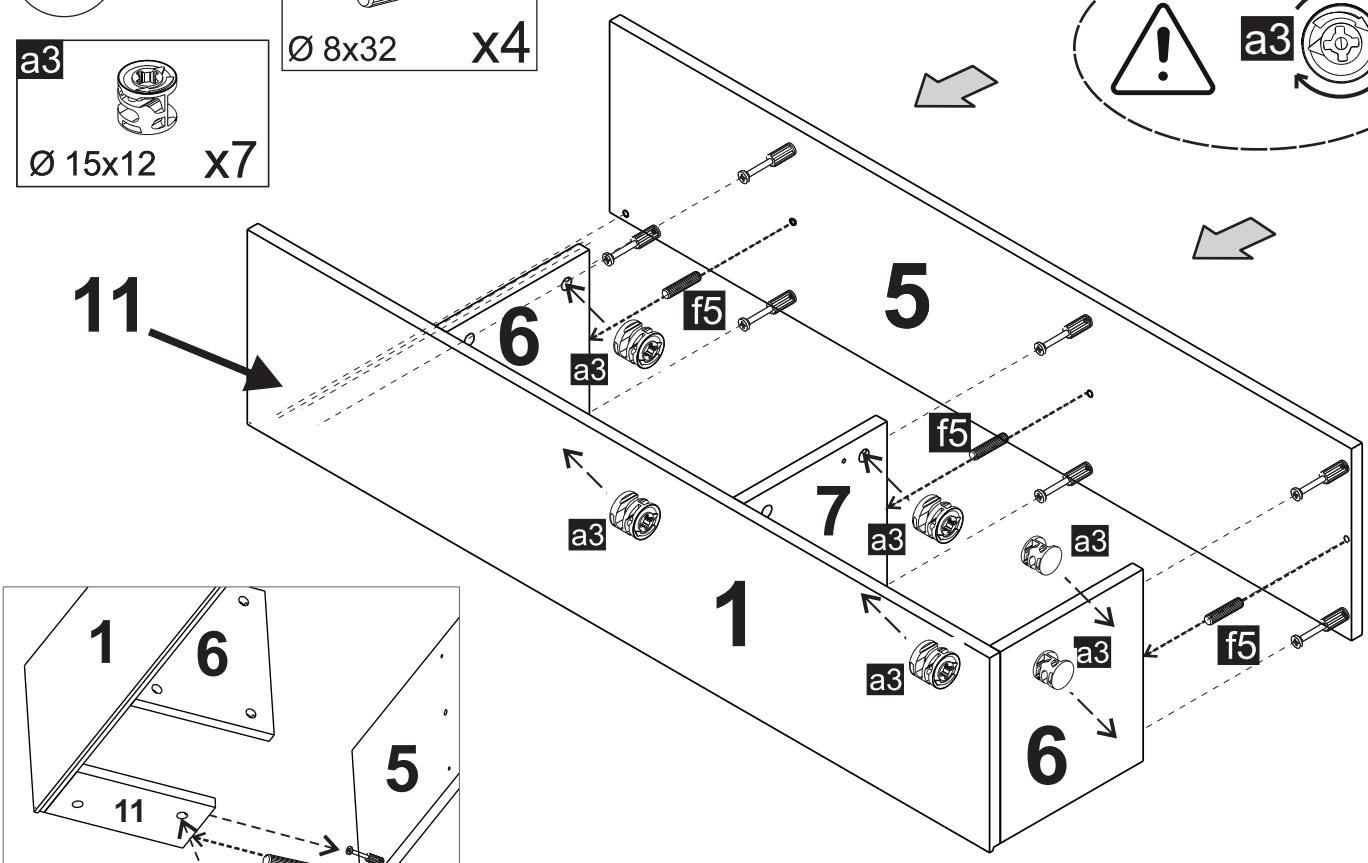
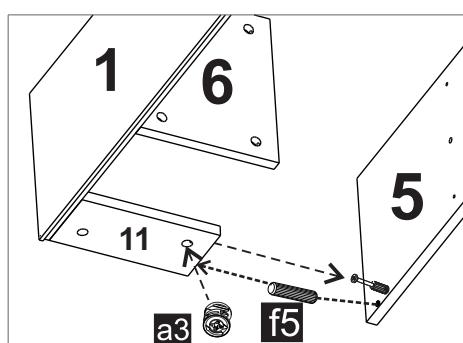


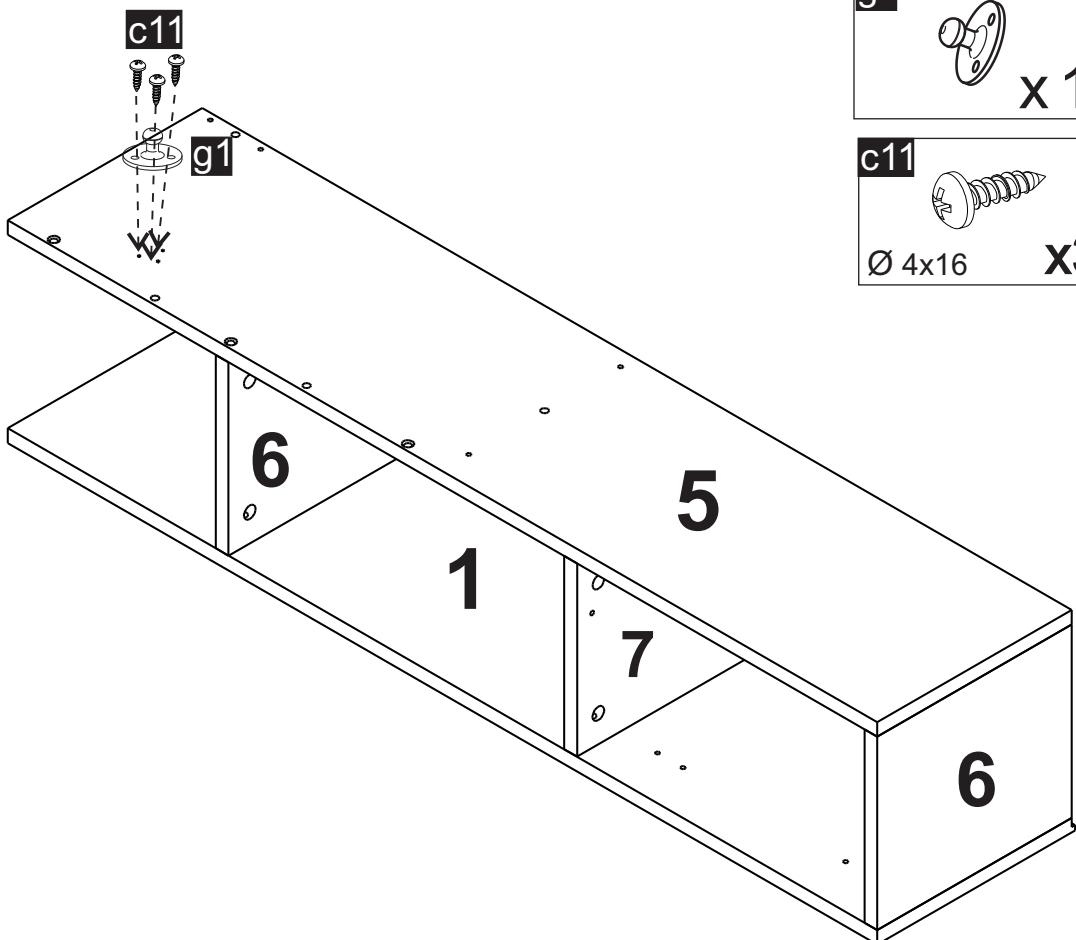
**1****1**

x7

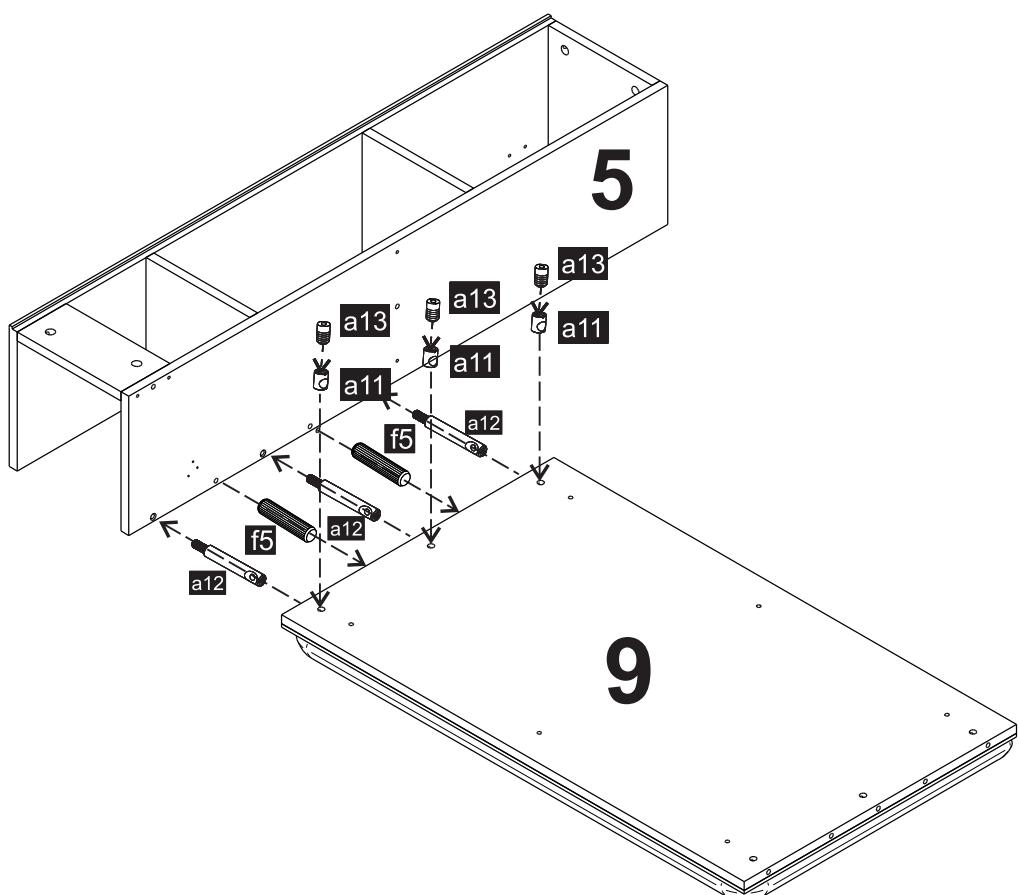
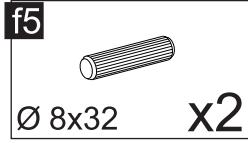
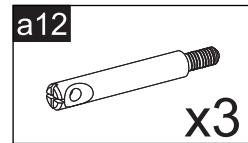
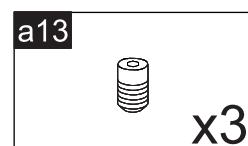
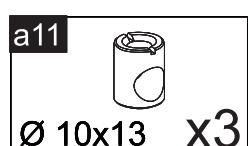
**2****f5****5**

x7

**3****4****11**

**5**

- |            |                              |
|------------|------------------------------|
| <b>g1</b>  | x 1                          |
| <b>c11</b> | $\varnothing 4 \times 16$ x3 |

**6**

**7**

a3


 $\varnothing 15 \times 12$  x4

f5

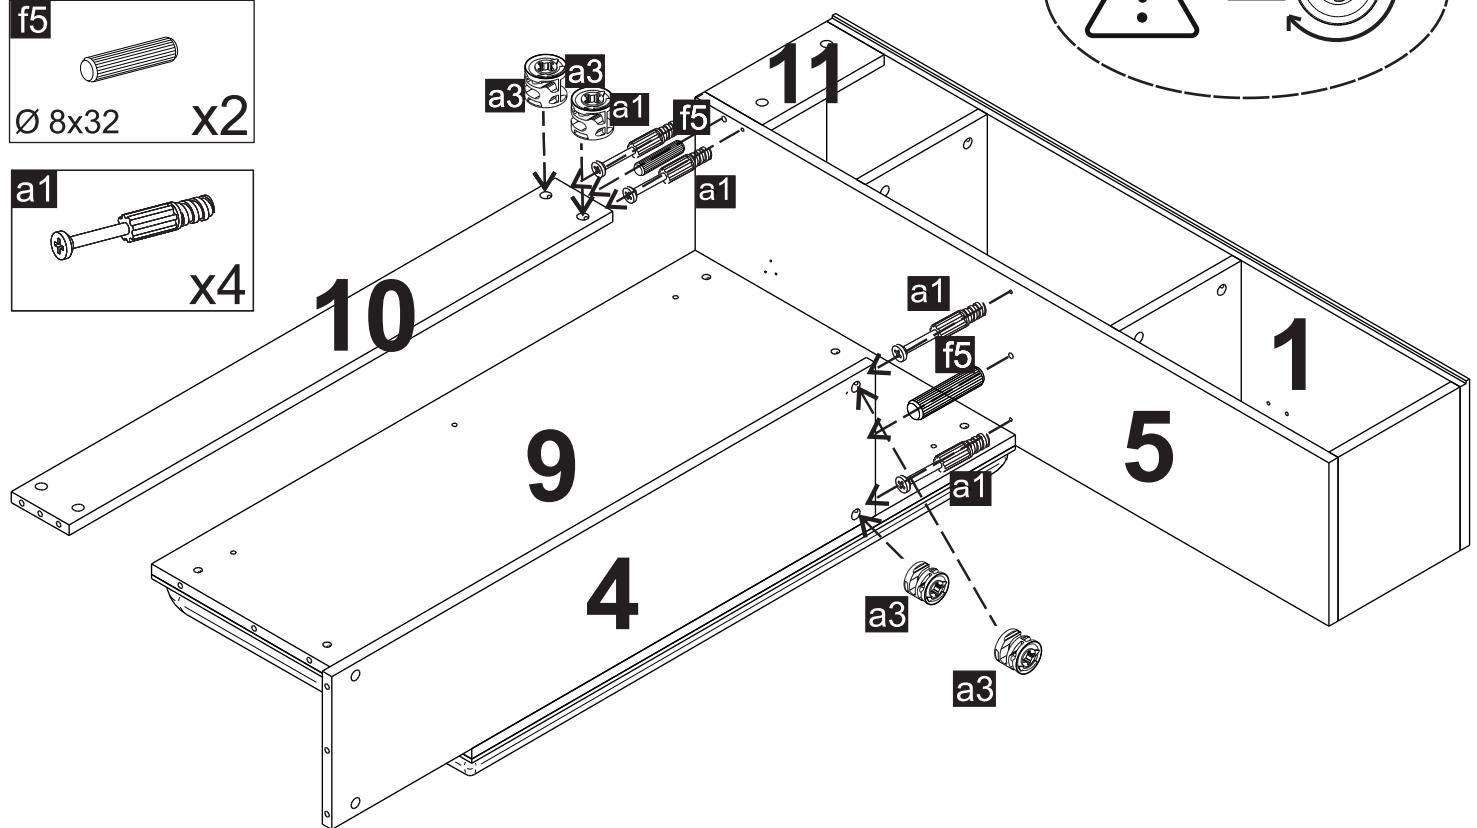
 $\varnothing 8 \times 32$ 

x2

a1



x4

**8**

a12

a1

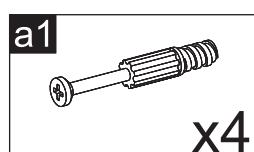
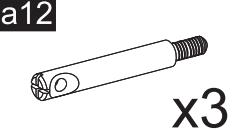
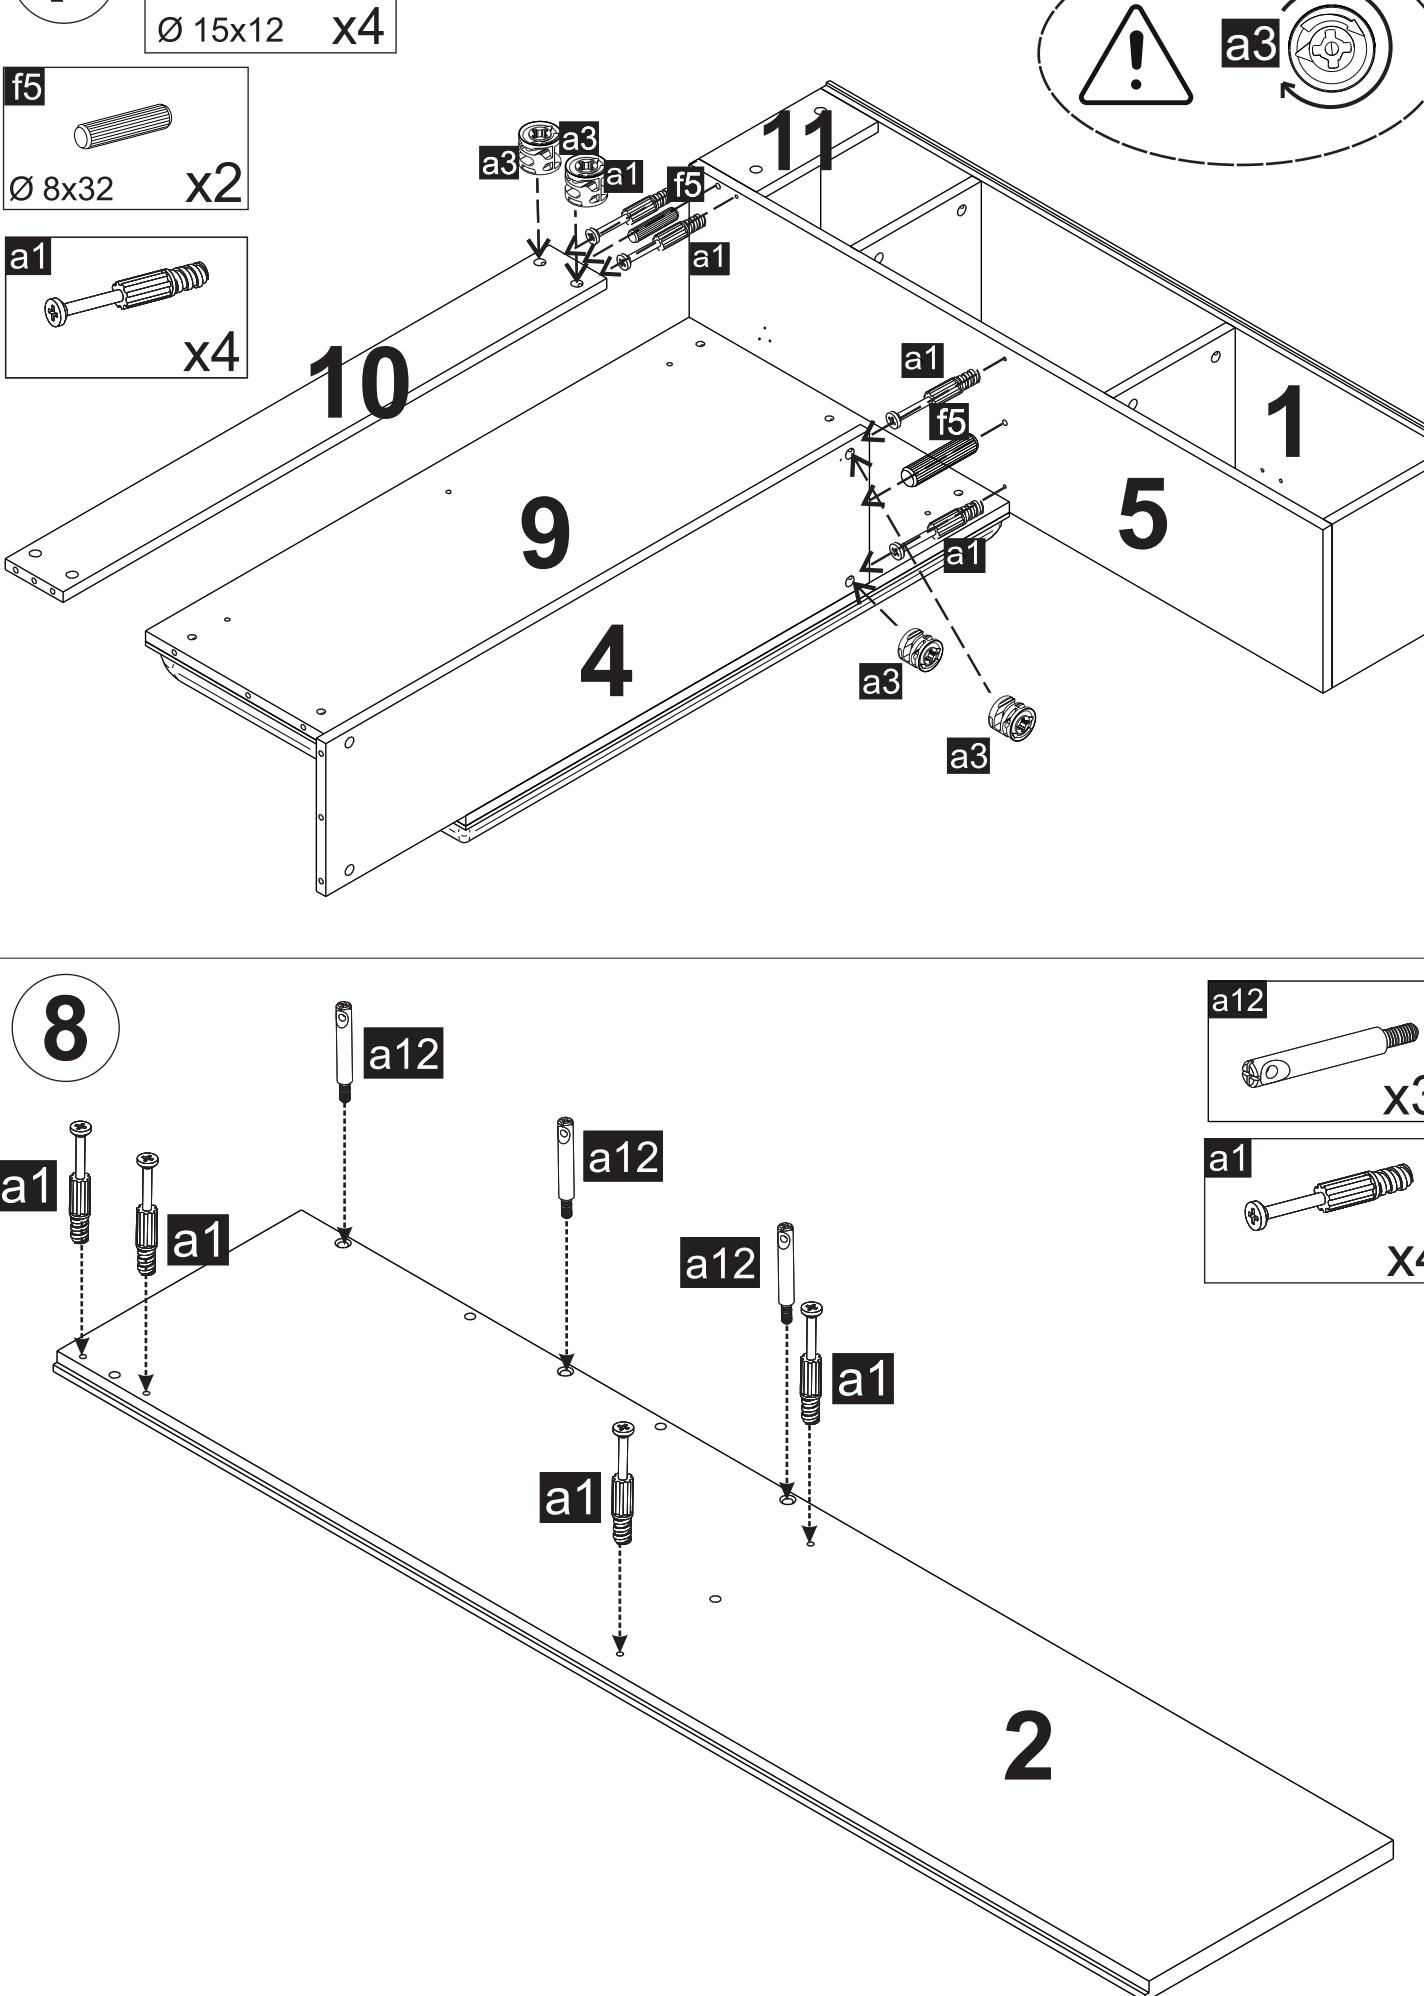
a1

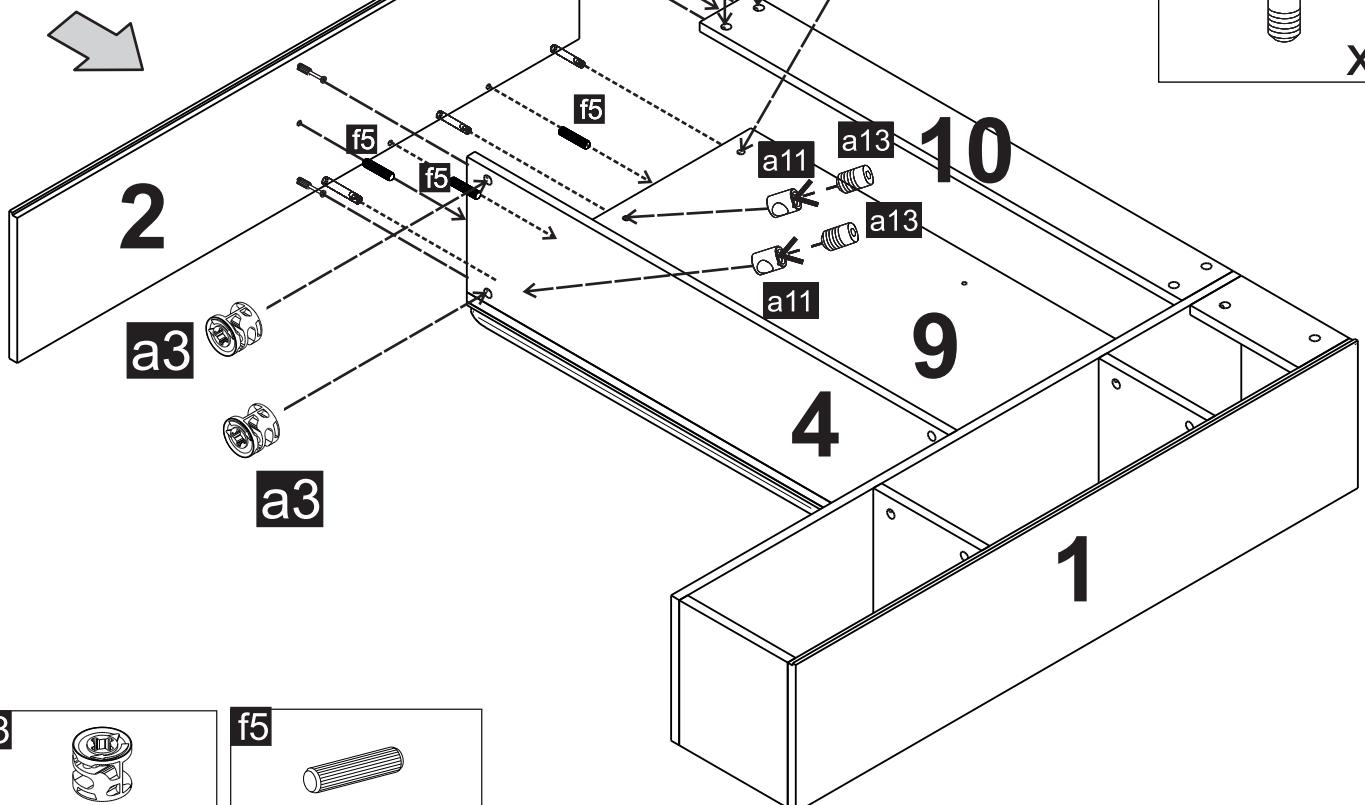
a12

a12

a12

a1

**2**

**9**

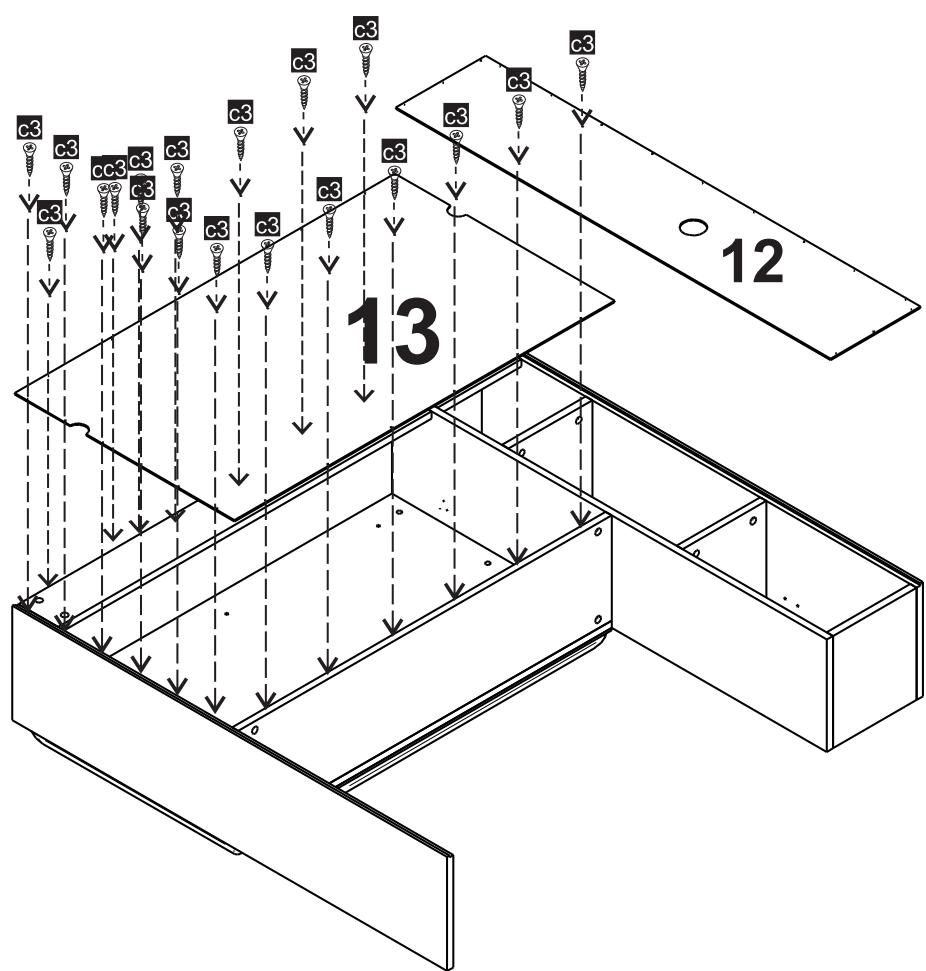
a3  
Ø 15x12 x4

f5  
Ø 8x32 x4

|            |  |
|------------|--|
| a11        |  |
| Ø 10x13 x3 |  |
| a13        |  |
| x3         |  |

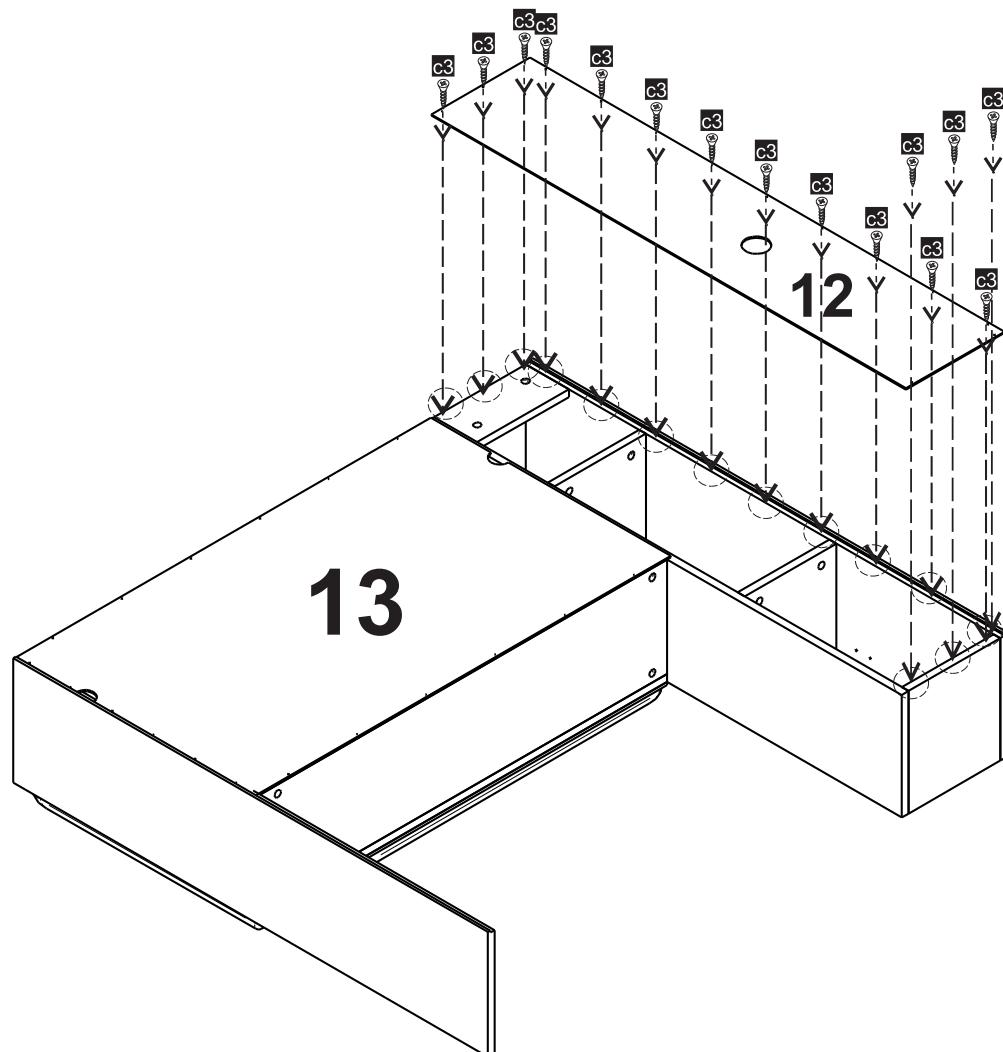
**10**

c3  
Ø 3x20 x18



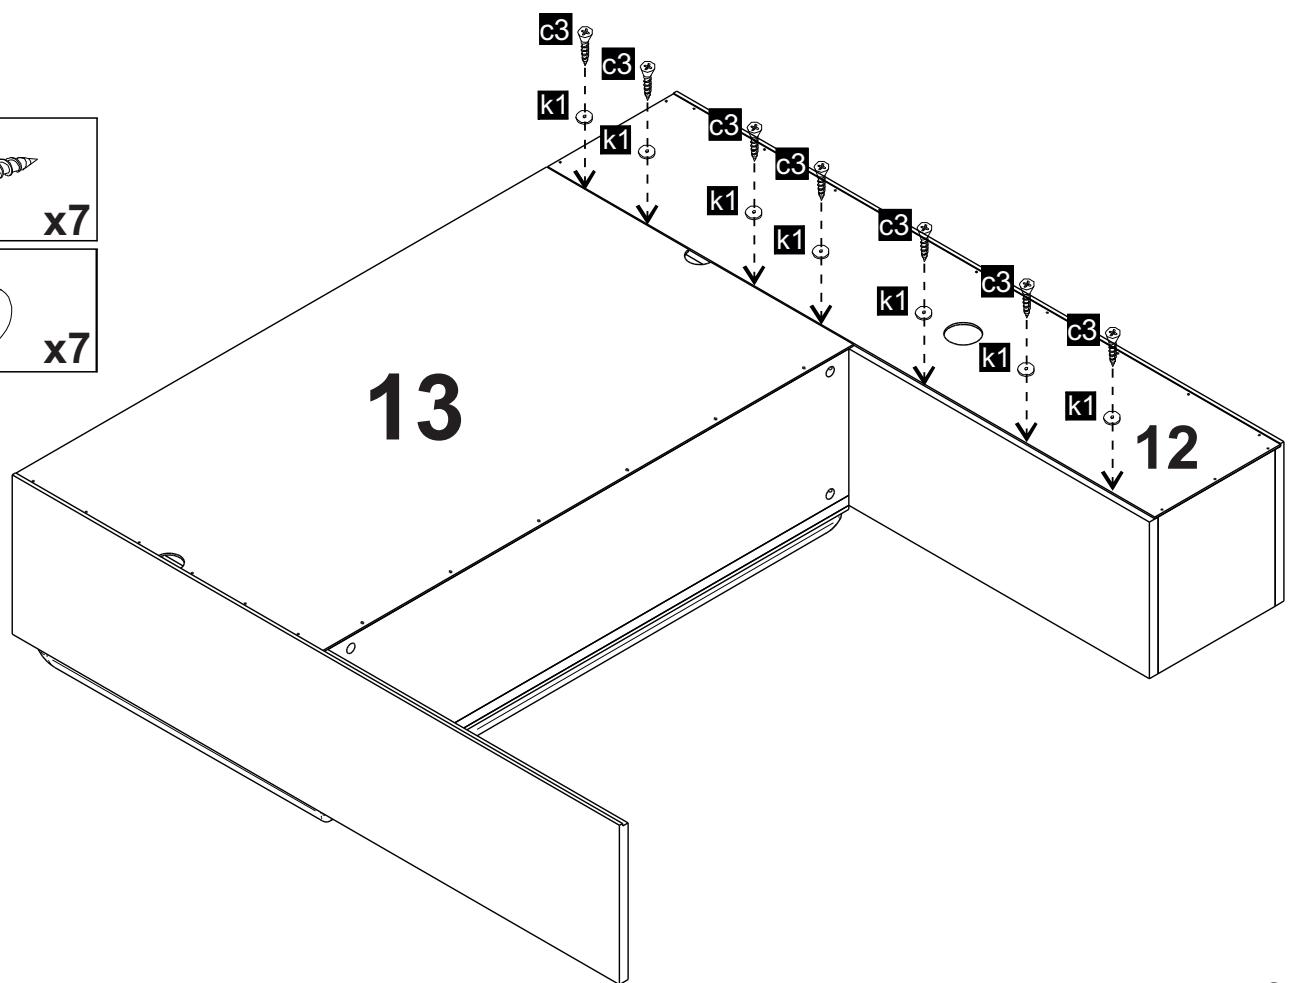
**11**

c3  
Ø 3x20 x15

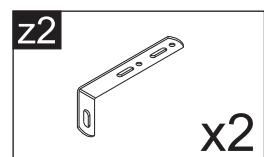
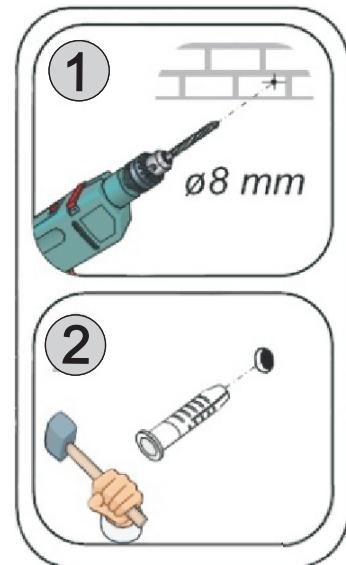
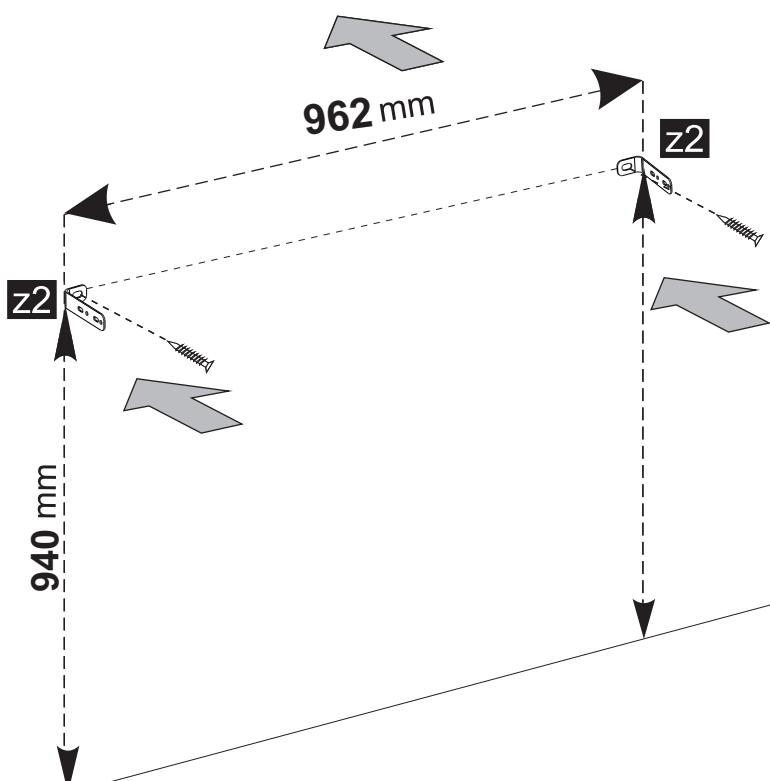


**12**

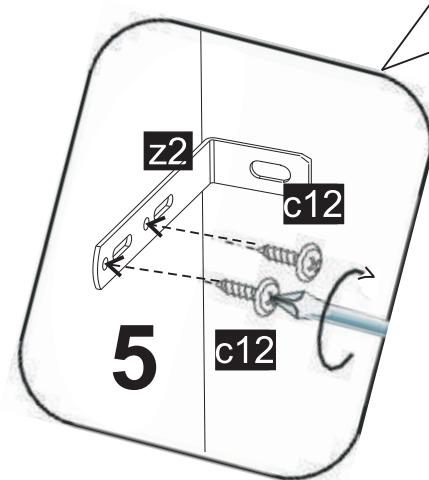
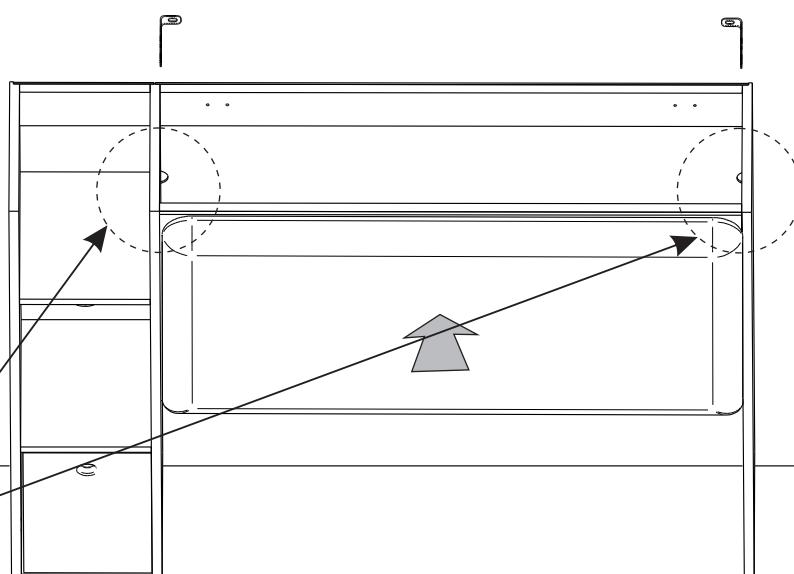
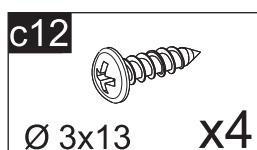
c3  
Ø 3x20 x7  
k1  
x7



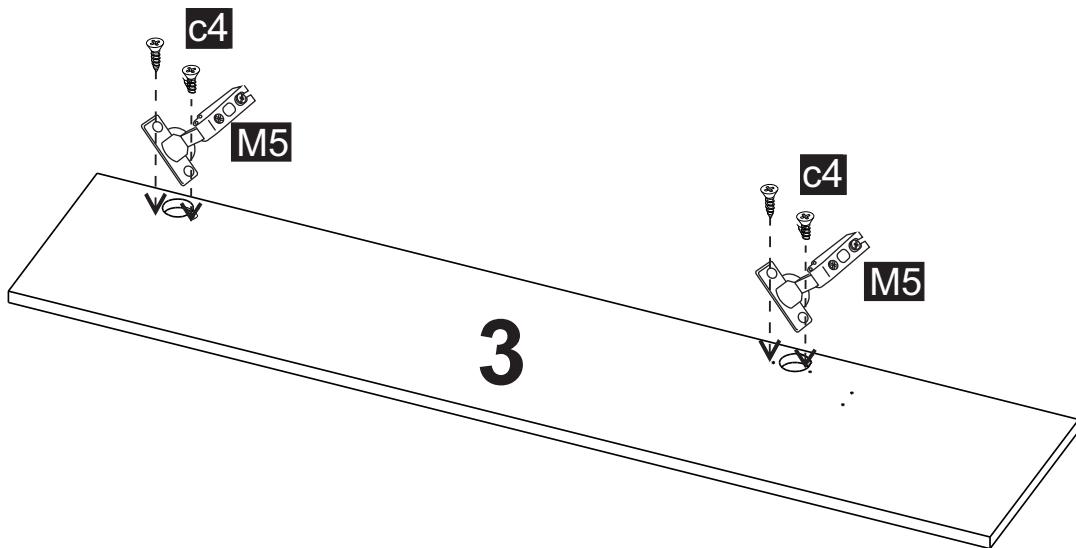
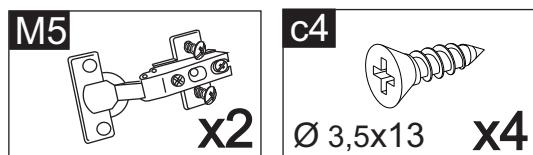
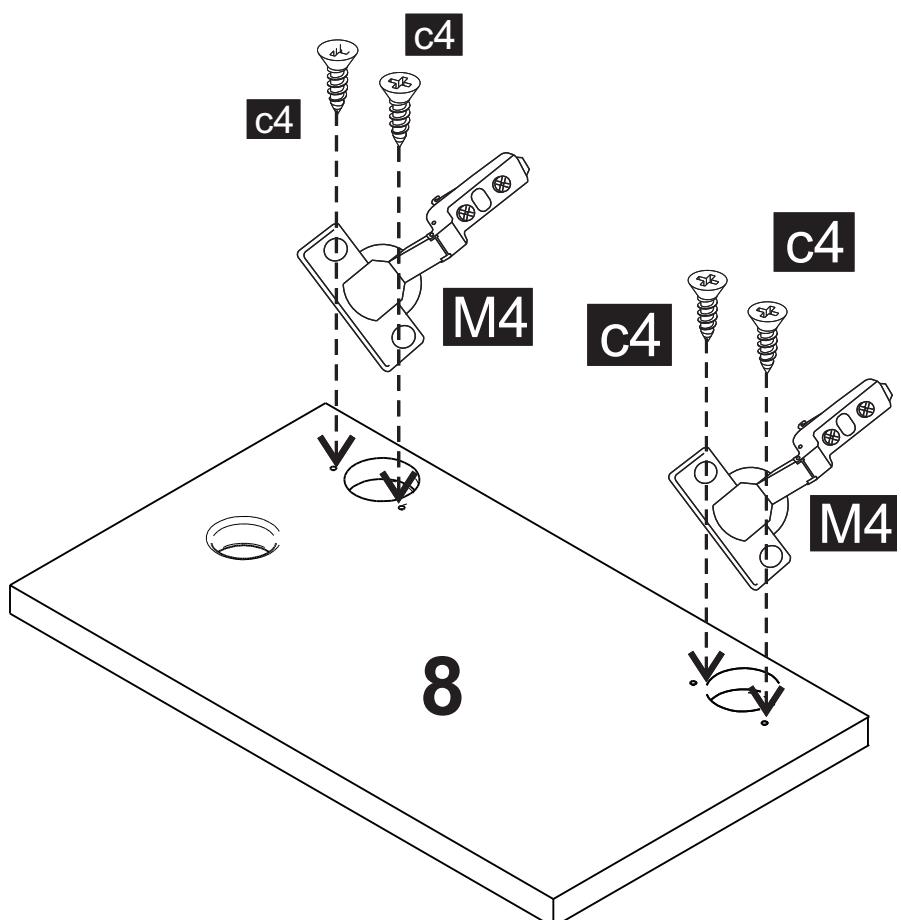
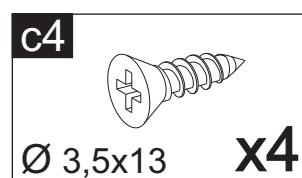
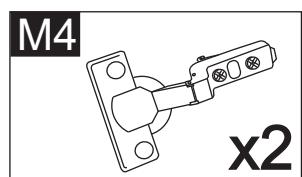
13

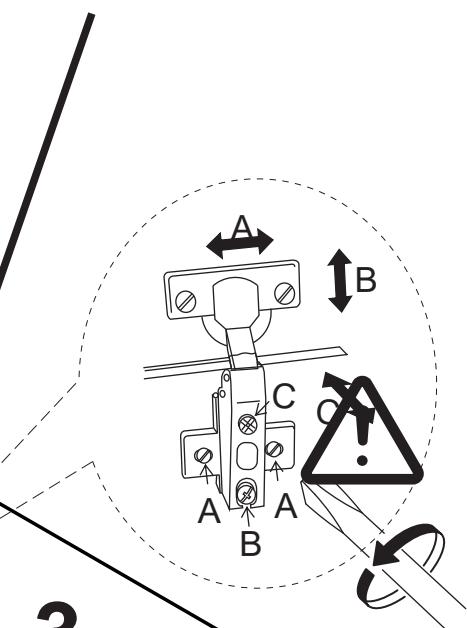
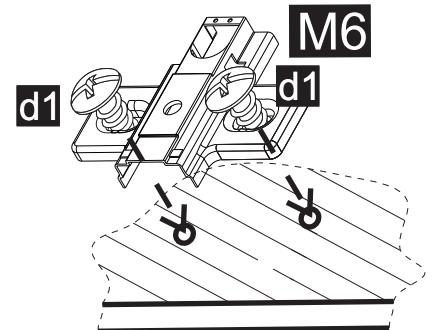
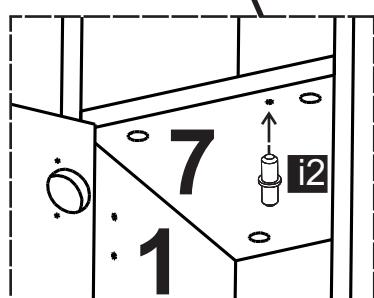
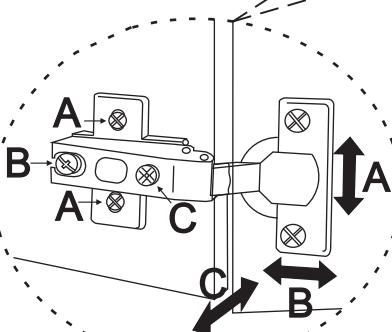
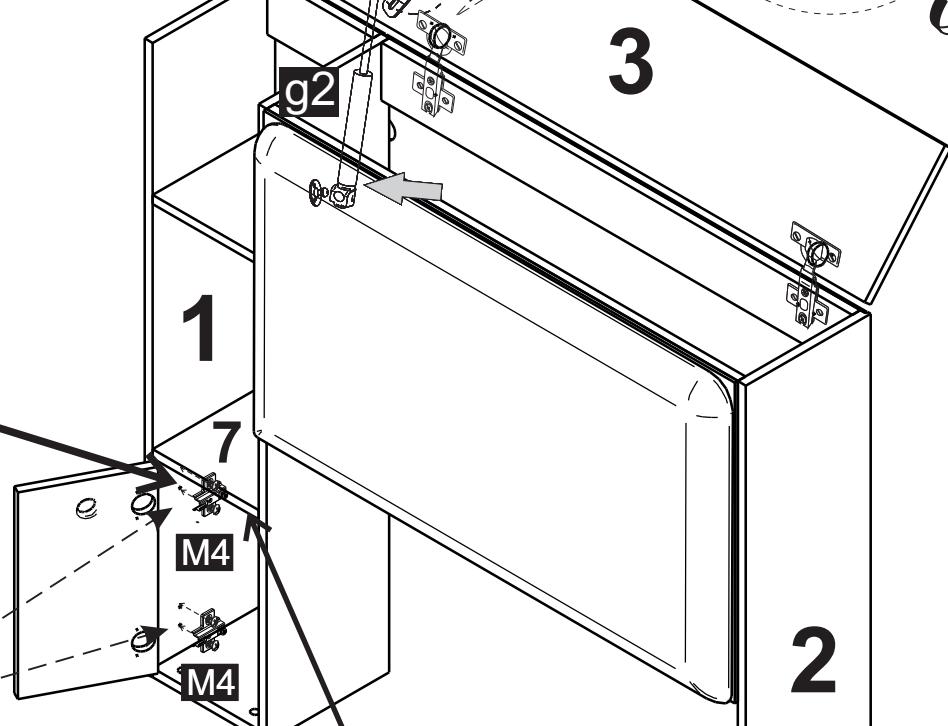
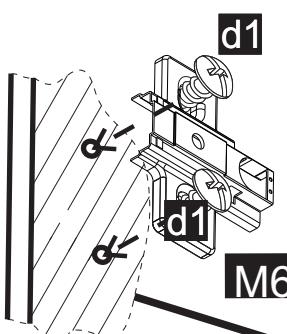
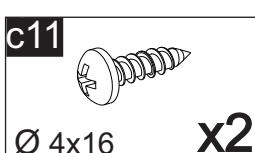
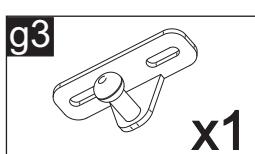
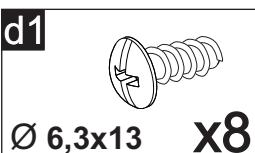
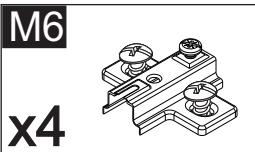
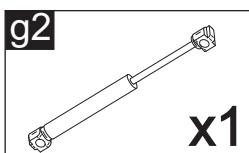
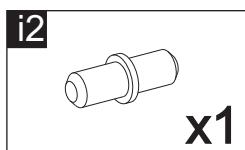


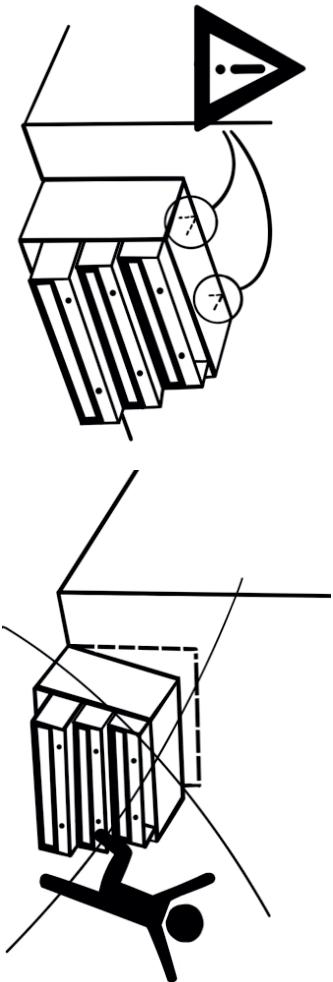
14



5

**15****16**

**17**



### Upevněte ho!

Všichni chceme, aby naše domovy byly bezpečné.

Nejlepší způsob, jak zabránit pádu kusu nábytku, je připevnit jej ke stěně.

Jak předejít nehodám způsobeným převrácením nábytku? Upevněte ho!

Nábytek by měl být bezpečně připevněn ke stěně.

Nedovoalte dětem lezít alebo vešat se na nábytku.

Upevněte ho! Návod pro montáž na stěnu. Nábytek by měl být bezpečně připevněn ke stěně. Vzhledem k různým typům stěn si zvolíte typ uchycení na stěnu. Pokiaľ nie je nižšie uvedený materiál, z ktorého sú steny u vás vyrobené alebo máte dopĺňujúce otázky, obráťte sa na vybranú predajňu so stavebninami.

### Stavebný materiál

1. Sadrokartónová alebo sadrokartónová stena s dřeveným rámem- obr.1

2. Sadrokartónová stena bez dřeveného rámu- obr.2

3. Tehlový mür:

- pevná stena (obr. 3a)

- stena s prázdnym priestorom vo vnútri (obr. 3b)

vyrobeny nebo máte doplňující dotazy, obráťte se na vybranou prodejnu se stavebninami.

### Stavební materiál

1. Sádrokartonová nebo sádrokartonová stěna s dřevěným rámem- obr.1

2. Sádrokartonová stěna bez dřevěného rámu- obr.2

3. Cihlová zed':

- pevná stěna (obr. 3a)

- stěna s prázdným prostorem uvnitř (obr. 3b)

### Remediati-l!

Cu totii ne dorim ca casele noastre să fie în siguranță.

Cel mai bun mod de a preveni căderea unei piese de mobilier este fixarea acesteia de perete.

Cum să preventi accidentele cauzate de răsturnarea mobilierului?

Remediati-l!

Mobilierul trebuie fixat ferm pe perete.

Nu permiteti copiilor să se cătere sau să atârne de mobilier.

Remediati-l! Instrucțiuni pentru montarea pe perete. Mobilierul trebuie să fie în siguranță atașat de perete. Datorita diferențelor tipuri de pereti, alegeti tipul de atașament pe perete. Dacă materialul din care sunt făcuți peretii dvs. nu este listat mai jos sau dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați magazinul selectat cu materiale de construcție.

### Material de construcție

1. Perete de gips-carton sau gips-carton cu rama din lemn - fig.1

2. Perete din gips-carton fără cadru din lemn - fig.2

3. Zid de cărămidă:

- perete solid (Fig. 3a)

- un perete cu un spatiu gol în interior (Fig. 3b)

### Upevnite ho!

Všetci chceme, aby naše domovy boli bezpečné.

Najlepší spôsob, ako zabrániť pádu kusu nábytku, je pripojiť ho k stene.

Ako predísť nehodám spôsobeným prevrátením nábytku? Upevnite ho!

Nábytek by mal byť bezpečne pripojený k stene.

Nedovolte deťom liezť alebo vešať sa na nábytku.

Upevnite ho! Návod na montáž na stenu. Nábytek by mal byť bezpečne pripojený k stene. Vzhľadom k rôznym typom stien si zvolíte typ uchytenia