


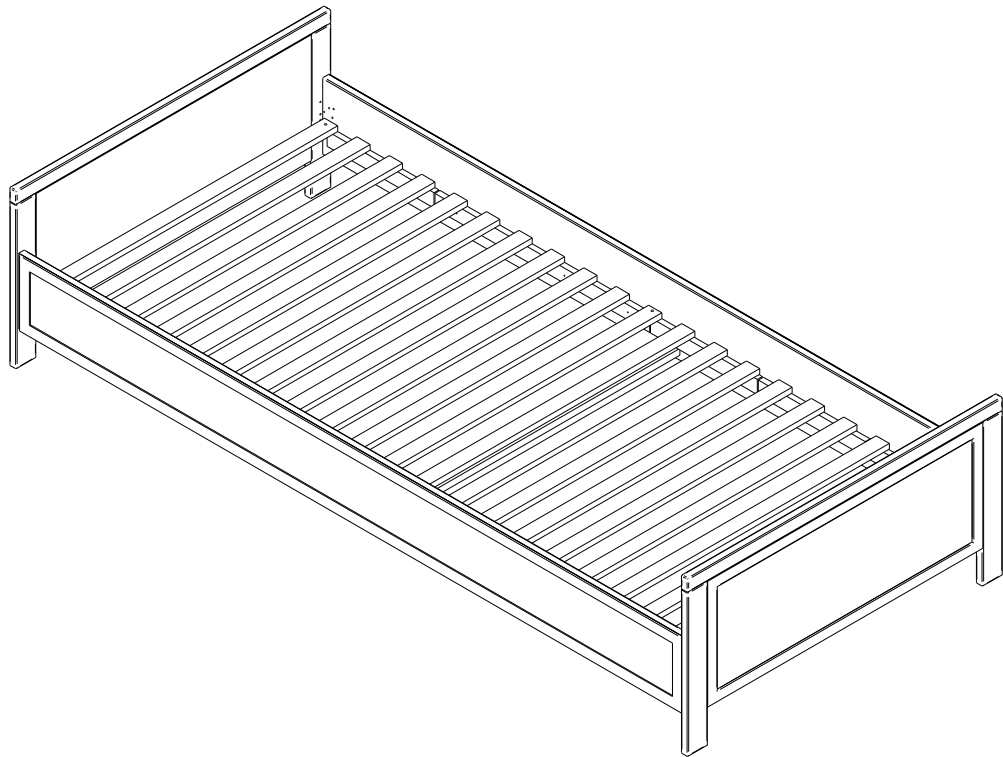
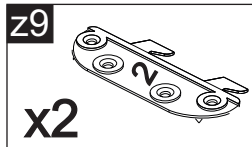
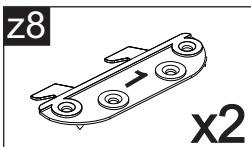
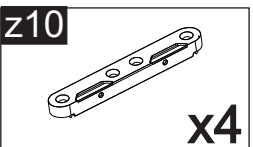
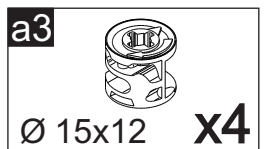
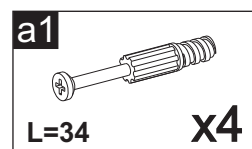
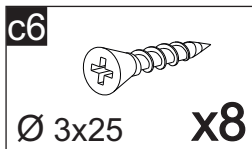
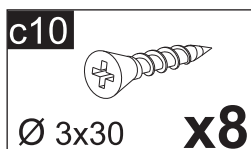
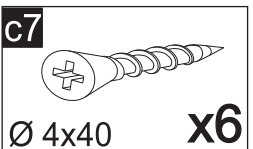
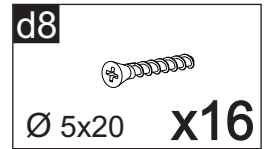
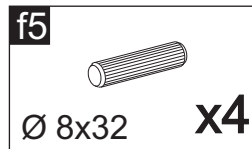
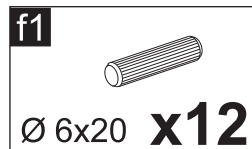
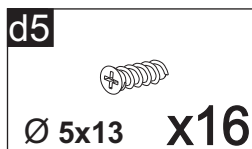
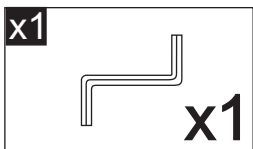
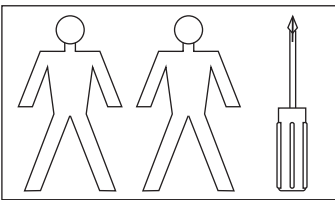
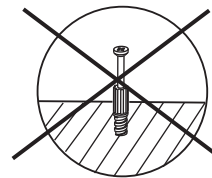


Vintage

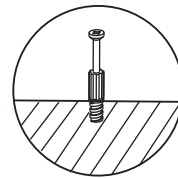

205,2x 95,2cm x 46,6cm

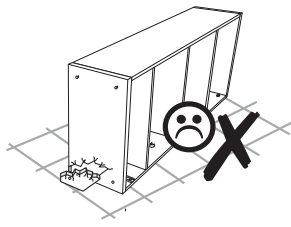

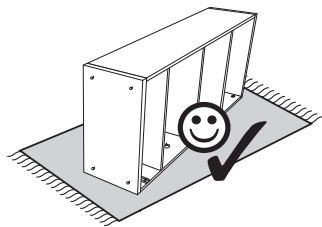

150 mm

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50



40

30

20

10

0

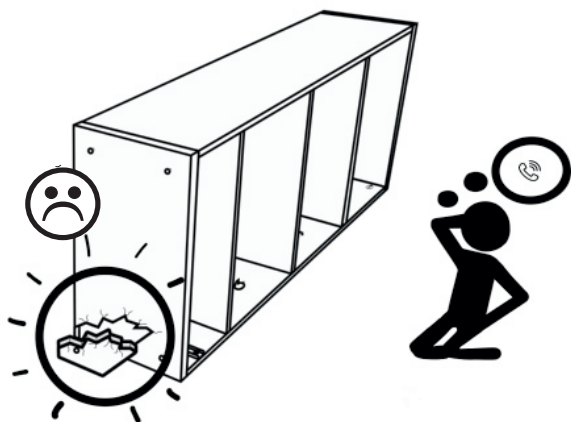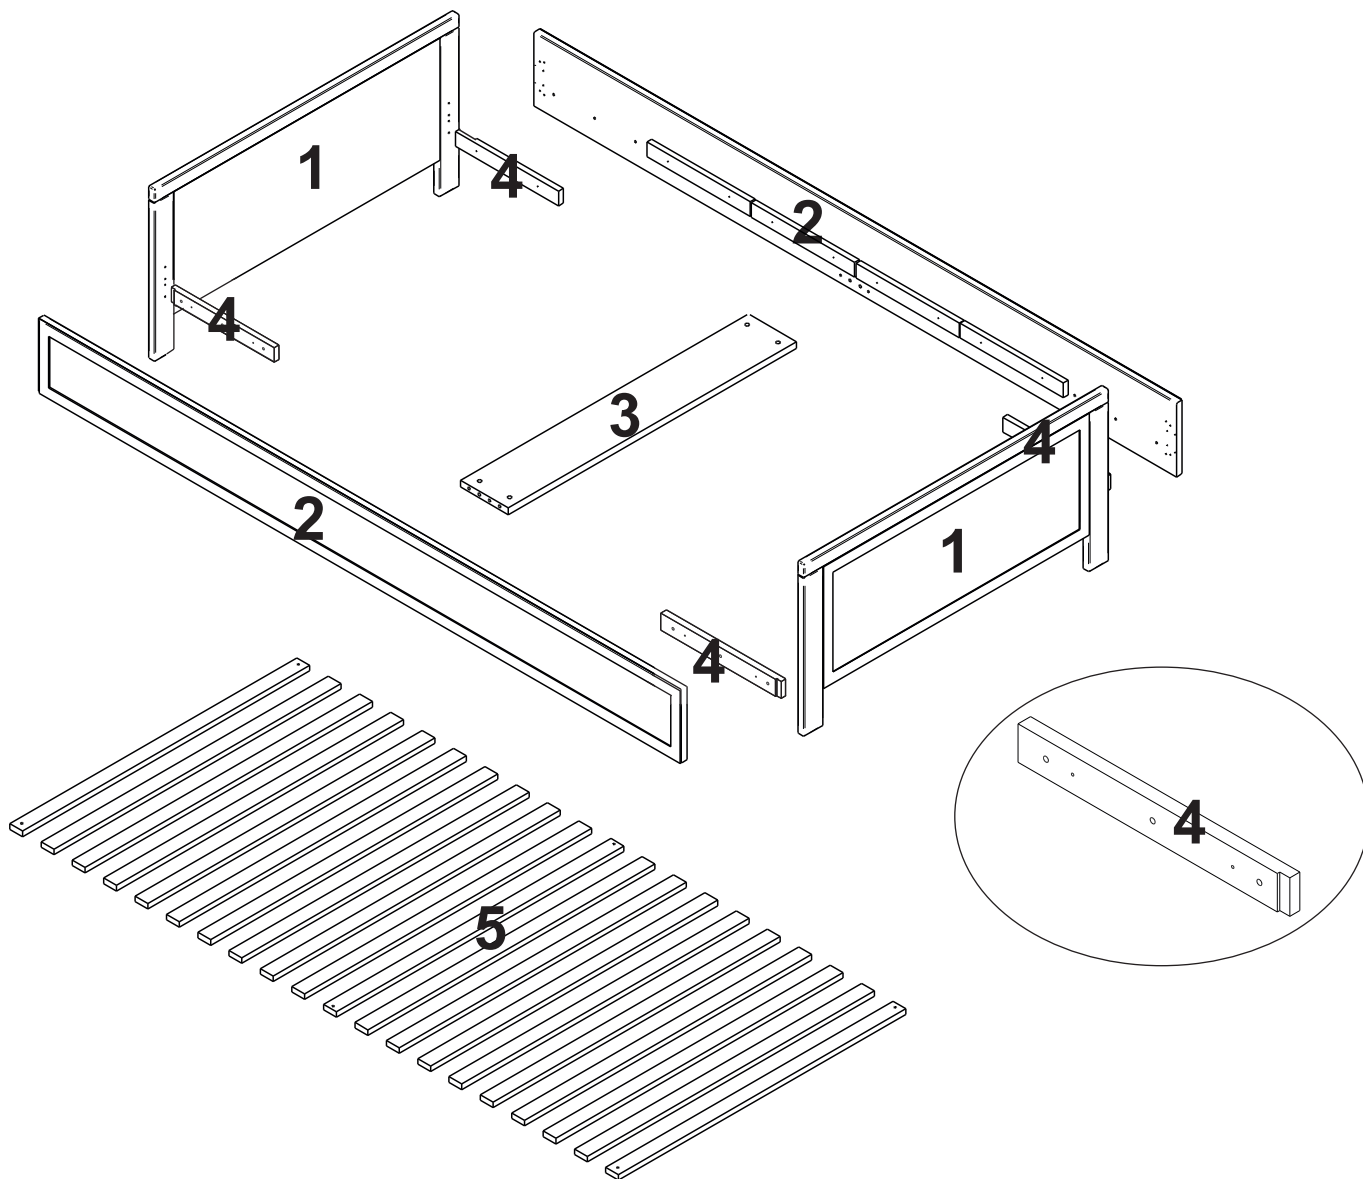

UPOZORNĚNÍ:







- Je nutné, aby výrobek sestavil dospělý.
- Při otevírání balení buďte opatrní - obsahuje malé části, které v rozloženém stavu představují nebezpečí pro děti mladší tří let.
- Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, použijte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Mějte na paměti riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, např. elektrického topení, plynového ohně apod.
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce.
- Pečlivě si přečtěte návod k sestavení a uschovejte ho k pozdějšímu použití.
- Veškeré změny provedené uživatelem musí být prováděny podle pokynů výrobce.
- Plastové sáčky a další obaly uchovávejte mimo dosah dětí.

číslo dílu





ks

1	952	x	466	2
2	2005	x	200	2
3	901	x	150	1
4	323	x	40	4
5	1953	x	898	1




1

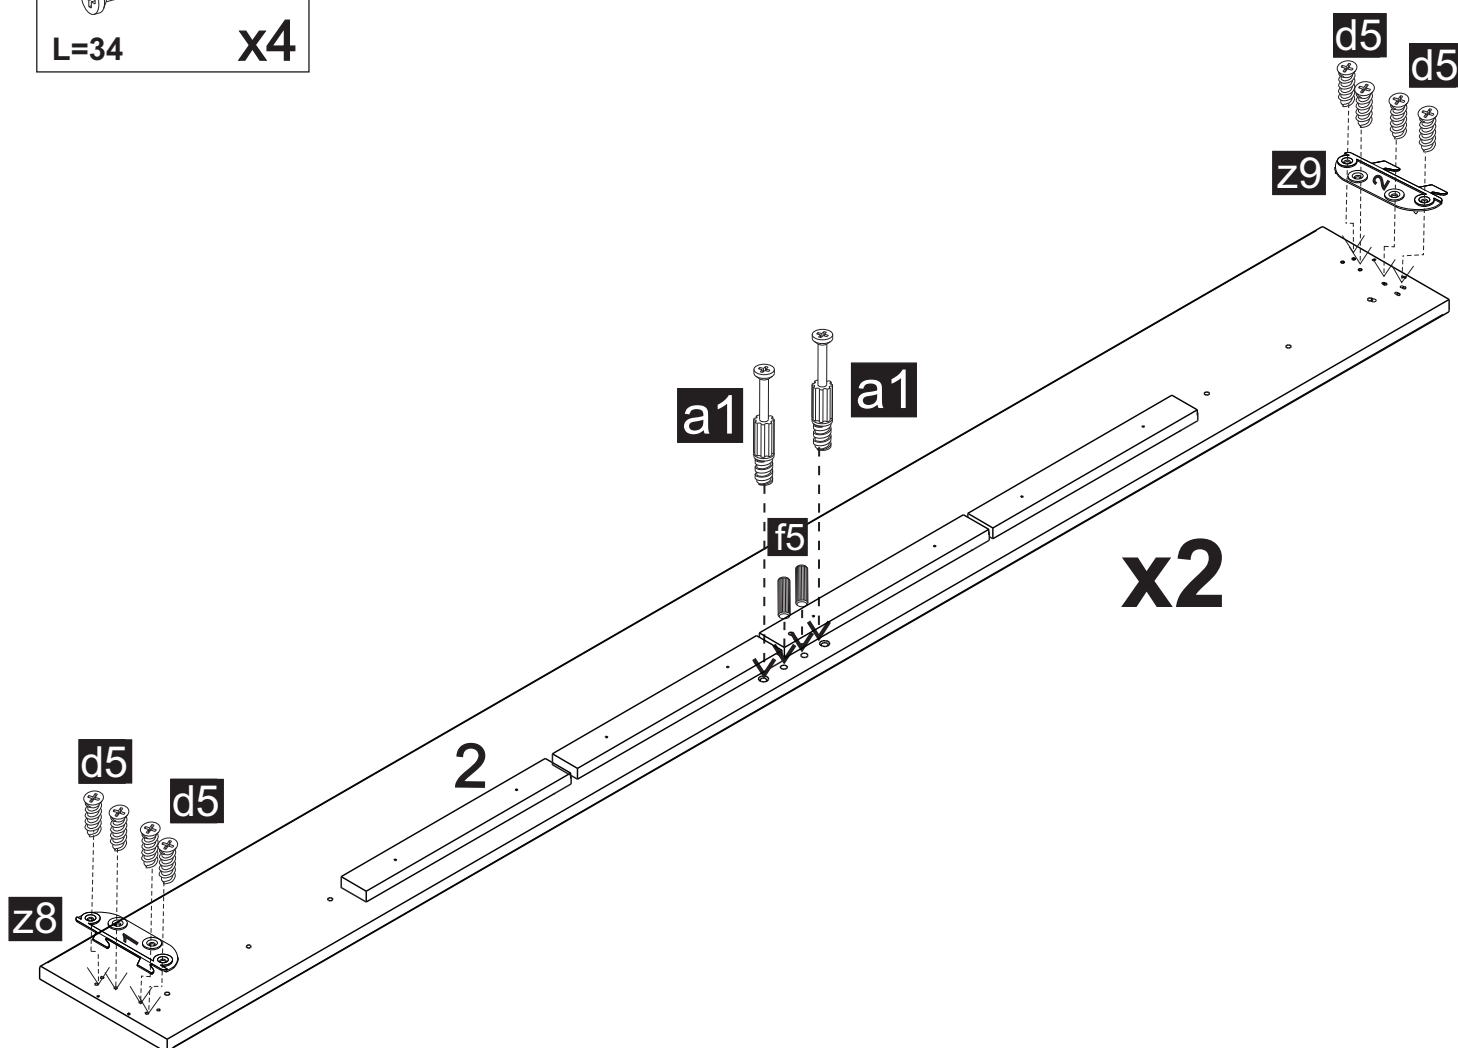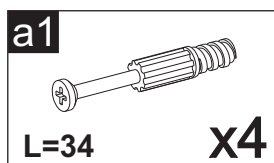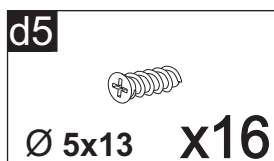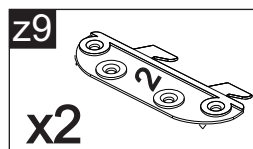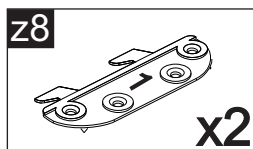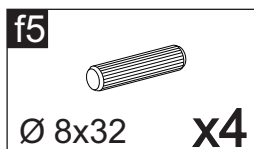



2

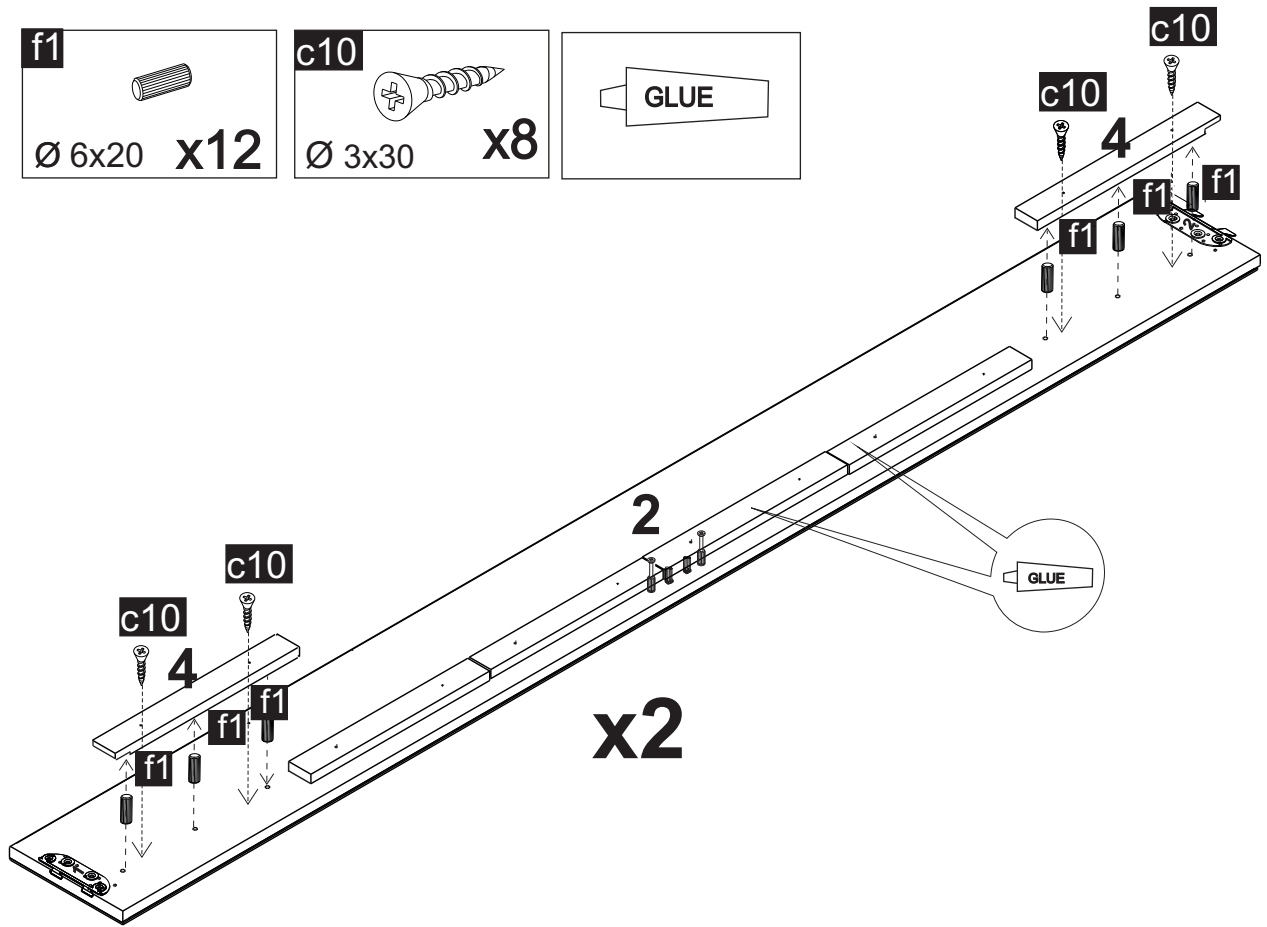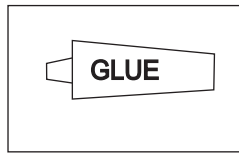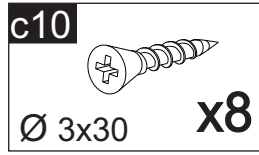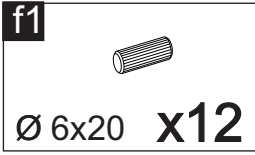



3

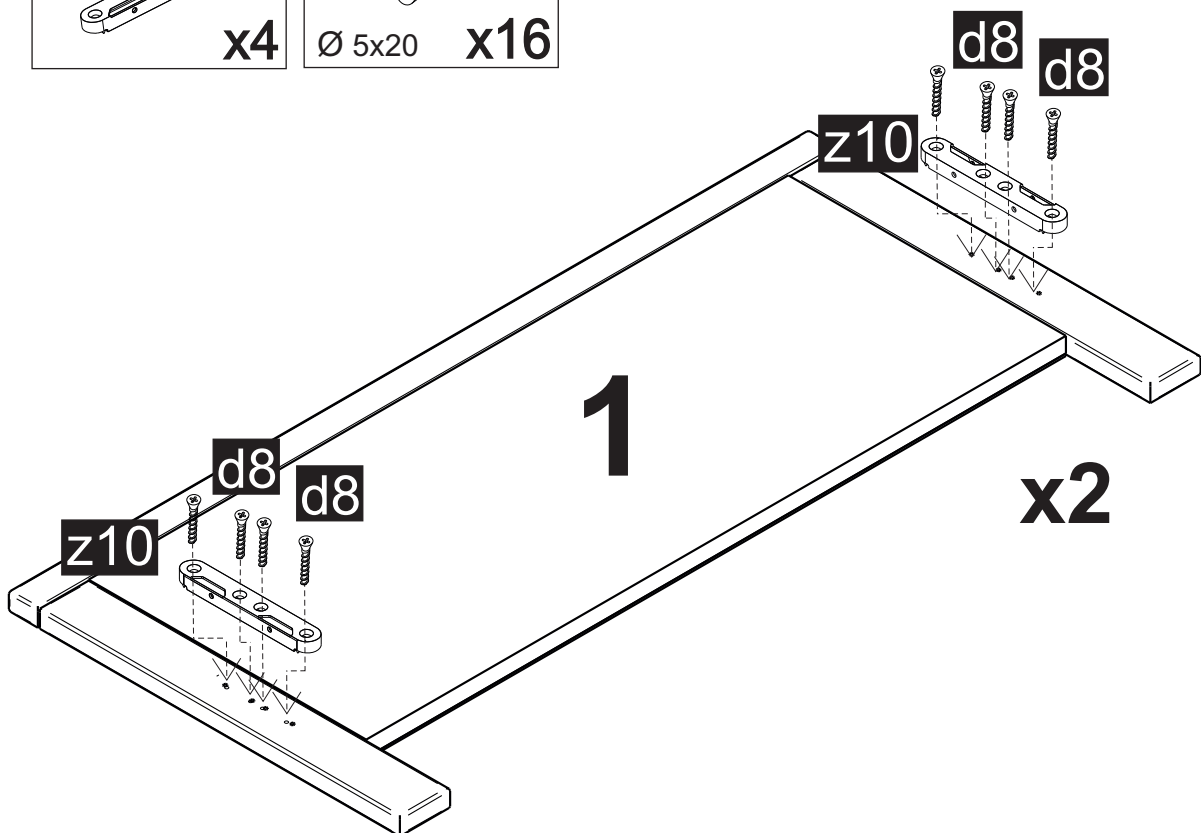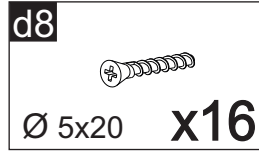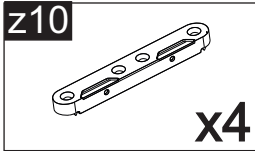



4

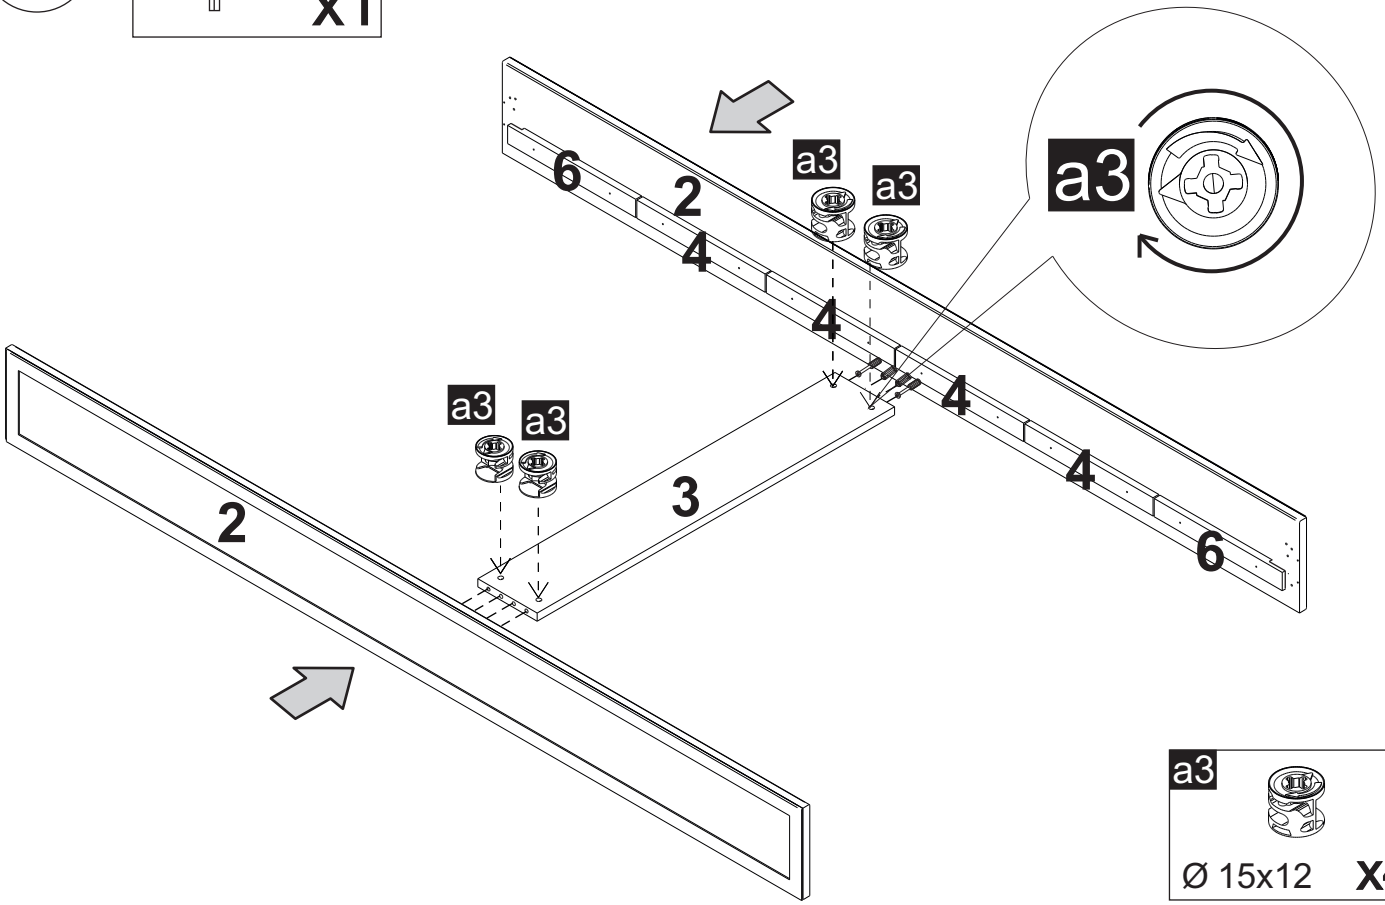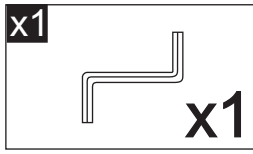

5

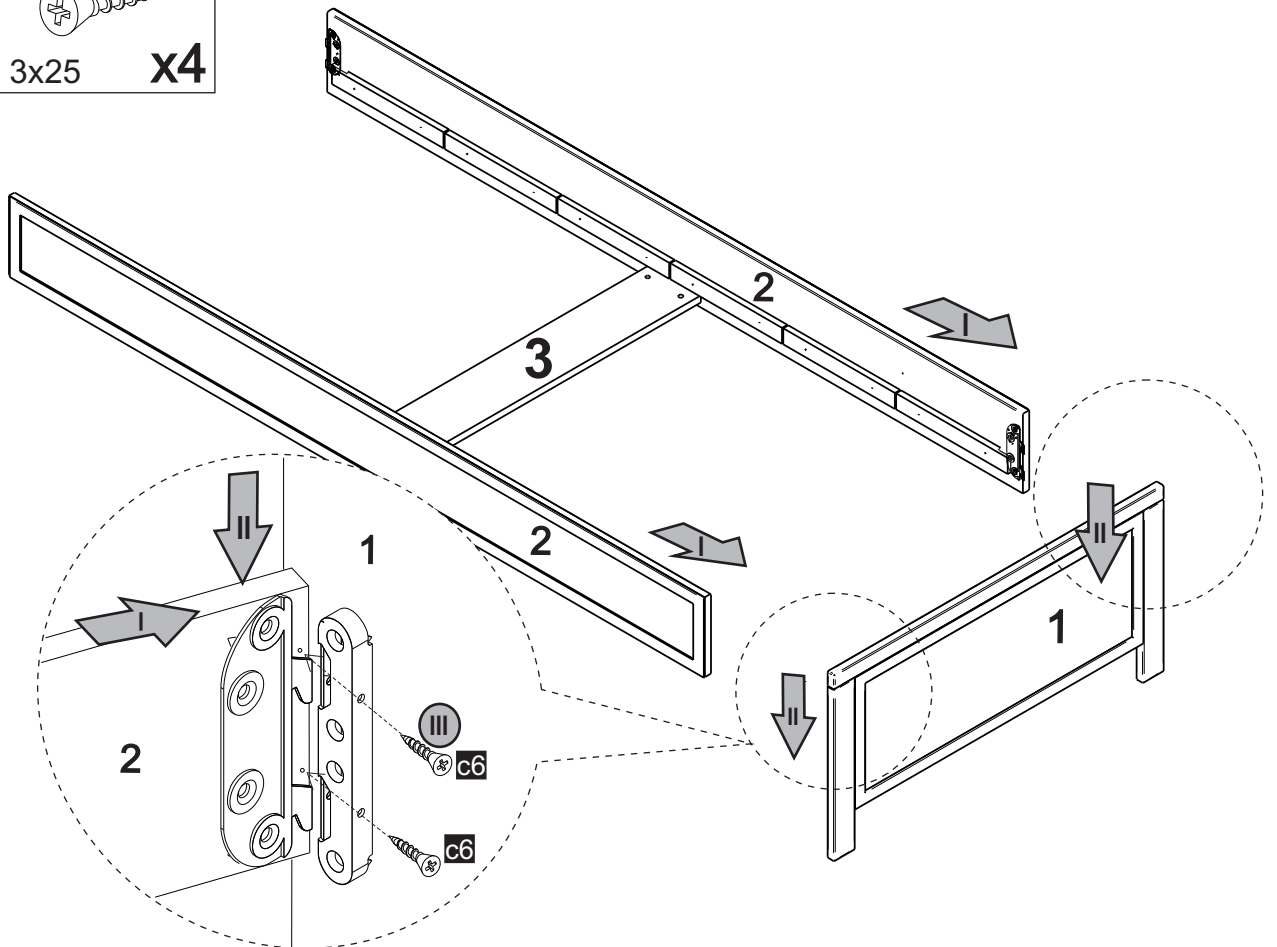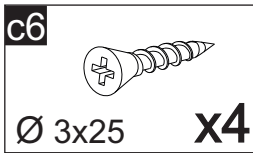

6

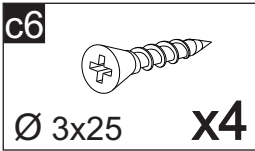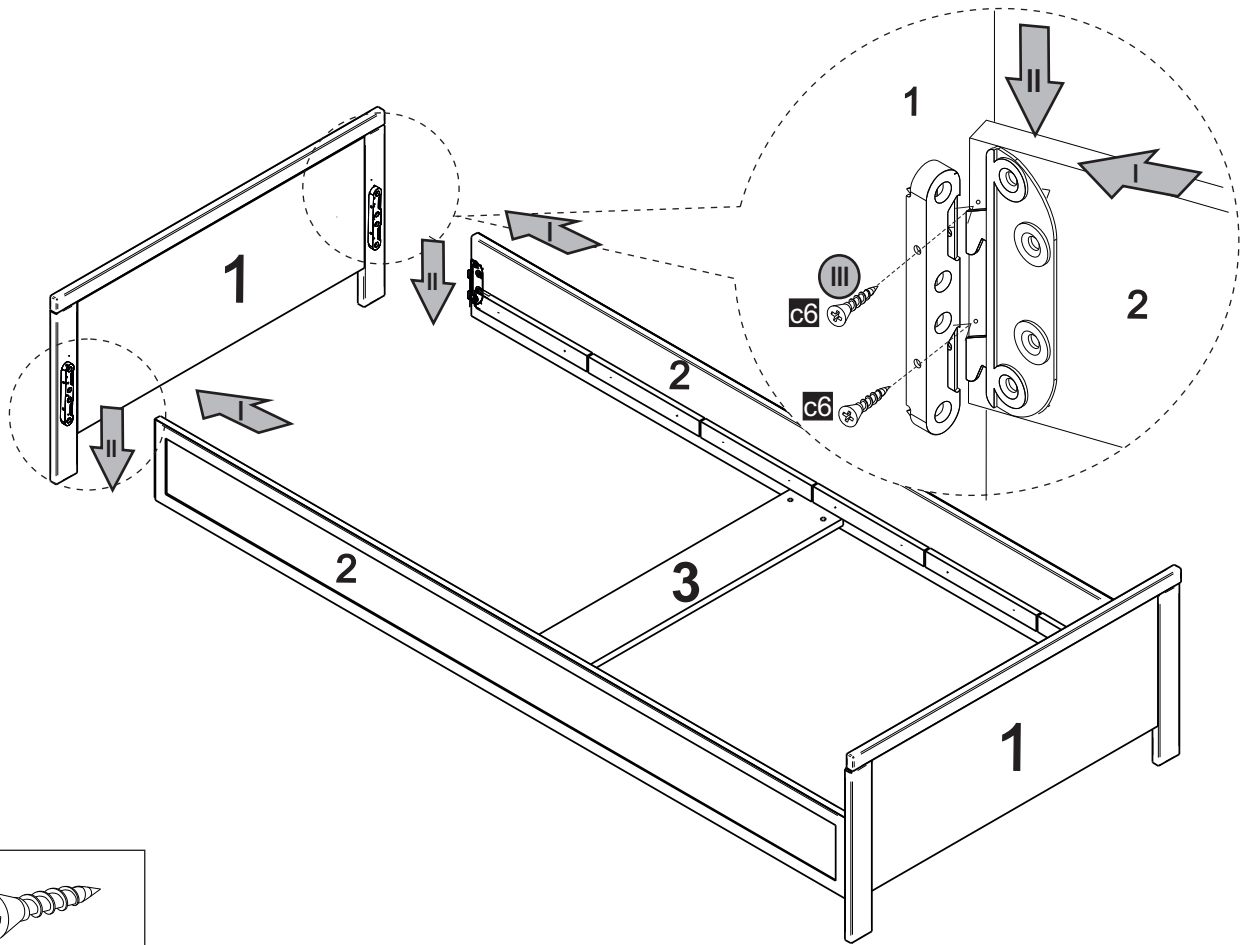

7

